

Philips  
Home Cinéma 2 enceintes

Lecture de disques Blu-ray

HTS7200



## Précision sonore absolue

avec la lecture de disques Blu-ray

Prenez part à une nouvelle expérience HD avec ce Home Cinéma Blu-ray sophistiqué au design fait d'aluminium et de verre. Les tweeters à dôme souple intégrés aux haut-parleurs de haute qualité procurent un son clair et pur. Vous ne regarderez plus jamais un film de la même manière.

### Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Design élégant avec finitions en aluminium et pieds en verre
- Commandes tactiles pour une lecture et un réglage du volume aisés

### Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- BD-Live\* (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- Deep Color pour des images éclatantes dans une profusion de couleurs

### Conditions d'écoute exceptionnelles

- Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté

# PHILIPS

## Points forts

### Tweeters à dôme




Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale provenant des enceintes.

### Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

### FullSound™

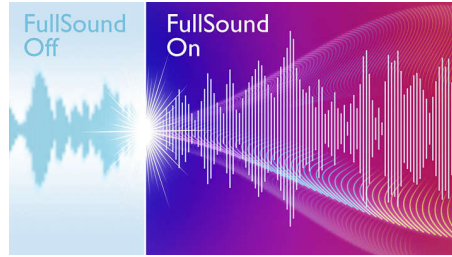


La technologie FullSound de Philips reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers MP3 compressés pour les enrichir et les optimiser considérablement, afin que vous puissiez profiter d'un son CD sans la moindre distorsion. Basé sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound associe la longue expérience de Philips en matière de reproduction audio à la puissance du tout dernier processeur de signal numérique. Vous obtiendrez ainsi des basses plus puissantes, pour plus de profondeur et un rendu exceptionnel, une meilleure clarté de la voix et des instruments ainsi qu'une grande richesse de détails. Redécouvrez vos morceaux MP3 compressés grâce à un son plus vrai que nature qui vous touchera au cœur et vous fera danser !

### Technologie DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

### Lecture de disques Blu-ray

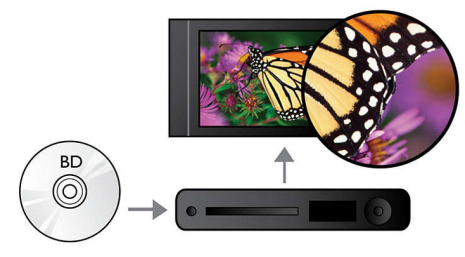

Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition encore plus important. Recevez les dernières mises à jour en connectant simplement votre lecteur de disques Blu-ray à Internet. Profitez de nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

# Caractéristiques

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 40-20 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Mode nuit
- Système audio: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker, Stéréo, Dolby ProLogic II, DTS
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (eff.): 440 W

## Enceintes

- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 5 000 Hz
- Contrôle enceinte satellite: Tweeter à dôme 18 mm, 2 x 3 po
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Hi-Speed USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée AUX, Antenne FM, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

## Alimentation

- Consommation électrique: 100 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,8 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 2 piles AAA, Antenne FM, Livret de garantie internationale, Câble HDMI

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 400 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 472 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 72 millimètre
- Largeur de l'emballage: 560 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 345 millimètre
- Poids: 4,2 kg
- Profondeur du haut-parleur avant: 130 millimètre
- Hauteur du haut-parleur avant: 362 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1,8 kg
- Largeur du haut-parleur avant: 130 millimètre
- Poids du caisson de basses: 6,3 kg
- Profondeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 375 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 295 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits/150 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom, Diaporama avec musique

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Supports de lecture: Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW, Clé USB (FAT16/32), Disque dur USB (FAT32), DVD +/-R DL (double couche)
- Formats de compression: AVI, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Code région DVD: 2
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo



Date de publication  
2024-04-21

Version: 8.5.13

EAN: 87 12581 49313 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)