

Philips Fidelio
Auriculares supraaurales
abiertos post. cable X3

Amplio entorno acústico natural

Comodidad ligera
Acabado de alta calidad en piel/
metal
Cable de 3 m desmontable

X3



Como una sala de conciertos en tus oídos

Diseñado para audiófilos

Desde la respiración del cantante hasta los dedos chirriando en el diapasón, estos auriculares abiertos profesionales combinan una comodidad ligera con una sintonización impecable. Descubre nuevos niveles de claridad y detalle cada vez que te los pongas.

Del teléfono al Hi-Fi de gama alta

- Audio de alta resolución. Escucha cada detalle
- Sonido auténtico desde cualquier fuente
- Cable de fibra incluido con conector de 6,3 mm a 3,5 mm

Un rendimiento espectacular

- Almohadillas de terciopelo ligeras como una pluma, con espuma con efecto memoria
- Siente la pasión. Diseño premium
- Lujosa piel Muirhead. De origen responsable
- Tejido Kvadrat acústicamente transparente

Precisión. Equilibrio. Detalle.

- Diseñados para un rendimiento excepcional
- Altas frecuencias impecablemente detalladas
- El arte del balance. Altavoces de 50 mm con un ajuste exquisito
- Diseño abierto en la parte posterior para un entorno acústico amplio y natural
- Graves ajustados e impactantes y rango medio equilibrado

PHILIPS

Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3

Amplio entorno acústico natural Comodidad ligera, Acabado de alta calidad en piel/metal, Cable de 3 m desmontable

Destacados

Rendimiento excepcional



Los auriculares Philips Fidelio X3 cuentan con orejeras de doble capa que reducen la resonancia y la vibración. Los controladores de neodimio se han diseñado para inclinarse 15 grados, adaptándose a la geometría natural de tu oreja para ofrecer una precisión óptima a altas frecuencias. El resultado: un rendimiento perfecto con detalles exquisitos.

Siente la pasión



Estos auriculares supraaurales no solo se han diseñado para que tengan un sonido espectacular, sino que también tienen un tacto increíble. La suave y ligera banda de sujeción interior se ajusta perfectamente. La banda de sujeción exterior aporta un peso reconfortante, mientras que el ajuste cómodo de las ligerísimas almohadillas de espuma con efecto memoria crea un sellado perfecto. Son ideales para largas sesiones de escucha.

Diseño abierto en la parte posterior



El diseño de auriculares abierto en la parte posterior está cubierto por un tejido para


altavoz Kvadrat acústicamente transparente. El aire puede fluir libremente a través del tejido eliminando la presión del aire acumulada detrás del diafragma y creando un sonido envolvente y espacioso.

El arte del equilibrio.



Los altavoces acústicos de 50 mm cuentan con diafragmas compuestos de varias capas de polímero y rellenos con gel amortiguador. La flexibilidad y suavidad de cada diafragma ofrecen un sonido perfectamente equilibrado. Los graves son impactantes sin un exceso de potencia. Las frecuencias de rango medio son completas y suaves, y las altas frecuencias exquisitamente detalladas.


Audio de alta resolución.

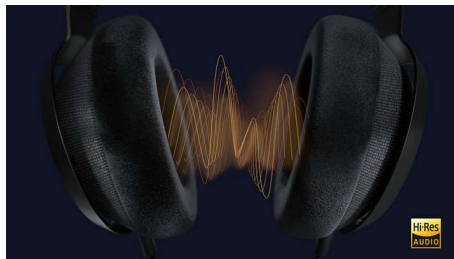

Desde suaves melodías de piano hasta el rock más agresivo: sea cual sea tu preferencia, estos auriculares con audio de alta resolución te permiten sentir al máximo cada nota. Conéctalos a una fuente de alta resolución para aprovechar al máximo el audio sin pérdida grabado a una mayor frecuencia de muestreo que los CD para disfrutar de un rendimiento increíblemente realista.


X3/00

Tejido Kvadrat transparente

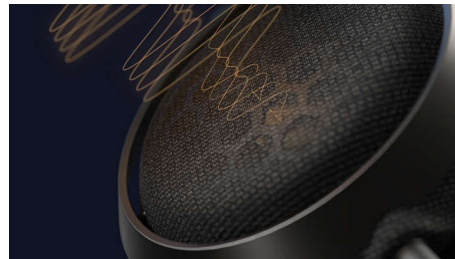

El diseño limpio y elegante de estos auriculares supraaurales de máxima calidad actualiza de forma atractiva el del modelo anterior: los legendarios Fidelio X2. El acabado negro satinado del bastidor de metal parece flotar sobre el duradero tejido Kvadrat negro que cubre los auriculares.

De origen responsable

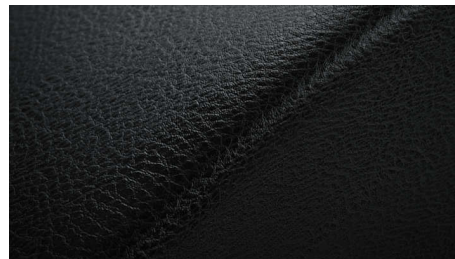

La piel escocesa Muirhead negra que cubre la banda de sujeción exterior e interior se suministra de forma ética y sostenible. Suave y con una atractiva textura, esta piel de alto rendimiento aporta un toque sofisticado a los auriculares.

Sonido auténtico



Sumérgete en tus álbumes favoritos como te gusta escucharlos. El cable incluido cuenta con un adaptador de conector de 6,3 a 3,5 mm, para que puedas escuchar tanto tu dispositivo inteligente como tu equipo doméstico.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Abrir
- Rango de frecuencia: 5 - 40 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 50 mm
- Resistencia: 30 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 100 mW
- Sensibilidad: 98 dB a 1 mW
- Distorsión (THD): < 0,1% THD
- Tipo de altavoz: Dinámico
- Audio de alta resolución

Conectividad

- Cable extraíble
- Toma para auriculares: 3.5 mm

Caja exterior

- Longitud: 26.5 cm
- Unidades por caja: 2
- Anchura: 26 cm
- Peso bruto: 3.18 kg
- Altura: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Peso neto: 2.8 kg
- Peso tara: 0.38 kg

Dimensiones del embalaje

- Altura: 29 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 24.5 cm

- Profundidad: 12.2 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Peso bruto: 1.59 kg
- Peso neto: 1.4 kg
- Peso tara: 0.19 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 22 cm
- Anchura: 17.5 cm
- Profundidad: 11 cm
- Peso: 0.34 kg

Accesorios

- Otros: Cable TRRS 2,5-3,5 mm y 3 m, 1 clip de gestión de cables
- Cable de audio: Cable estéreo de 3,5 mm y 3 m
- Adaptadores incluidos: Conector de adaptador de 3,5 - 6,3 mm
- OFC (cable sin oxígeno)

Diseño

- Color: Negro
- A la moda: Banda de sujeción
- Material de acoplamiento para la oreja: Tela
- Ajuste para la oreja: Supraaural
- Tipo de auriculares: Abiertos en la parte posterior

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Fecha de emisión
2024-11-25

Versión: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com