




„Philips“ Klasikinė garso mikrosistema

- „iPod/iPhone“ jungtis
- 60 W

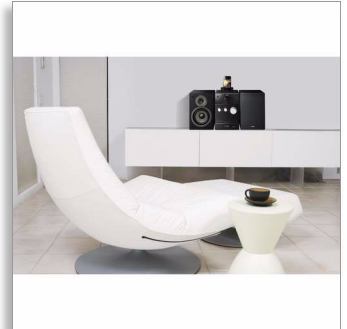

DCM3120

Atsipalaiduokite klausydamiesi puikios muzikos

Sužavėti garsų

Naudodami šią klasikinę „Philips“ DCM3120/12 mikrosistemą mėgaukitės švari ir detaliu muzikos garsu. Įkraukite „iPod“ ar „iPhone“ įrenginius ir leiskite iš jų įrašus, mėgaukitės raiškia muzika naudodami MP3-CD įrašų atkūrimo funkciją, „MP3 Link“ sąsają ir „USB Direct“.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Kasetės dėklas su automatinio sustabdymo

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas lengvam aukštų ir žemų tonų nustatymui
- 60 W RMS maksimali galia


Paprasta naudoti

- Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
- Radijo duomenų sistema stoties informacijai ir duomenų perdavimo paslaugoms

PHILIPS

Ypatybės

Grokite ir įkraukite „iPod“ / „iPhone“

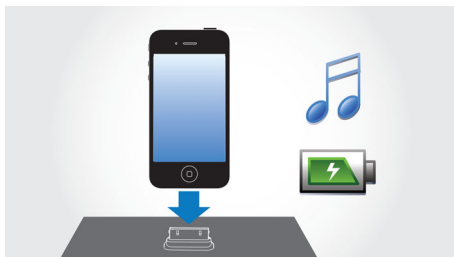

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku

garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

Diskanto ir žemieji dažniai yra išlyginamoji savybė, kontroliuojanti garso įrašo aukštų ir žemų dažnių garso lygius. Diskantas reguliuoja aukštų muzikos tonų stiprėjimą, o žemieji dažniai - žemų. Galima lengvai sustiprinti ar susilpninti žemuosius ir aukštuosius tonus naudojantis „žemyn“ ir „aukštyn“ mygtukais

arba nekeisti diskanto ir žemųjų dažnių bei klausytis muzikos tokios, kokia ji buvo įrašyta. Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas suteikia galimybę klausytis muzikos taip, kaip pageidaujate.



Specifikacijos

Garšas

- Maksimali išvesties galia (RMS): 60 W
- Garsumo gerinimas: Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Garsumas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: „Mylar“ aukštųjų dažnių garsiakalbis
- Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu, Nuimamos garsiakalbių grotelės, 4,5" garsiakalbis

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB atmintinė
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio garso takelio paieška, Kartoti/vieną/ visas/programas, Maišyti grojimą, 20 programuojamų takelių
- Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
- ID3-tag palaikymas
- „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Kartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, „iPod“ įkrovimas, Greitai pirmyn ir atgal, Meniu, aukštyn ir žemyn, Kitas / ankstesnis takelis, Groti ir sustabdyti
- Kasetės dėklo technologija: Mechaninė
- Kasetės grojimo režimai: Elektroninis greičio valdymas

Garso įrašymas

- Įrašų laikmena: Kasetė
- Įrašymo į juostą pagerinimas: Automatinis įrašymo lygis, Sinchroniškas CD įrašymo paleidimas, įrašymas vienu paspaudimu

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
- RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, Stoties pavadinimas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20

Prijungimo galimybė

- Ausinės: 3,5 mm
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0

- 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: MP3 sąsaja
- Galinė jungtis: AUX įvestis, FM antena, Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvai, USB žadintuvai, radijo žadintuvai, „iPod“ žadintuvai
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
- Ekranas: VFD ekranas
- „Eco Power“ budėjimo režimas: Ne daugiau 0,5 W
- Rodmenys: DIM režimas

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena, Tarptautinės garantijos lapas
- Nuotolinis valdymas: 31 klavišų su AAA baterija
- Kabeliai: MP3 linijos laidas
- Vartotojo vadovas: 16 kalbų

Matmenys

- Pagrindinio įrenginio plotis: 160 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 244 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 216,4 mm
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 160 x 210,5 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 244 mm
- Pakuotės plotis: 606 mm
- Pakuotės aukštis: 298 mm
- Pakuotės gylis: 246 mm
- Bendras svoris: 8,1 kg
- Grynas svoris: 6,96 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“, „iPhone“ 3G, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod Classic“, „iPod mini“, „iPod Touch“, „iPod touch“ (2-oji karta), „iPod touch“ (2-oji karta) 8/16/32GB, „iPod touch“ (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod“ (5-oji karta), „iPod nano“ (1-oji karta), „iPod nano“ (2-oji karta), „iPod nano“ (3-oji karta), „iPod nano“ (4-oji karta), „iPod nano“ (5-oji karta), „iPod nano“ (6-oji karta)



Išleidimo data 2013-05-28

Versija: 4.0.7

12 NC: 8670 000 86067
EAN: 87 12581 63053 9

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com