




Philips Fidelio
Hovedtelefoner med
Lightning-stik

40mm drivere/lukket bagside

On-ear
Luksusørepunder med
viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning

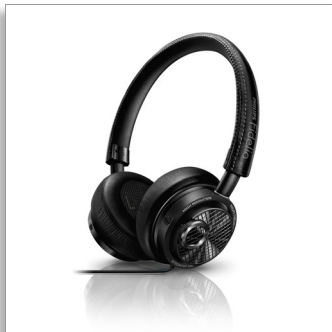

M2L

Lyd i høj opløsning

M2L-hovedtelefoner sender Fidelios velkendte lyd i høj opløsning direkte videre til din iOS-enhed uden forvrængning eller overhøring, takket være et Lightning-stik og en indbygget digital-til-analog-konverter. Nyd krystallklar og detaljeret lyd overalt på elegant vis.

Ultimativ musikpartner til iOS

- Optimeret Lightning™-stik til iOS-enheder
- Nyd lyd i høj opløsning på iOS-enheder
- Integreret DAC og forstærker for musik med høj opløsning hvor som helst

Fuld fordybelse i krystallklare lyddetaljer

- Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver ren, autentisk lyd
- Akustisk forsejlet, så de holder lyddetaljerne inde og støjen ude
- Basreflekssystemet giver en klar, dynamisk og afbalanceret bas
- Frekvensresponsen er finjusteret til kræsne lytteres præferencer

Bevæg dig med komfort

- Luksusørepunder med viskoelastisk skum for at få en ergonomisk pasform
- Aluminium og syet, fint læder giver et udseende og en fornemmelse af førsteklasses kvalitet
- Det imiterede ruskindsetui giver en elegant hovedtelefonbeskyttelse

PHILIPS
Fidelio

Hovedtelefoner med Lightning-stik
40mm drivere/lukket bagside On-ear, Luksusørepunder med viskoelastisk skum, Flad sammenfoldning

M2L/00


Vigtigste nyheder

Lightning™-stik



Philips Fidelio M2L er udstyret med et Lightning™-stik, der leverer et rent digitalt signal direkte til hovedtelefonerne. Ved at holde signalet digitalt reduceres krydstaleinterferens, og stereoafskillelsen forbedres.

Lyd i høj opløsning

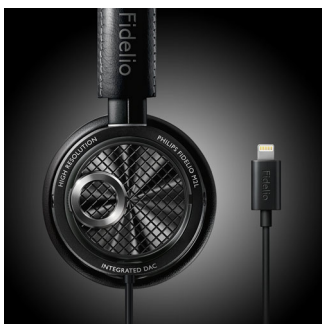

Med Philips Fidelio M2L kan du nyde lydformater med 24 bit 48 kHz høj opløsning, der streames fra din iOS-enhed via et Lightning-stik. M2L sikrer den ultimative lydoplevelse, der fremhæver enhver detalje, ligesom kunstneren havde tænkt sig det.

Integreret DAC og forstærker



Digital-til-analog-konverteren (DAC), der er integreret i Philips Fidelio M2L, giver dig

bevægelsesfrihed, så du kan nyde din musik i høj opløsning når som helst, hvor som helst. Ingen problemer med at slæbe rundt på ekstra udstyr, når du er på farten.

40 mm drivere med høj opløsning




Hver højttalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-drivere udnytter kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte high definition-lyd i et stort dynamisk område, og de gengiver selv de mindste detaljer.

Akustisk forsegling




Fidelio-hovedtelefonerne har en akustisk forsegling med en specielt designet båndlås, der er indbygget i det interne kammer, og som forhindrer unødigt lydudslip og bevarer lyddetaljerne. Du får ikke kun en fremragende basudvidelse, men også overvældende musiknydelse af hver eneste fine musikdetalje, uden forstyrrelser fra det omgivende miljø.

Basreflekssystem (BRS)

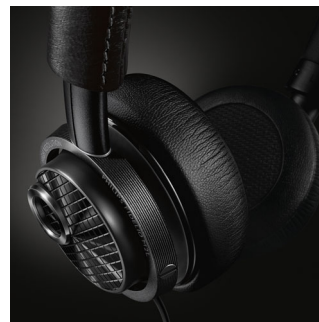

Hovedtelefonens akustiske, lukkede bagsidearkitektur har et basreflekssystem, som i det væsentlige omfatter ørekapsler med strategisk placerede lufthuller. Disse regulerer lufttrykket i det interne kammer, hvilket giver membranen et kontrolleret miljø, der giver optimal akustisk respons. Alle naturlige lyddetaljer, der arbejder sammen med den akustiske forsegling, isoleres og leverer en præcis og dynamisk bas uden at gå på kompromis med lydklarheden.

Finjusteret frekvensrespons

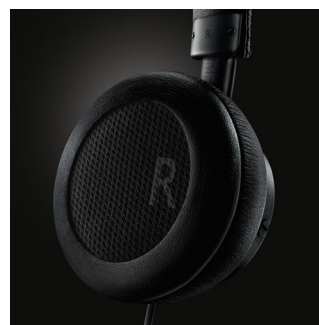

Der er foretaget omfattende forskning med kræsne musikere for at få indsigt i deres lyttepræferencer – for eksempel deres foretrukne, optimale balance mellem lydets egenskaber. Vores akustikere forfinede derefter Fidelio M2L til at tage højde for alle de bittesmå detaljer, der påvirker, hvordan lyttere opfatter lyd, f.eks. hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som svar. Derfor har vi konstrueret vores M2L-hovedtelefoner til at gengive lyd, der er så tro som muligt mod den originale optagelse – i overensstemmelse med aktuelle optageformer.

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 7-25.000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhed: 107 dB
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Max. belastning: 150 mW
- Forvrængning: < 0,1% THD
- Akustisk konstruktion: Lukket
- Membran: PET
- Magnet: Neodym
- Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

- Kompatibel med:: Lavet til iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini med Retina-display, iPad (4. gen.), iPad mini, iPod touch (5. gen.)
- Stik: Lightning-stik

Tilbehør

- Opbevaringsetui



Udgivelsesdato
2016-09-19

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com