

飛利浦 Fidelio
X3 有線覆耳式開放式後
背耳機

廣闊自然的音場

羽毛般輕盈的舒適感受
皮革 / 金屬頂級外觀
可分離式 3 公尺纜線



X3

宛如音樂廳的聽覺饗宴

專為音樂發燒友設計

從歌手的呼吸到撥動琴弦的手指，這款音響發燒友等級的開放式後背耳機不只擁有羽毛般輕盈的舒適感受，更提供純淨調音效果。每次戴上都能發現全新層次的聲音通透度和細節表現。

精準。平衡。細節。

- 專為卓越效能而設計
- 平衡的藝術。精緻調校的 50 公釐驅動器
- 紮實有力的低音。平衡的中音
- 細節無懈可擊的高頻率
- 開放式後背設計。廣闊自然的音場

出色效能

- 感受熱情。頂級設計
- 奢華的 Muirhead 皮革。負責任來源
- 具透聲效果的 Kvadrat 材質
- 天鵝絨般輕盈的耳罩襯墊搭配記憶泡棉

從手機到高級 Hi-Fi 音響

- 高解析度音訊。聽見每個細節
- 使用任何來源都能呈現真實音效
- 隨附有 6.3 公釐至 3.5 公釐插孔的光纖纜線

PHILIPS

X3 有線覆耳式開放式後背耳機

廣闊自然的音場 羽毛般輕盈的舒適感受，皮革 / 金屬頂級外觀，可分離式 3 公尺纜線

X3/00

焦點

卓越效能



飛利浦 Fidelio X3 耳機採用雙層耳蓋，可降低共振和震動。鈹磁石驅動器經過精心設計，以 15 度傾角自然貼合您的耳朵，在高頻率時帶來最佳的精準度，造就完美效能與精緻細節。

感受熱情



這款覆耳式耳機不只是為了播放令人驚豔的音效而打造，觸感也同樣不可思議。輕巧柔軟的內部頭帶可自行調整以完美貼合您的耳形，外側頭帶提供更可靠的重量。羽毛般輕巧的記憶泡棉耳罩襯墊能緊密貼合，創造完美的密合效果。適合長時間聆聽。

開放式後背設計



開放式後背覆耳設計以 Kvadrat 喇叭材質包覆，這種材質以透聲原理讓空氣可在纖維

中自由流動，排除累積在薄膜後方的空氣壓力，創造出令人陶醉的寬闊音效。

平衡的藝術。




50 公釐的音效驅動器擁有由多個聚合物層組成的薄膜，其中填充阻尼膠。每片薄膜的彈性和平滑度都能呈現完美平衡的音效。低音有力又不過度震撼；中音頻率完整平滑；高頻率細節精緻。

高解析度音訊。




無論您喜愛珠玉般的鋼琴樂或狂放的搖滾，這些高解析度音訊耳機都能讓您完整感受到每個音符。有線連接至高解析度來源時，您將能享受以高於 CD 的取樣率所錄製的不失真音訊的完整優勢，聽見更生動逼真的音效。

具透聲效果的 Kvadrat 材質

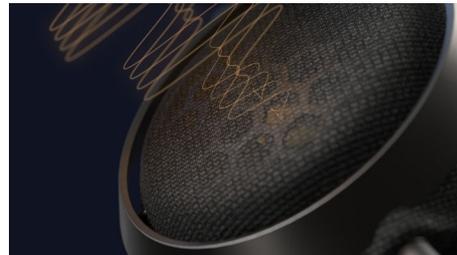


這款頂級覆耳式耳機簡潔優雅的設計，讓前代的傳奇 Fidelio X2 更臻完美。金屬結構的深色緞質表面宛如懸浮在覆蓋耳罩的耐用黑色 Kvadrat 材質上。

負責任來源

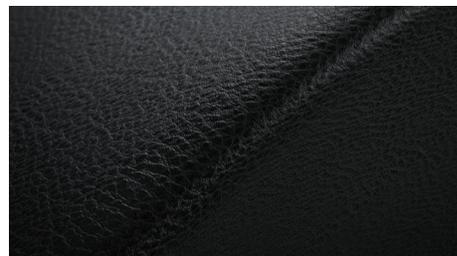

包覆外部與內部頭帶的 Muirhead 蘇格蘭皮革，具永續性且原料符合道德標準。這款高性能皮革擁有優美柔軟的紋理，為耳機增添精緻質感。

真實音效

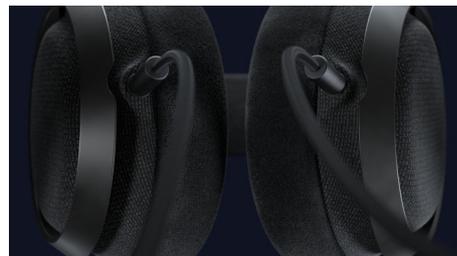

以您喜愛的方式聆聽，沉浸在您最愛的專輯中。隨附的纜線具有 6.3-3.5 公釐插孔轉接器，讓您可以使用智慧型裝置或家庭音響裝備聆聽音樂。

X3 有線覆耳式開放式後背耳機

廣闊自然的音場 羽毛般輕盈的舒適感受，皮革 / 金屬頂級外觀，可分離式 3 公尺纜線

X3/00

規格

音效

- 阻抗：30 歐姆
- 喇叭直徑：50 公釐
- 敏感度：98 dB @ 1mW
- 頻率範圍：5 - 40,000 Hz
- 最大功率輸入：100 mW
- 失真 (THD)：<0.1% THD
- 高解析度音訊：是
- 音響系統：開放式
- 驅動器類型：動態

連線

- 可拆式纜線：是
- 耳機插槽：3.5 公釐

設計

- 色彩：黑色
- 佩戴方式：頭帶
- 耳形貼合：覆耳式
- 耳罩類型：開放式後背
- 貼耳材質：布料

配件

- 音訊線：3.5 公釐立體聲纜線，長度 =3 公尺
- OFC (無氧纜線)：是
- 隨附轉接器：3.5-6.3 公釐轉接器插頭
- 其他：2.5-3.5 公釐 TRRS 纜線，長度 =3 公尺，1

個纜線管理夾

外紙箱

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- 包裝數：2
- 總重：3.18 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：26.5 x 26 x 31 cm
- 淨重：2.8 kg
- 皮重：0.38 kg

包裝尺寸

- EAN: 48 95229 10278 1
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：24.5 x 29 x 12.2 cm
- 總重：1.59 kg
- 淨重：1.4 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：盒子
- 皮重：0.19 kg
- 貨架放置類型：吊掛式

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：17.5 x 22 x 11 cm
- 重量：0.34 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



發行日期 2023-06-27

版本：12.3.11

12 NC: 8670 001 63194
EAN: 48 95229 10278 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com