




**Philips
Draadloze TV-
hoofdtelefoon**

Helder geluid uit 30 mm drivers

Lichte hoofdband
Tot 18 uur afspeeltijd
Superieure passieve
geluidsisolatie

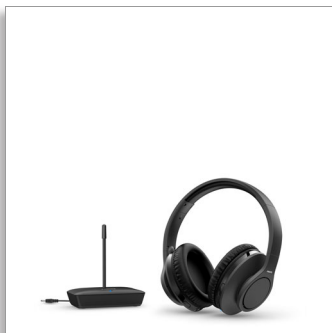

TAH6005BK

Geweldig geluid voor tv-shows, films en meer

U hoort het geluid van uw favoriete programma's en films, zonder dat u iemand anders stoort. Deze draadloze over-ear koptelefoon geeft u helder, latentievrij geluid met een geweldige bas. Het draadloze bereik is een indrukwekkende 100 m.

Waar u gaat zitten

- 100 m draadloos bereik. Luister overal in huis
- 18 uur afspeeltijd met volledig opladen
- 2 oplaadbare AAA-batterijen. 6 uur oplaadtijd

Hoor het allemaal

- Elke film, elke serie. Luister zonder anderen te storen
- Neodymium-drivers van 30 mm. Helder geluid met krachtige bas
- Pasvorm over het oor. Geweldige passieve geluidsisolatie
- Automatisch afgestemde draadloze FM-verbinding

Langdurig luistercomfort

- Licht en comfortabel
- Gewatteerde, verstelbare hoofdband
- Verstelbare oorschelpen

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 30 mm
- Impedantie: 24 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
- Gevoeligheid: 115 dB (1 kHz)
- Vervorming (THD): $\leq 1\%$ THD bij 1 KHz
- Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

- Draadloos
- Afneembare kabel
- Maximumbereik: Maximaal 100 m
- Type draadloze transmissie: FM
- Kanaalselectie: Automatisch
- koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

Omdoos

- Lengte: 32.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 26 cm
- Brutogewicht: 3.314 kg
- Hoogte: 32.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11122 3
- Nettogewicht: 1.794 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.52 kg

Comfort

- Volumeregeling
- Type bediening: Knop

Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 2 stuks
- Afspeeltijd muziek: 18 uur
- Oplaadtijd: 6 uur
- Batterijgewicht (totaal): 23.36 g

- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 700 mAh
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Opladbare NiMH-batterij

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 31.3 cm
- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 24 cm
- Diepte: 10 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11122 6
- Brutogewicht: 0.926 kg
- Nettogewicht: 0.598 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.328 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 20 cm
- Breedte: 19 cm
- Diepte: 8 cm
- Gewicht: 0.207 kg

Accessoires

- Overig: 2 oplaadbare AAA-batterijen
- Audiokabel: 3,5 mm TV-kabel
- Snelstartgids
- Basisstation (aansluiting): 3,5 mm
- Basisstation (zender)
- Meegeleverde adapters: Oplaadadapter

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Draagstijl: Hoofdband
- Materiaal op het oor: Synthetisch leer
- Oorpasvorm: Voor over het oor
- Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Kenmerken

Altijd een kristalhelder geluid

Perfect afgestemde drivers van 30 mm zorgen voor helder, sprankelend geluid met een geweldige bas, perfect voor alles waar u graag naar kijkt. De grote oorschelpen hebben een pasvorm die over het oor past voor optimale passieve geluidsisolatie. U mist geen enkele dialoog en u stoort anderen niet.

Automatisch afgestemde draadloze FM-verbinding

Deze draadloze TV-hoofdtelefoon selecteert automatisch de beste beschikbare FM-verbinding, waardoor u geniet van kristalhelder geluid zonder vertraging. U hoeft niets aan te passen en met een bereik van 100 m kunt u overal in huis luisteren.

Licht en comfortabel

Het lichte ontwerp is supercomfortabel. Perfect als u een 's nachts een kijkmarathon houdt en de baby niet wilt wekken! De gewatteerde hoofdband en oorschelpen zijn verstelbaar, zodat u gemakkelijk de beste pasvorm vindt.

18 uur afspeeltijd

Met de meegeleverde oplaadbare AAA-batterijen kunt u tot 18 uur muziek afspelen met één keer opladen. Opladen duurt 6 uur.

Draadloos bereik van 100 m

100 m draadloos bereik. Luister overal in huis

2 oplaadbare AAA-batterijen

2 oplaadbare AAA-batterijen. 6 uur oplaadtijd

Neodymium-drivers van 30 mm

Neodymium-drivers van 30 mm. Helder geluid met krachtige bas

Verstelbare oorschelpen

Verstelbare oorschelpen

Gewatteerde, verstelbare hoofdband

Gewatteerde, verstelbare hoofdband

Pasvorm over het oor

Pasvorm over het oor. Geweldig passieve geluidsisolatie



Publicatiedatum
2024-04-30

Versie: 8.2.3

EAN: 48 95229 11122 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.