

필립스 Fidelio  
X3 유선 Over-ear 뒷면 오픈 헤드폰

넓고 자연스러운 공간감  
깃털처럼 가벼운 편안함  
가죽/메탈 프리미엄 마감  
3m 분리형 케이블



X3

# 나만을 위한 콘서트장

## 오디오 애호가를 위한 디자인

이 오디오 애호가용 오픈 구조 헤드폰은 가수의 호흡부터 악기 연주자의 지판 연주까지 모든 디테일한 소리를 선사하며, 섬세한 튜닝에 깃털 같이 가벼운 편안함을 함께 선사합니다. 한 단계 개선된 음향의 투명성과 디테일을 착용할 때마다 느껴보세요.

### 섬세하고, 균형적이고, 세부적임.

- 뛰어난 성능을 위해 설계
- 균형미. 정교하게 튜닝된 50mm 드라이버
- 밀도 있고 인상적인 저음. 균형 잡힌 중간 대역
- 완벽한 섬세함을 보이는 고주파
- 뒷면의 오픈 구조 디자인. 넓고 자연스러운 공간감

### 예술적인 퍼포먼스

- 사운드가 선사하는 열정. 최고급 디자인
- 화사한 뮤어헤드 가죽. 친환경 소재
- 투명한 음질의 Kvadrat 패브릭
- 깃털처럼 가벼운 벨벳 이어컵 쿠션, 메모리폼 포함

### 휴대폰에서 높은 등급의 하이파이 제품까지

- 고해상도 오디오. 하나도 빠짐 없는 섬세한 소리 청취
- 어떤 소스에서든 최상의 사운드 제공
- 6.3mm ~ 3.5mm 잭의 섬유 케이블 포함

# PHILIPS

X3 유선 Over-ear 뒷면 오픈 헤드폰  
넓고 자연스러운 공간감 깃털처럼 가벼운 편안함, 가죽 / 메탈 프리미엄 마감, 3m 분리형 케이블

X3/00

## 주요 제품

### 뛰어난 성능



필립스 Fidelio X3 헤드폰은 울림과 진동을 감소하는 이중 이어셀을 특징으로 합니다. 네오디뮴 드라이버는 15 도의 기울기로 설계되어 귀의 기하학적 형태와 꼭 맞으며 높은 주파수에 최적화된 정확도를 제공합니다. 정교한 디테일로 완벽한 성능을 발휘합니다.

### 사운드가 선사하는 열정



Over-ear 헤드폰은 웅장한 사운드만을 위해 설계된 것은 아닙니다. 가볍고 부드러운 내부 헤드밴드가 사용자의 귀에 완벽하게 밀착되어 놀라운 편안함을 느낄 수 있습니다. 외부 헤드밴드 또한 안정적인 무게를 더하고 깃털처럼 가벼운 메모리폼 이어컵 쿠션이 감싸면서 완벽하게 밀착됩니다. 장시간 청취에도 이상적입니다.

### 뒷면 오픈 구조 디자인



뒷면 오픈 구조 이어컵 디자인은 투명한 음질의 Kvadrat 스피커 패브릭이 감싸고 있습니다. 다이어프램 뒷부분의 공기 압력을 패


브릭이 없애줌으로써 공기가 자유롭게 흐를 수 있으며 몰입감 있는 풍부한 사운드를 만들어 냅니다.

### 균형미.




50mm의 어쿠스틱 드라이버는 다중 폴리머 레이어와 댐핑 젤로 채워진 다이어프램이 특징입니다. 각 다이어프램의 유연성과 부드러움으로 완벽하게 균형 잡힌 사운드를 제공합니다. 저음은 지나친 전력 없이도 인상적인 사운드를 내며, 중간 대역 주파수는 풍부하고 부드럽습니다. 고주파는 정교하고 섬세하게 조정되었습니다.

### 고해상도 오디오.

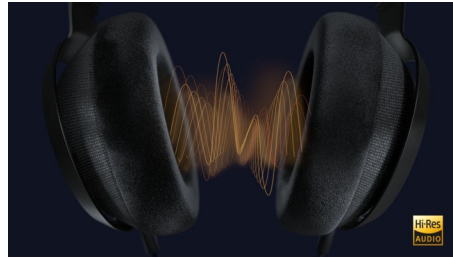

가볍게 튕기는 피아노 소리부터 휘몰아치는 락까지, 어떤 음악을 좋아하든 이 고해상도 오디오 헤드폰이 모든 음을 강렬하게 펼쳐냅니다. 고해상도 소스에 연결하면 CD보다 높은 샘플링 비율로 녹음된 오디오를 빠짐 없이 완벽하게 체험할 수 있어 마치 라이브로 듣는 듯한 성능을 느끼실 수 있습니다.

### 투명한 Kvadrat 패브릭

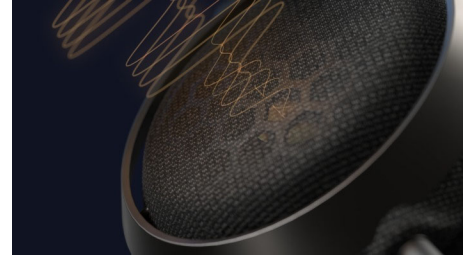

프리미엄 Over-ear 헤드폰의 깔끔하고 고급스러운 디자인은 전설적인 이전 모델인 Fidelio X2에 외형적인 아름다움을 더한 것입니다. 다크 새틴으로 마감 처리된 메탈 프레임은 이어컵을 감싸는 내구성 있는 블랙 컬러 Kvadrat 패브릭 위에 떠있는 듯한 느낌을 줍니다.

### 친환경 소재



헤어밴드의 내부와 외부를 감싸고 있는 블랙 컬러의 뮤어헤드 스코티쉬 가죽은 환경 친화적이며 생명을 존중합니다. 부드럽고 멋지게 질감 처리된 고급 가죽은 헤드폰에도 정교한 터치감을 더합니다.

### 뛰어난 사운드



좋아하는 모든 앨범에 몰입해 보십시오. 함께 제공된 6.3 ~ 3.5mm 잭 어댑터 케이블로 가정에서나 스마트 기기에서도 청취할 수 있습니다.

# 사양

## 사운드

- 임피던스 : 30 Ω
- 스피커 직경 : 50mm
- 감도 : 98dB @1mW
- 주파수 범위 : 5 ~ 40,000Hz
- 최대 전원 입력 : 100mW
- 왜곡 (THD): < 0.1% THD
- 고해상도 오디오
- 어쿠스틱 시스템 : 오픈형
- 드라이버 유형 :: 다이내믹

## 커넥티드 기술

- 분리형 케이블
- 헤드폰 소켓 : 3.5mm

## 디자인

- 색상 : 블랙
- 착용 스타일 : 헤드밴드
- 이어 피팅 : Over-ear
- 이어컵 유형 : 뒷면의 오픈 구조
- 이어 커플링 소재 : 패브릭

## 액세서리

- 오디오 케이블 : 3.5mm 스테레오 케이블, L=3m
- OFC(무산소 케이블)
- 포함된 어댑터 : 3.5~6.3mm 어댑터 플러그
- 기타 : 2.5~3.5mm TRRS 케이블, L=3m, 케이블

관리용 클립 1 개

## 외부 상자

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- 소비자 패키지 수 : 2
- 총 중량 : 3.18 kg
- 실외용 포장 (L x W x H): 26.5 x 26 x 31 cm
- 순 중량 : 2.8 kg
- 용기 중량 : 0.38 kg

## 포장 크기

- EAN: 48 95229 10278 1
- 포장 크기 (W x H x D): 24.5 x 29 x 12.2 cm
- 총 중량 : 1.59 kg
- 순 중량 : 1.4 kg
- 포함된 제품 수 : 1 개
- 포장 유형 : 상자
- 용기 중량 : 0.19 kg
- 선반 배치 유형 : 걸이

## 제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 17.5 x 22 x 11 cm
- 중량 : 0.34 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



발행 일자 2023-06-22

버전 : 12.3.11

12 NC: 8670 001 63194  
EAN: 48 95229 10278 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는  
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

[www.philips.com](http://www.philips.com)