

Philips
DVD systém domáceho
kina

DivX Ultra

HTS3115



Objavte nové zážitky zo sledovania

s priestorovým zvukom ako v kine

Štýlový a kompaktný, plne digitálny systém domácej zábavy prehráva prakticky všetky druhy vysokokvalitných diskov vo viackanálovom zvuku Dolby, DTS. Stačí sa uvoľniť a plne sa oddať hudbe a filmu v pohodlí vášho domova.

Prehrajte to všetko

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Priame rozhranie USB prehráva fotografie a hudbu z USB jednotiek typu Flash
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio

Skvelý výkon zvuku a videa

- Zobrazenie obrázkov formátu JPEG s vysokým rozlíšením v skutočnom rozlíšení
- Digitálny výstup HDMI pre jednoduché pripojenie len pomocou jedného kábla
- Video Upscaling pre zdokonalené rozlíšenie až na 1080i
- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Stĺpkové reproduktory v plnej výške pre ešte impozantnejší zvuk

PHILIPS

Hlavné prvky

HDMI pre jednoduché AV pripojenie



HDMI™

HDMI označuje multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením. Je to priame digitálne spojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s (Digital Video Interface) DVI.

Video Upscaling až na 1080i

Pomocou prevzorkovania videa môžete zvýšiť rozlíšenie SD (štandardné rozlíšenie) video signálu, ktoré používa DVD na HD (vysoké rozlíšenie), takže budete môcť vidieť viac detailov vďaka ostrejšiemu a prirodzenejšiemu obrazu. Výsledný vysoko ostrý výstupný signál videa môže byť pripojený k vysoko ostrému displeju cez rozhranie HDMI (vysoko ostré multimediálne rozhranie).

USB Direct

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom DVD systéme Philips. Vaša digitálna hudba a fotografie budú prehrané priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Filmy mnohých formátov s DivX

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu diskových formátov, čo

zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Prehr. formátu JPEG s vysok. rozlíšením




Prehrávanie formátu JPEG s vysokým rozlíšením vám umožní zobrazit' obrázky na televízore s rozlíšením až dva megapixely. Teraz si môžete prezerať svoje digitálne obrázky s úplnou jasnosťou, a to bez straty kvality alebo detailov - a zdieľať ich s priateľmi a rodinou v komforte vašej obývačky.

Hudba: Windows Media™ Audio

Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.


DTS, DolbyDigital, ProLogic II

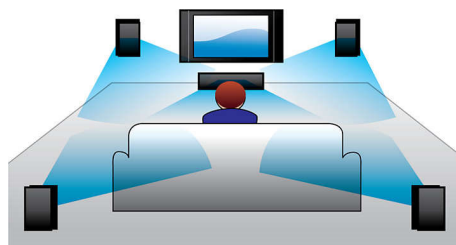

Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekodéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z


priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokolvek stereofónneho zdroja.

Stĺpikové reproduktory v plnej výške

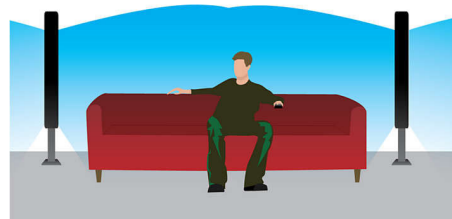

Stĺpikové reproduktory v plnej výške pre ešte imponantnejší zvuk

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

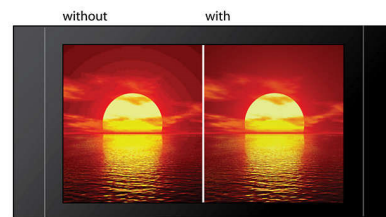

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.



Technické údaje

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 96 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 75 W, 2 x 100 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D"
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB
- Celková sila zvuku (RMS): 500 W

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120-20000 Hz
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny
- Satelitný reproduktor: Magneticky tienené predné repro
- Budiče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120-20000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 8 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: SCART1 (CVBS, S-video/RGB výstup), Analógový audio Ľavý/Pravý vstup, FM anténa, Anténa MW, Konektory reproduktora Easy-Fit, Výstup HDMI

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo, MW
- Počet predvolených kanálov: 40

Príkon

- Zdroj napájania: 200-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel Scart, Anténa FM/MW, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Hĺbka stredného reproduktora: 69 mm
- Hĺbka balenia: 412 mm
- Šírka prístroja: 435 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 21,4 kg
- Výška stredného reproduktora: 99 mm
- Výška balenia: 436 mm
- Výška prístroja: 55 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,72 kg
- Šírka stredného reproduktora: 239 mm
- Šírka balenia: 1194 mm
- Hĺbka prístroja: 329 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,96 kg
- Hĺbka predného reproduktora: 249,8 mm
- Výška predného reproduktora: 1104 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 3,3 kg
- Šírka predného reproduktora: 249,8 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,64 kg
- Hĺbka subwoofera: 339 mm
- Výška subwoofera: 265 mm
- Šírka subwoofera: 193 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 1,15 kg
- Hĺbka zadného reproduktora: 99 mm
- Výška zadného reproduktora: 359 mm
- Šírka zadného reproduktora: 100 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bitov, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i)

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com