

Philips
DVD-spiller med USB



DVP2320BL

Stor på stil, stor på ytelse

Har størrelse noe å si? Har du noen gang hørt uttrykket "less is more"? Her er DVD-spilleren som gir mer for pengene. Ingen kompliserte innstillinger! Bare et enkelt apparat for omtrent alle plattformar, inkludert digitale fotografier, uten å gå på akkord med bildekvaliteten.

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer

Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Koble til og gled deg over flere kilder

- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon


Passer alle steder og til alle livsstiler

- Supertynt design som passer overalt

PHILIPS

Høydepunkter

Høyhastighets USB 2.0-kobling

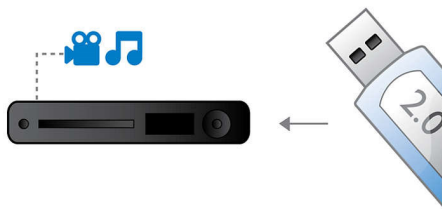


Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

Supertynt design




Supertynt design som passer overalt

DivX-sertifisert

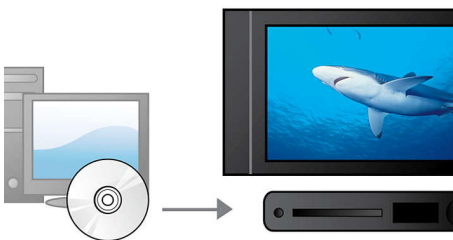


Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

Progressive Scan

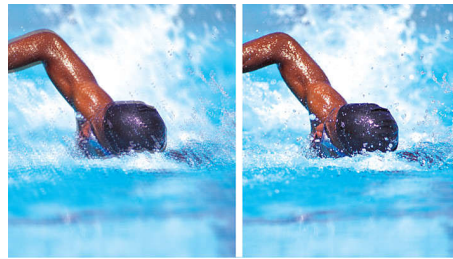


Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestructur.

12 bit / 108 MHz videobehandling

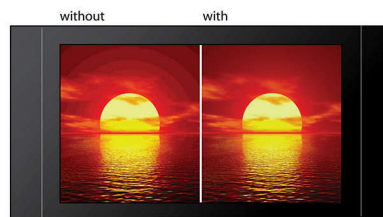

12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

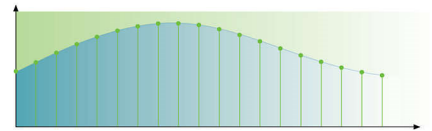


192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Analoge og digitale lydutganger



Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet


Spiller alt

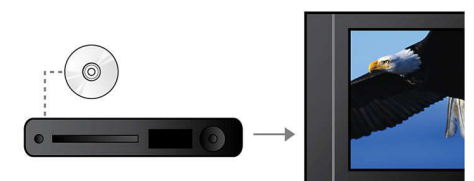

Spill virtuell den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

Spiller alt

Spill MP3, WMA og JPEG og opplev hvor praktisk og enkelt du kan dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget i stuen.



Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 65 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 80 dB
- Signal/støy-forhold: 90

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, CVBS og analog lydutgang V/H, SCART1 (CVBS, RGB ut)

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring
- Visningspråk på skjermen: Spansk, Engelsk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Svensk, Tyrkisk

Drift

- Effektforbruk: $\leq 10\text{ W}$
- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: $\leq 1\text{ W}$

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Nettledning, Brukerhåndbok

Mål

- Dybde, emballasje: 210 millimeter
- Bredde, apparat: 179 millimeter
- Høyde, emballasje: 70 millimeter

- Høyde, apparat: 49 millimeter
- Bredde, emballasje: 260 millimeter
- Dybde, apparat: 179 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppsampling

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak bilde-CD, Bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3, DivX

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.0.7

EAN: 87 12581 48504 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com