




Philips
Bluetooth-headset

14,2 mm drivers/open achterkant

Oordopje
Platte kabel

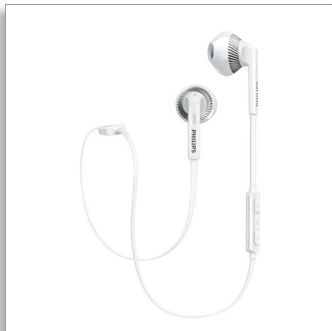

SHB5250WT

De vrijheid van draadloos, krachtig geluid

Speciaal ontworpen voor de vorm van het oor

Deze Philips MyJam FreshTones BT-oortelefoon is ontworpen voor draadloze vrijheid onderweg, heeft drivers van 14,2 mm voor een krachtige bas en heeft een optimale pasvorm die is ontworpen naar de vorm van het oor.

Luister langer

- Bluetooth-versie 4.1 en ondersteuning voor HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Knoopvrij plat snoer voor gemak onderweg
- Speciaal ontworpen voor een comfortabele pasvorm in het oor

Altijd klaar om te vertrekken

- Draadloze bediening van muziek en oproepen
- Flexi-Grip-snoerbescherming zorgt voor een langere levensduur en betere connectiviteit

Geniet van een hoge geluidskwaliteit

- Luidsprekerdrivers van 14,2 mm voor een krachtig geluid en rijke bas
- Krachtige magneten verbeteren de basprestaties

PHILIPS

Bluetooth-headset
14,2 mm drivers/open achterkant Oordopje, Platte kabel

SHB5250WT/00

Kenmerken

Flexi-Grip-snoerbescherming

Met behulp van een rubberen Flexi-Grip-snoerbescherming tussen de hoofdtelefoon en het snoer wordt de verbinding beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Grote luidsprekerdrivers




Hoogwaardige luidsprekerdrivers van 14,2 mm met een basopening op de oortelefoon voor diepe bastonen.

Krachtige magneten

Krachtige magneten verbeteren de basprestaties

Ondersteunt Bluetooth-versie 4.1

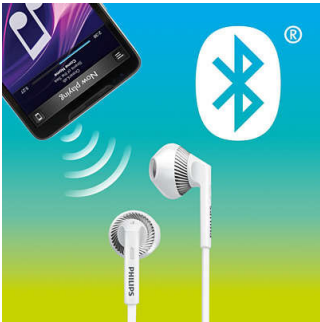


Koppel uw smartphone met uw hoofdtelefoon via Bluetooth en geniet van de vrijheid van kristalheldere

muziek en telefoongesprekken - zonder gedoe met kabels.

Knoopvrij plat snoer


Plat snoer zorgt ervoor dat uw kabel nooit in elkaar draait.

Draadloze muziek en draadloos bellen

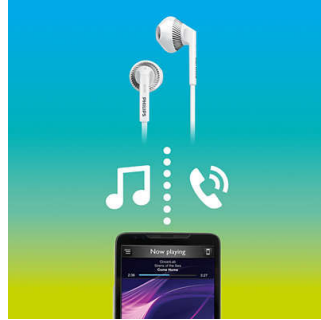

Geniet van de vrijheid om naar muziek te luisteren en telefoongesprekken te voeren - zonder gedoe met het snoer. Zet een ander nummer op, regel het volume en beantwoord oproepen met een handige afstandsbediening.

Geometrische, comfortabele pasvorm

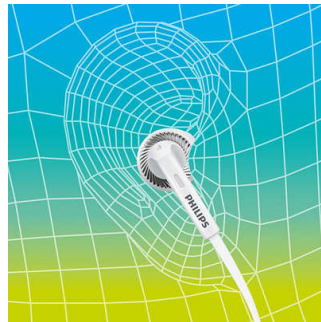

Een ontwerp met de oorgeometrie als uitgangspunt. Dit maakt comfortabel dragen en een goede pasvorm voor iedereen mogelijk.

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: open
- Frequentiebereik: 8 - 24.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 14.2 mm
- Gevoeligheid: 107 dB
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Impedantie: 32 ohm

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 4,1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximumbereik: 10 m

Omdoos

- Lengte: 19 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 9.5 cm
- Brutogewicht: 0.286 kg
- Hoogte: 13.3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70925 2
- Nettogewicht: 0.105 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.181 kg

Comfort

- Volumeregeling
- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen

Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer
- Afspeeltijd muziek: 4,5* uur
- Stand-bytijd: Tot 55 uur
- Spreektijd: 4,5* uur
- Gewicht batterij: 2,5 g

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide
- Breedte: 2.5 cm
- Diepte: 9.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 69 25970 70925 5
- Brutogewicht: 0.074 kg
- Nettogewicht: 0.035 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.039 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 8 cm
- Breedte: 4 cm
- Diepte: 2 cm
- Gewicht: 0.0147 kg

Ontwerp/Design

- Kleur: Wit



Publicatiedatum
2024-03-29

Versie: 5.1.3

EAN: 69 51613 99186 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De werkelijke resultaten kunnen variëren