

Philips
无线便携式音箱

黄色
USB

SD700Y



多功能无线便携式音箱

借助飞利浦多功能便携式音箱，享受美妙动人的音乐。通过蓝牙、USB、MicroSD 卡和音频输入连接播放您喜爱的音乐。音箱外形小巧，随附充电电池并且具有多种颜色可选。

易于使用

- 立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受
- 清晰明亮的 LED 显示屏
- 内置充电电池

欣赏来自多种来源的音乐

- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 内置数字 FM 收音机
- 方便地从 USB/MicroSD 卡播放
- 蓝牙无线音乐传输

饱满清晰的音质

- 3W RMS 总输出功率

PHILIPS

产品亮点

USB/MicroSD 卡

只需在 USB 或 MicroSD 卡上加载所需的内容，然后插入播放器即可 - 再也不用担心没有可选的娱乐了。

数字调频收音机

数字收音机是 FM 模拟传输之外的另一种通过地面传输器网络进行广播的新的广播方式。这种广播方式让听众有更多选择并可获得更多信息，而且音质非常清晰。这种技术可使接收器锁定在其可获得的最强信号上。有了数字电台，听众无需记住电台频率，按照电台名称即可进行调频，因此，即使改变了位置也不需要再进行调频。

3W RMS



此系统总输出功率为 3W RMS。RMS 即平均输出功率，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的

电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

LED 屏幕

清晰明亮的 LED 显示屏


立体声耳机插孔

连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。

内置充电电池

内置充电电池

无线音乐传输

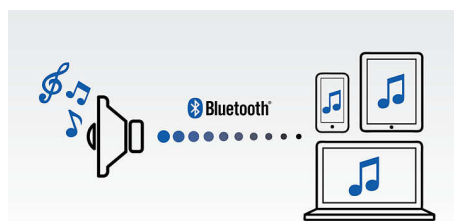

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电

脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

音频输入 (3.5 毫米)



只需一个简单的连接，便可以欣赏便携式设备和电脑中的所有音乐。只需将设备连接至飞利浦设备上的音频输入 (3.5 毫米) 端口。使用电脑时，通常是通过耳机输出进行连接。连接后，您可以通过一套卓越的音箱直接欣赏完整的音乐歌曲集。飞利浦只提供更好的音质。

规格

设计和外观

- 颜色: 黄色

连接

- 音频输入 (3.5 毫米)
- 耳机输出

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

外箱

- 长度: 23.5 厘米
- 用户包装数量: 10
- 宽度: 16 厘米
- 总重: 4.3 千克
- 高度: 22.3 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70153 9
- 净重: 3.75 千克
- 自重: 0.55 千克

便利性

- 显示屏类型: LED 屏幕

功率

- 电池类型: 内置锂聚合物电池
- 音乐播放时间: 12 小时

包装尺寸

- 高度: 7 厘米
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 19.8 厘米
- 厚度: 4.3 厘米

- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70153 2
- 总重: 0.41 千克
- 净重: 0.375 千克
- 自重: 0.035 千克

产品尺寸

- 高度: 6.1 厘米
- 宽度: 16.4 厘米
- 厚度: 3.3 厘米
- 重量: 0.325 千克

附件

- USB 磁吸式充电线: 用于充电
- FM 天线

音频播放

- 播放媒体: USB 闪存盘, MicroSD 卡
- 回放模式: 快进和快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 播放和暂停
- 支持的音频格式: MP3

音响系统

- 波段: 60 赫兹 -20 千赫
- 总输出功率: 3 瓦 RMS (最大)
- 信噪比: > 70dB
- THD: < 1%
- 输入灵敏度: 600 毫伏

左 / 右扬声器

- 驱动器功率范围: 0-5 瓦 x 1
- 扬声器驱动器: 2 个 1.5 英寸全频
- 波段: 100Hz-20kHz



发行日期 2024-03-26

版本: 1.1.7

EAN: 69 25970 70153 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com