


Philips
dokkolós hangszugárzó



DS7700

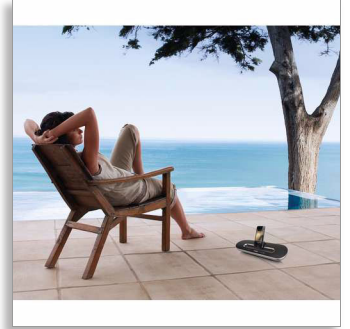

Utazáshoz tervezve

ezzel a dokkolós hangszugárzóval

A kompakt és extra hordozhatóságot biztosító Fidelio DS7700/10 hangszugárzó derekasan helytáll, ha teljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék meglepően erős teljes iPhone-/iPod-hangzást nyújt, bárhová viszi magával.

Magával ragadó hangzás

- Lenyűgöző hanghatások játékhoz Bluetooth segítségével
- DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Utazáshoz tervezve

- Az elegáns, keskeny kialakítás minden táskához illik
- Ellenálló alumínium kivitel és védőtok a teljes védelemért

Valóban hordozható és sokoldalú

- iPod/iPhone/iPad készülékekhez
- Beépített lítium-ion akkumulátor a hosszú zenelejátszásért
- Bármely iPod/iPhone/iPad készülék dokkolása, akár tokban is
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is használhat

PHILIPS

Műszaki adatok

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPad, iPad 2

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod, mini iPod, iPod színes kijelzővel, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, iPod touch, 4. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch, 5. generációs iPod nano, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, 5. generációs iPod, 6. generációs iPod nano

iPod/iPhone/iPad alkalmazás

- Alkalmazás neve: DockStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió
- Több, mint 7000 internetes rádióállomás
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvezérlők
- Hangbeállítások: DBB, DSC-semleges, pop, rock, jazz, klasszikus
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló, ébredés zenére, ébredés a természet hangjaira, ébredés fényképre
- Akku állapota: hangszugárzóakku állapota



Csatlakoztathatóság

- Aux be

Audiclejlesztés

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése, iPad töltése

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 14 W
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Sztéreo
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók

- Neodímium mágneses rendszer

Tartozékok

- Kábelek: 3,5 mm-es AUX-in

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz, elem
- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akkumulátoros működtetés üzemeideje: 10 óra

Méretetek

- Fő kartondoboz tömege: 2,3 kg
- Termék méretei (sz x mé x ma): 310 x 110 x 40
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,04 kg
- Fődoboz mérete: 175 x 162 x 440 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 2
- Tömeg: 0,76 kg

Fénypontok

Dinamikus mélyhang-kiemelés (DBB)



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Lenyűgöző hanghatások játékhoz

A játék élménye sohasem lehet teljes a nagyszerű hanghatások nélkül. Most az okostelefonokon vagy más hordozható készülékeken található játékok még izgalmasabbá tehetőek a Philips dokkolós hangszugárzó segítségével, amely mindent kihoz a hangból. Az összes hang hangosan és tisztán hallható még fantasztikusabb élményt nyújtva. Ráadásul mindezt hihetetlenül kényelmesen, Bluetooth-kapcsolaton keresztül valósíthatja meg. Csak hozzon létre vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolatot a hordozható készülék és a dokkolós hangszugárzó között, és kedvére játszhat.



Kiadás dátuma
2013-12-17

Verzió: 5.1.8

12 NC: 8670 000 71544
EAN: 08 71258 15799 99

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com