



Philips Fidelio
SoundCurve bezvadu
skaļrunis

• ar AirPlay



DS8800W

Izbaudi patiesu precizitāti

ar šo bezvadu skaļruni

Iegūstiet vairāk no savas mūzikas, spēļu un video pieredzes jau tūlīt. Viedi un eleganti, šie Philips DS8800W/10 skaļruņi nodrošina satriecošu skaņu un bezvadu straumēšanas ērtības no iPod Touch, iPhone, iPad un iTunes, izmantojot AirPlay.

Neatkārtojams skaņas izpildījums

- SoundCurve augstākās kvalitātes kristāldzidrai skaņai
- FullSound uzlabo skaņas detalizāciju bagātīgai un spēcīgai skaņai
- Zemās frekvences pastiprināšanas konstr. dziļai, precīzai zemfr. skaņas atveidei
- 30 W RMS kopējā izejas jauda

Smalks un klasisks

- Stilīgs dizains ar alumīnija un auduma apdari

Papildu pielāgojamība

- Straumējiet mūziku ar AirPlay bezvadu tehnoloģiju
- Uzlādējiet savu iPod/iPhone/iPad, izmantojot USB portu
- AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Intuitīva vadība

- Lietojumprogramma SoundStudio pilnvērtīgai audio iestatījumu kontrolei
- Tālvadības pults papildina skaļruņa dizainu un apdari




2012

PHILIPS
Fidelio


Izceltie produkti

SoundCurve

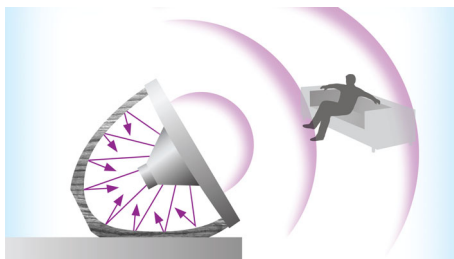

Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti izstrādātais izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību, ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša izskata skaļruņiem.

FullSound™

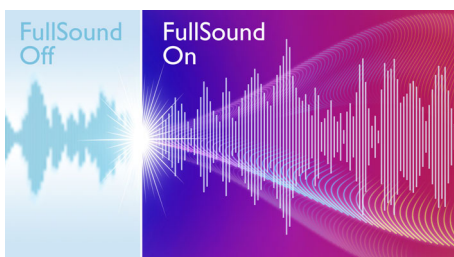

Philips patentētā FullSound tehnoloģija izmanto jaunākās paaudzes digitālo signāla apstrādi, lai precīzi pastiprinātu mūzikas atveidojumu. Mūzikas saturs tiek dinamiski analizēts un optimizēts, lai jūs varētu izbaudīt mūziku ar precīzām detaļām un siltu skaņu.

Zemās frekvences pastiprināšanas konstrukcija


Zemās frekvences pastiprināšanas akustiskā tehnoloģija izmanto zemfr. skaņas kanālu, kas neregulēts atbilstoši skaļruņa kārbas akustiskajam tilpumam, lai atveidotu dziļu zemās frekvences skaņu no kompakta korpusa. Rūpīgi izstrādātais profila zemfr. skaņas kanāls uzlabo gaisa plūsmu un nodrošina dziļu un iespaidīgu zemfr. skaņu, pat lielā skaļumā, samazinot gaisa turbulenci, kas var radīt kropļojumus.

AirPlay bezvadu tehnoloģija



AirPlay dod iespēju straumēt visu iTunes mūzikas kolekciju uz Fidelio dokstacijām. Tas bezvadu savienojuma veidā atskaņo mūziku no iTunes programmas jūsu datorā, iPhone, iPad vai iPod Touch – uz jebkuru ar AirPlay nodrošinātu skaļruni jūsu mājās. Viss, kas jums ir jāzina ir jānodrošina, lai skaļruņi būtu pievienoti Wi-Fi tīklam. Tāpat AirPlay ļauj veikt atskaņošanu vienlaicīgi ikvienā skaļrunī katrā istabā. Nodrošiniet, ka jūsu iemīļotās melodijas seko jums, lai arī uz kuru istabu jūs dotos.

Lietojumprogramma SoundStudio

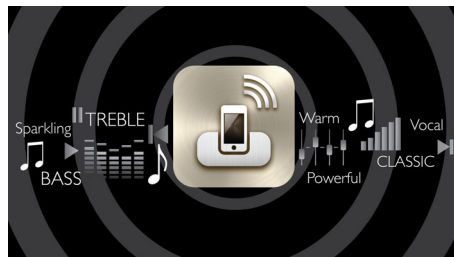

Atskaņojiet mūziku atbilstoši savām vēlmēm. SoundStudio ļauj jums pilnvērtīgi kontrolēt mūzikas atskaņošanu. Programma sniedz iespēju mainīt katru skaņas detaļu, izmantojot tikai iPhone, ar intuitīvām un vienkāršām vadīklām. Tagad varat pielāgot, regulēt un radīt vēlamo skaņas pieredzi, atskaņojot savas iecienītās dziesmas. SoundStudio arī sniedz iespēju klausīties tūkstošiem interneta radiostaciju visā pasaulē, vēl vairāk paplašinot jūsu mūzikas pieredzi.

USB uzlāde

Šī dokstacijas ierīce ir aprīkota ar USB portu, kas sniedz iespēju uzlādēt iPod, iPhone vai iPad.

Specifikācijas

Saderība

- Saderīgs ar: visiem iPod, iPhone un iPad

iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: SoundStudio, Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai jaunāka versija

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 3 collu / 8 cm pilna diapazona skaļrunis
- Izejas jauda (RMS): 30 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 3,5 mm stereo līnijas ieejas vads, AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra

Savienojamība

- AirPlay
- Aux ieeja
- USB: iPod/iPhone/iPad uzlādēšanai

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 455 x 150 x 165 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 525 x 225 x 215 mm
- Produkta svars: 2,5 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,5 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz



Izlaides datums
2013-06-12

Versija: 6.0.11

12 NC: 8670 000 66131
EAN: 87 12581 55630 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com