

Philips Cineos
DVD/SACD-spiller

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Opplev forskjellen med høydefinisjon

Helt ny lyd- og videoteknologi som intensiverer musikk- og filmopplevelsen

Uovertruffen lyd- og bildeytelse

- HD-videoutgang til 720 og 1080i
- DCDi™ fra Faroudja og Digital Crystal Clear
- 216 MHz / 12-biters videooppsampling for bedre bildekvalitet

Detaljert lyd

- Flerkanals Super Audio CD for fullstendig fordyppning i musikken
- Metallchassis og kretskobling for best lydgjengivelse
- DSD-oppsampling for rikere og bedre lydgjengivelse fra CDer
- Avansert Bass Management for optimalisert bassgjengivelse

Avansert brukergrensesnitt

- Enkel tilkobling til TVen eller projektoren via HDMI
- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel



PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9
- Funksjoner: Digital zooming

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 108 dB
- D/A-omformer: 192 kHz / 24-bits / DSD-hybrid
- Forvrengning og støy (1 kHz): 95 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 98 dB
- Signal-til-støy-forhold: 115
- Lydforbedringer: 3D Virtual Surround, Nattmodus, Oppsampling til DSD
- Lydsystem: AC-3 Dolby Digital-dekodning, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic surround-lyd, Dolby Surround, DTS

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2
- Avspillingsmedier: CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, Video-CD/SVCD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, CD-tekst, Kapittelrepetisjon, Plateny, Hurtig forover, Spoling forover/bakover (to hast.), Favorittsporvalg, Introskan, OSD, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Skanning, Skjermbeskytter, Hopp over, Sakte bakover, Sakte forover, Sakte film, Standard avspilling, Stillbilde, Gjenta tittel, Zoom
- Videoforbedring: 720p og 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, Bevegelsesadaptiv de-interlacing, Smart Picture, Videooppskalering

Lydavspilling

- CD-avspillingsforbedringer: Neste/forrige spor, Gjenta, Fortsett avspilling
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, Flerkanals MPEG2, PCM
- Avspillingsmedier: CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, Multikanals SACD, SACD-stereo
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse,

Skanning, CD-tekst display, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Gjenta avspilling, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle album/alle, Shuffle-avspilling

- MP3-samplingfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Stillbildevising

- Avspillingsmedier: Bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Lysbildefremvisning

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Cinema Link
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, Analog multikanalslyd, Komponentvideo ut progressiv, Komposittvideo (CVBS) ut, Digital koaksialutgang, Digital optisk utgang, HDMI ut, S-Video ut, Scart

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Anvendelighetsforbedringer: Compass grafisk menystyring, Menyspråk
- Skjermtype: LCD, På skjermen (OSD)
- Visningsspråk på skjermen: English, French, German, Italian, Norsk, Portugisisk, Spanish, Svensk
- Fjernkontroll: Enhetlig fjernkontroll

Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Lydkabel, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Sikkerhets- og garantihefte, Scart-kabel

Mål

- Produktmål (B x H x D): 435 x 79 x 315 mm
- Produktvekt: 5,3 kg

Effekt

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

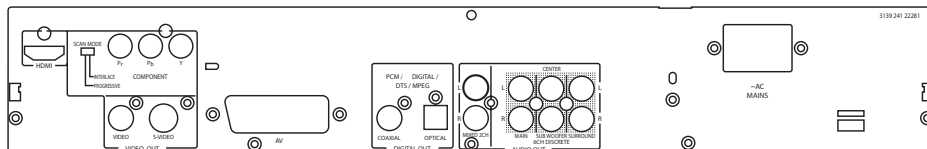

Produkthøydepunkter

HD-videooutput i 720p / 1080i

216 MHz / 12-bit videooppsampling

Videooppsampling er en teknologi som reduserer forvrengning for å forbedre bilde kvaliteten drastisk.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet.

Flerkanals Super Audio CD

Flerkanals SACD er den nye generasjonen musikkformat, og den gir deg musikkgjengivelse av utrolig høy kvalitet. Med 5.1 flerkanals surround-lyd og fullstendig CD-kompatibilitet fremover- og bakover, blir resultatet uovertruffen lydtetelse til lytteforneelsen.

Metalchassis og kretskobling

Spillere har et forsterket chassis ved å bruke omfattende forsterkninger og skjerming for å redusere den negative effekten av spredt EMI og vibrering. Lydkretskoblingen er konstruert med kvalitetsdeler som er nøye valgt ut basert på omfattende subjektive lyttetester og med støtte fra glimrende målingsresultater. Komponentene i den viktige lydbanen er nøye valgt ut og avstemt for uovertruffen lydtetelse.

CD-oppsampling til DSD

DSD-oppsampling er en lydbehandlingsteknologi som konverterer og forbedrer signalet fra en vanlig lyd-CD for klarere og mer nøyaktig lydgjengivelse.

Avansert Bass Management

Avansert Bass Management er en funksjon som gir brukeren mulighet til å finjustere bassegenskapene i systemet, for eksempel grensefrekvens og stigning, for å få best mulig bassrespons i rommet uavhengig av størrelsen på rommet og utstyrstypen.

HDMI for enkel AV-tilkobling

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Enkel AV-tilkobling

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilkobling som kan føre digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler gir det perfekt bilde- og lyd kvalitet helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI.



Utgivelsesdato
2007-12-07

Versjon: 3.0

12 NC: 8622 810 12504
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com