



Philips  
Teléfono inalámbrico

Pantalla 1,8"/retroiluminación  
blanca  
Manos libres

D2301WP



## Da color a tus conversaciones

El teléfono inalámbrico D230 de Philips dispone de HQ-Sound y una pantalla grande y nítida con un diseño estilizado y ergonómico. Disfruta de modos de privacidad inteligentes, gran comodidad y un sonido fantástico, todo con un estilo manos libres sencillo.

### Atractivo y sencillo

- Pantalla de 4,6 cm (1,8") fácil de leer con retroiluminación blanca
- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Teclas directas programables para marcar rápidamente
- Hasta 16 horas de conversación con una sola carga
- Ajustes de privacidad: bloqueo de llamadas
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama\*

### Crystal Clear Sound

- El ecualizador paramétrico ofrece un sonido puro y claro
- Diseño de antena optimizado para mejorar la recepción en cualquier habitación
- Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz soberbia

### Producto respetuoso con el medio ambiente

- Cero emisiones de energía cuando el modo ECO+ está activado

# PHILIPS

## Destacados

### Pantalla de 4,6 cm (1,8")

Pantalla de 4,6 cm (1,8") fácil de leer con retroiluminación blanca

### Prueba de sonido avanzada

Probamos la calidad de sonido de nuestros teléfonos DECT de la misma forma que hacen los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído avanzado, recreamos con precisión la forma en que oyen las personas realmente. Esto ayuda a los ingenieros de sonido a medir y ajustar de forma precisa aspectos como la respuesta de frecuencia, la distorsión y la percepción auditiva general, para crear la reproducción de voz perfecta.

### Identificación de llamadas entrantes\*




A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.

### Manos libres



Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

### Agarre antideslizante

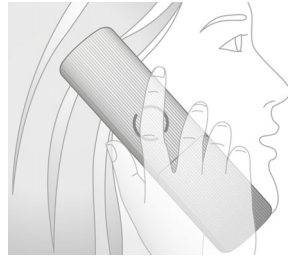

La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

### Diseño de antena optimizado



Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil. Ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

### Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

### Teclas directas programables



Ahora es más fácil que nunca llamar a las personas que más te importan. Gracias a la sencilla marcación con un solo toque, no tendrás que volver a buscar los números y podrás ponerte en contacto con ellas con solo tocar un botón. Puedes programar hasta 2 teclas para llamar al instante.

### Hasta 16 horas de conversación



Hasta 16 horas de conversación con una sola carga

### Varios ajustes de privacidad

¿Valoras tu privacidad y tranquilidad en casa? La lista negra restringe las llamadas de números específicos o que empiecen por determinados dígitos, protegiéndote de la recepción de llamadas no deseadas. Puedes bloquear hasta 4 grupos de números. Cada grupo puede tener entre 1 y 24 dígitos. Tu teléfono no sonará si detecta que el número de una llamada entrante empieza por alguno de los grupos de números o los números exactos que has decidido bloquear. Gracias al bloqueo de llamadas, puedes evitar sorpresas negativas en tu factura telefónica bloqueando las llamadas a números específicos que comienzan con determinados dígitos (por ejemplo, números de pago).

# Especificaciones

## Cómodas funciones

- Estructura del menú del microteléfono: Menú de lista
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para no realizar llamadas específicas
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Fecha/hora en pantalla
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Gestión de llamadas: Llamada en espera\*, Identificación de llamadas entrantes\*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Número de teclas: 20
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Hasta 16 horas de conversación
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Bloqueo de interlocutores/lista negra\*: Restricción del teléfono para que no suene con números entrantes específicos
- Agarre antideslizante: Textura uniforme
- Hasta 200 horas de tiempo en espera

## Sonido

- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos polifónicos
- HQ-Sound

## Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 1,8" (4,6 cm)
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + teclado numérico de 1 línea + iconos
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco

## Capacidad de la memoria

- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos números
- Lista de llamadas: 20 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

## Potencia

- Capacidad de la pila: 500 mAh
- Tipo de batería: Recargable AAA NiMH
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: <0,7 W

## Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

## Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

## Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

## Diseño ecológico

- Eco+

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,347 kg
- Peso neto: 0,272 kg
- Peso tara: 0,075 kg
- EAN: 48 95185 61707 7



Fecha de emisión  
2015-09-03

Versión: 2.1.3

12 NC: 8670 001 30196  
EAN: 48 95185 61707 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.