

Philips
Elegancka mikrowieża z
DVD

Subwoofer bezprzewodowy
możliwość montażu na ścianie

MCD388



Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Ciesz się niezrównanymi wrażeniami audiowizualnymi dzięki montowanej na ścianie mikrowieży Philips z możliwością odtwarzania płyt DVD. Urządzenie umożliwia odtwarzanie z wielu źródeł, a interfejs HDMI zapewnia wyjątkową ostrość obrazu.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
- Cyfrowy subwoofer bezprzewodowy zapewniający potężne brzmienie tonów niskich
- Bezpośrednie połączenie USB i gniazda na karty SDHC

Wzbogać swoje kinowe doznania

- Głośnik Dolby Virtual zapewnia wrażenia dźwiękowe kina domowego
- Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p

Wzornictwo dopasowane do wnętrza

- Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu

PHILIPS


Zalety

Odtwarzanie płyt DVD, DivX i MP3/WMA-CD



Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

Cyfrowy subwoofer bezprzewodowy

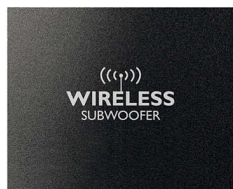

Cyfrowy subwoofer bezprzewodowy został zoptymalizowany do odtwarzania częstotliwości basowych. W rezultacie otrzymujemy potężne brzmienie głębokich tonów niskich przy minimalnych zniekształceniach.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Głośność

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.


Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do

wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

100 W RMS

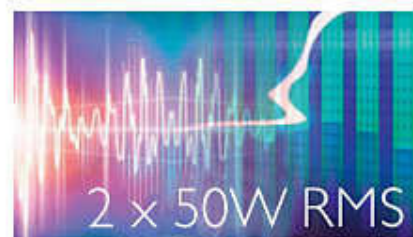

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 100 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Możliwość montażu na ścianie



Zestaw audio Philips to idealne połączenie smukłego i wielofunkcyjnego projektu, dopasowujące się do każdego wystroju pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie umieścić na dowolnej półce lub szafce. W przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest tak samo wszechstronny, jak w przypadku wolnostojącej podstawy.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: moc całkowita 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W
- Korekcja dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, wzmocnienie częstotliwości skrajnych, cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Dolby Digital, Głośnik Dolby Virtual

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Typ subwoofera: aktywny

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Wyjście audio/wideo: komponentowe wyjście wideo, kompozytowe wyjście wideo (CVBS), cyfrowe koncentryczne wyjście audio, Wyjście HDMI, Gniazdo słuchawek (3,5 mm), Wyjście S-video
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Karty SD/MMC, Pamięć flash USB
- Inne: Obsługa znaczników ID3
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: nazwa stacji, zegar z funkcją RDS, typ programu
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, gniazdo
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

- Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania
- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: możliwość montażu naściennego

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V
- Źródło zasilania: 50/60 Hz

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z baterią litową
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: kompozytowy przewód wideo (Y), Przewód do złącza MP3 Link, przewód zasilający, Adapter SCART
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 8 kg
- Głębokość jednostki centralnej: 120 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 235 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 525 mm
- Wysokość opakowania: 350 mm
- Szerokość opakowania: 565 mm
- Głębokość opakowania: 250 mm
- Szerokość subwoofera: 170 mm
- Wysokość subwoofera: 195 mm
- Głębokość subwoofera: 300 mm

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), zwiększanie próbkowania wideo, zwiększanie rozmiaru wideo

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych

- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Format kompresji zdjęć: JPEG

Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Odtwarzanie video

- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, kąt, PBC, Zoom, nadzór rodzicielski, menu płyty, szybkie przewijanie do tyłu, szybkie przewijanie do przodu, OSD, odtwarzanie w zwolnionym tempie, wznowienie odtwarzania od momentu zatrzymania
- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-04-16

Wersja: 1.0.12

EAN: 87 12581 44685 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com