



HTS6100

5.1 Home Entertainment in einem Gerät mit Ambisound

Genießen Sie 5.1 Surround Sound in jedem beliebigen Zimmer und in jeder beliebigen Sitzposition. Dieses einteilige integrierte System passt unter jeden Flachbildfernseher und verfügt über Ambisound für ein umwerfendes Hörerlebnis mit ausgezeichneter Sound- und Bildqualität.

Verbinden

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- MP3 Link ermöglicht die Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern

Live

- Passt zu jedem Flat-TV und ist optimiert für 94 cm Flat-TVs
- SoundBar mit integrierten Lautsprechern, Verstärkern und DVD-Player
- Flexible Positionierung an der Wand, auf dem Tisch oder Ständer

Hören

- Ambisound für 5.1 Surround Sound mit weniger Lautsprechern
- Ausgezeichnete Soundqualität mit Soft-Kalotten-Hochtöner und DoubleBASS
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben


Sehen

- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder

PHILIPS

Besonderheiten

Ambisound

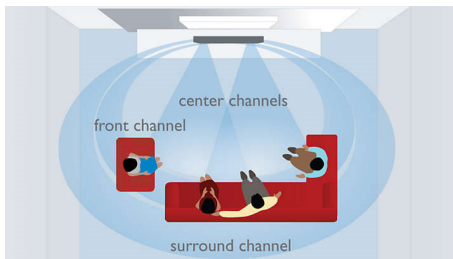

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

SoundBar



Das SoundBar-System ist ein komplettes und universelles Home Entertainment-System mit ausgezeichnetem 5.1 Surround Sound für ein einzigartiges Filmserlebnis. Mit den integrierten Lautsprechern, Verstärkern und dem DVD-Player bleiben keine Wünsche offen. Das System passt perfekt unter Ihren Fernseher und ermöglicht ein unglaubliches Mehrkanal-Sound-Erlebnis für Filmabende mit Freunden und Verwandten.

Mit jedem Flachbildfernseher kompatibel



Das SoundBar-System verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl es für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 94 cm (37") entwickelt wurde, passt es auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

Ausgezeichnete Soundqualität




Dank Soft-Kalotten-Hochtöner und DoubleBASS können Sie eine einzigartige Audioqualität genießen. DoubleBASS erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder, sodass Sie selbst tiefste Basstöne hören können. Soft-Kalotten-Hochtöner reproduzieren reine Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich und verbessern so die Soundqualität und den Raumklangbereich. Auf diese Weise können Sie alle Töne klar und deutlich hören.

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf


Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

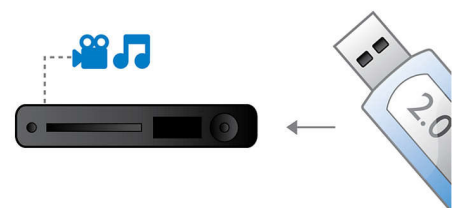

Die universelle serielle Schnittstelle, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

MP3 Link

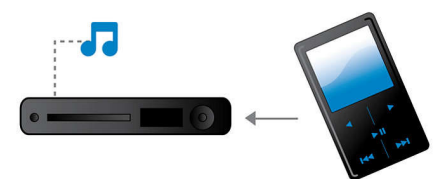

MP3 Link ermöglicht die Wiedergabe von MP3-Dateien direkt von Ihrem tragbaren Media Player auf Ihr Home Entertainment-System. Verbinden Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player mit der integrierten MP3 Link-Buchse, und genießen Sie Ihre MP3-Musik in der erstklassigen Soundqualität des Philips Home Entertainment-Systems. MP3 Link ermöglicht Ihnen den Genuss Ihrer tragbaren Musik in aller Gemütlichkeit.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Konzert, Classic, Drama, Jazz, Spiele, Party, Nachrichten, Sport

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Lautsprecher: 2 x 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, SCART1 (FBAS, RGB-Ausgang), TV-Eingang (Audio, Cinch), Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Verbindung (für Netzteil)
- Subwoofer (Power Box): UKW-Antenne, Digitaler Koaxialeingang, AUX IN (Cinch, 2 Paare), Verbindung (für Haupteinheit)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien für

Fernbedienung, Full SCART-Kabel, UKW-Antenne, Verbindungskabel, Netzkabel, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 347 mm
- Gerätebreite: 958 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 30,4 kg
- Verpackungshöhe: 565 mm
- Gerätehöhe: 163 mm
- Verpackungsbreite: 1040 mm
- Gerätetiefe: 141 mm
- Gerätegewicht: 7 kg
- Gewicht des Subwoofers: 10 kg
- Tiefe des Subwoofers: 295 mm
- Höhe des Subwoofers: 440 mm
- Breite des Subwoofers: 295 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com