



Philips Fidelio
boxe wireless
SoundSphere

cu AirPlay



DS9830W

Simțiți emoția unui concert live

cu acest sistem de sunet

Readuceți la viață muzica dvs. cu ajutorul sunetului profund și natural redat prin tehnologiile acustice SoundSphere. Echipate cu AirPlay, aceste boxe wireless elegante, Philips DS9830W, vă permit să redați melodii de pe iPod, iPhone, iPad și iTunes.

Calitate incomparabilă a sunetului

- SoundSphere pentru impresie naturală, mai profundă și mai largă a sunetului
- FullSound îmbunătățește detaliile sonore pentru un sunet bogat și puternic
- SoundCurve pentru o reproducere superbă a sunetului
- Design bass-reflex pentru reproducerea unui bas adânc și compact
- Putere totală de ieșire 2x50 W RMS

Multifuncționalitate avansată

- Transmisie muzică cu tehnologia wireless AirPlay
- Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Control intuitiv

- Aplicație SoundStudio pentru control deplin al setărilor audio
- Redați milioane de melodii de la boxele dvs. cu Spotify

PHILIPS
Fidelio


Repere

SoundSphere



Delectați-vă cu splendoarea și energia muzicii pe care vi le oferă SoundSphere cu fiecare notă, așa cum a intenționat artistul. Oferind un sunet clar și natural, SoundSphere creează o impresie a sunetului care este mai adâncă și mai largă. Rezultatul este un sunet natural încât credeți că artiștii cântă în fața dvs. Fiecare boxă SoundSphere dispune de un tweeter care este suspendat deasupra incintei boxei. Tweeterul poate să emită sunetul mai clar și în toate direcțiile. Ingineria precisă a tranziției audio și poziționarea atentă a wooferului pentru a învălui tweeterul asigură interferență minimă și un sunet mult mai natural.

FullSound™

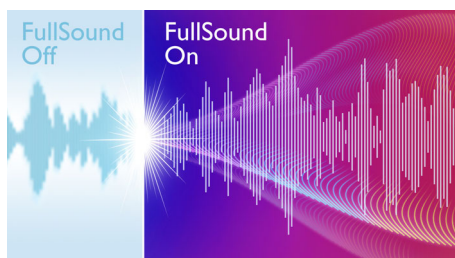

Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează un sistem de procesare a sunetului de ultimă generație pentru a îmbunătăți redarea cu fidelitate a muzicii. Conținutul muzical este analizat și optimizat în mod dinamic și pentru a vă permite să experimentați o muzică bogată în detalii și cu un sunet cald.

SoundCurve



Carcasa posterioară curbată, proiectată cu atenție, a acestei boxe cu andocare Philips creează o structură acustică foarte eficientă pentru reproducerea sunetelor. Linia sa curbă perfectă mărește rigiditatea incintei boxei, reducând substanțial rezonanța internă și eliminând vibrațiile și distorsiunea sunetului. Vă veți bucura de sunet excelent, de claritate excepțională, în boxele cu aspect uimitor.

Design bass-reflex



Încărcătura acustică a sistemului bass-reflex utilizează un tub de bas acordat la volumul acustic al boxei, pentru a reproduce un bas adânc din incinte compacte. Tubul de bas profilat, proiectat cu atenție, facilitează circulația aerului și permite obținerea unui bas adânc și de impact, chiar și la volume puternice și minimizează în același timp turbulențele de aer care pot provoca distorsiuni.

Tehnologie wireless AirPlay



AirPlay vă permite să vă transmiteți întreaga colecție de muzică iTunes la stațiile dvs. de andocare Fidelio. Acesta redă wireless de la programul iTunes pe calculatorul, iPhone-ul, iPad-ul sau iPod Touch-ul dvs. - către orice boxă compatibilă cu AirPlay din căminul dvs. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă asigurați că boxele dvs. sunt conectate la rețeaua Wi-Fi. AirPlay vă permite, de asemenea, să redați simultan pe fiecare boxă din fiecare încăpere. Faceți ca melodiiile dvs. preferate să vă urmeze în orice încăpere vă duceți.

Spotify



Spotify este o modalitate mai bună de a asculta muzică. Aveți acces instantaneu la milioane de melodii la boxe. Nu trebuie decât să apăsați pe redare pentru a asculta orice doriți. Contul premium al dispozitivelor iOS Spotify vine împreună cu o funcție de conectare, care vă permite să vă alegeți muzica de pe aplicația dvs. Spotify și să ascultați la boxe, fără întreruperi de la orice activități de pe dispozitivele dvs. mobile și fără a vă descărca bateria.

Specificații

Compatibilitate

- Compatibil cu: toate dispozitivele iPod, iPhone și iPad

Aplicație iPod/iPhone/iPad

- Nume aplicație: SoundStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iOS 4.3 până la iOS 10.3
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară

Difuzoare

- Driver boxe: 2 x tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 x midwoofer de 5" / 12,5 cm
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu intrare

stereo de 3,5 mm, Cablu de alimentare CA, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Certificat de garanție internațională

Conectivitate

- Airplay
- Intrare audio (3,5 mm)

Dimensiuni

- Dimensiuni produs: [boxe] 265 (diametru) x 410 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 760 x 338 x 485 mm
- Greutate produs: (unitate principală) 12 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 14,5 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2017-12-28

Versiune: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com