



Philips 7000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

CinemaPerfect HD

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
DivX Plus HD
Wbudowana sieć Wi-Fi

BDP7700

Zmień swój dom w kino

Pełnia możliwości technologii Blu-ray

Odtwarzacz Blu-ray DVD firmy Philips zmieni Twój dom w prawdziwe kino. Dzięki technologiom CinemaPerfect i Quad Full HD odtwarzacz BDP7700 zapewnia niesamowitą jakość filmów i obrazów. Ponadto analogowe wyjście audio 7.1 pozwala uzyskać dźwięk w jakości kinowej.

Usłysz więcej

- 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny zapewnia najlepsze wrażenia, jak w prawdziwym kinie
- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy
- Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D zapewniająca ekscytujące wrażenia
- Funkcja SimplyShare umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe przesyłanie materiałów

Przeżyj więcej

- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Intuicyjne sterowanie za pomocą przycisków dotykowych
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardych USB
- Wbudowana technologia WiFi-n zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy

PHILIPS


Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D




Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

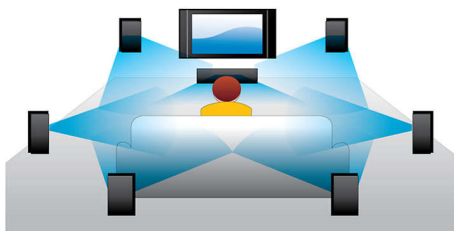

Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny

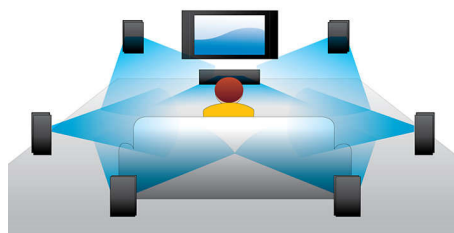

Ciesz się najlepszym dźwiękiem, odtwarzając zawartość w różnych formatach. Daj się porwać akcji i oglądaj filmy z pełnym, 7.1-kanalowym dźwiękiem przestrzennym. Jeśli słuchasz muzyki i nie potrzebujesz dźwięku przestrzennego, muzyka będzie automatycznie odtwarzana w 2.1-kanalowym systemie stereo, zapewniając najlepszą jakość. Oczywiście możesz zawsze wybrać jeden z trybów odtwarzania dźwięku dostępnych w odtwarzaczu Blu-ray i/lub odtwarzaczu DVD, od czystego trybu stereo, poprzez 7-kanalowy dźwięk stereo do trybu Dolby TrueHD i DTS Master Audio 7.1, zapewniającego najlepszą jakość przestrzennego dźwięku HD.

Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D



Oglądaj swoją kolekcję filmów 2D w formacie 3D w swoim domu. Natychmiastowa konwersja 3D wykorzystuje najnowszą cyfrową technologię do analizy materiałów wideo 2D, rozróżniając obiekty na te położone na pierwszym planie i te znajdujące się w tle. Ten szczegół umożliwia stworzenie mapy głębi, która pozwala przekształcić zwykłe filmowe

formaty 2D, w ekscytujący format 3D. Wystarczy dodać do tego zgodny telewizor 3D, a pełny standard HD 3D będzie na wyciągnięcie ręki.

CinemaPerfect HD



Technologia CinemaPerfect HD firmy Philips zapewnia nowy standard odtwarzania filmów wideo. Ta inteligentna technologia zmniejsza zakłócenia i wyostża obraz, zapewniając niespotykaną wcześniej jakość wideo. Funkcja redukcji zakłóceń i funkcja skalowania zmniejsza zakłócenia wytwarzane podczas kompresji filmu do formatu MPEG. Dzięki ulepszonemu przetwarzaniu kolorów wyświetlany obraz jest ostry i głęboki.

SimplyShare



Opracowana przez firmę Philips funkcja SimplyShare pozwala dzielić się muzyką, filmami i zdjęciami z tabletu, smartfona i komputera za pośrednictwem zestawu kina domowego i odtwarzacza Blu-ray. Wszystkie materiały można bezpośrednio przesyłać strumieniowo z urządzeń obsługujących standard DLNA lub użyć pilota i przesyłać pliki multimedialne z komputera. Aby cieszyć się optymalnym działaniem sieci bezprzewodowej, zainstaluj aplikację SimplyShare w tablecie lub smartfonie. Dzięki temu możesz korzystać ze świata rozrywki bez wysiłku.

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Analogowe wyjście audio 5.1, Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Cyfrowe wyjście optyczne, Ethernet, Wyjście HDMI, Gniazdo na karty SD/SDHC, USB 2.0
- Połączenia sieciowe: 802.11 b/g/n, Wbudowana sieć Wi-Fi
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplikacja MyRemote, SimplyShare

Udogodnienia

- BD-Live (Profil 2.0)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański, szwedzki, turecki
- Łatwa obsługa: Szybkie wybudzenie z trybu uśpienia, Aplikacja MyRemote, Dotykowe przyciski sterujące
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 15 W
- Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,15 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Przewód zasilający, Karta rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2,3 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 490 x 87 x 310 mm

- Produkt (szer. x wys. x gł.): 435 x 40 x 230 mm
- Waga produktu: 1,58 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC (wiele kanałów), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9, 21:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Automatyczne dopasowanie ekranu, Funkcje poprawy koloru, Poprawa dostosowania obrazu, Dynamiczna poprawa kontrastu, Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Redukcja szumów, Skanowanie progresywne, Quad HD (3840 x 2160), Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Zaawansowane przetwarzanie sygnału wideo: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Konwersja trybu 2D do 3D, Full HD 1080p

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Formaty kompresji: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/ w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 7.1.7

EAN: 87 12581 62360 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com