



Philips
priključna stanica za iPod/
iPhone

s Lightning priključkom
za iPod/iPhone/iPad
FM, dvostruki alarm
10 W, rezervno napajanje za sat i
alarm

DC295

Buđenje uz odličnu glazbu

uz priključnu stanicu za iPod/iPhone/iPad

Nježno se probudite uz odličnu glazbu s uređaja iPod/ iPhone/iPad zahvaljujući Lightning priključku ili poslušajte najnovije vijesti s radija. Kristalno čist zvuk uljepšat će vam jutro, a aluminijsko kućište unijet će dašak stila u vašu spavaću sobu.

Započnite dan na svoj način

- Postavka za alarm radnim danom/vikendom u skladu s vašim stilom života
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Jednostavna uporaba

- Višenamjenski daljinski upravljač za sustav i za iPod/iPhone
- Rezervno napajanje za sat i alarm znači da ćete se probuditi na vrijeme i u slučaju prekida napajanja
- Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom

PHILIPS

priključna stanica za iPod/iPhone
s Lightning priključkom za iPod/iPhone/iPad, FM, dvostruki alarm, 10 W, rezervno napajanje za sat i alarm

DC295/12

Istaknute značajke

Alarm radnim danom/vikendom



Dizajniran imajući na umu moderni stil života, ovaj radio sa satom ima značajku dvostrukog alarma koja vam omogućava podešavanje različitih vremena alarma za radne dane i vikende ili čak različitih vremena za parove. Alarm se može podesiti na isto vrijeme za cijeli tjedan, od ponedjeljka do nedjelje. Ili možete postaviti ranije vrijeme za radne dane, od ponedjeljka do petka, a kasnije za duže spavanje subotom i nedjeljom. Bez obzira koju mogućnost odaberete, uz ovu praktičnu značajku nećete morati podešavati alarm svaku večer.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže

zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Aluminijsko kućište

Kućiče od lijevanog aluminija ovog glazbenog sustava tvrtke Philips lagano je i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.

Višenamjenski daljinski upravljač



Uz višenamjenski daljinski upravljač tvrtke Philips sada možete lako pretraživati stotine pjesama i na glazbenom sustavu tvrtke Philips i svom uređaju iPod/iPhone jednim jednostavnim pritiskom tipke na daljinskom upravljaču. Uz prikaz informacija razvrstanih prema popisu za reprodukciju, albumu,

izvođaču, žanru ili pjesmi, pretraživanje stotina datoteka brzo je i jednostavno. Omogućava rukovanje jednom rukom i jamči jedinstveno korisničko iskustvo.

Automatska sinkronizacija vremena


Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Dvostruki alarm

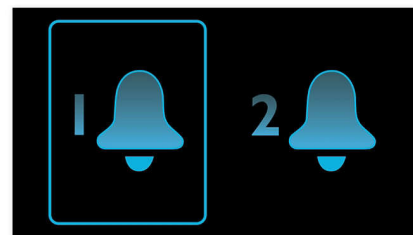

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 5 W
- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control, Dinamičko pojačanje basova
- Sustav zvuka: Stereo
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2
- Glavni zvučnik: Sustav zvučnika Bass Reflex

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Memorirane stanice: 20

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Daljinski upravljač: Višefunkcijski
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Broj baterija: 2
- Vrsta napajanja: AC ulaz, 10 V, 1,8 A
- Rezervna baterija: AA (nije u kompletu)

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Međunarodni jamstveni list
- Daljinski upravljač

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 2.1 kg
- Masa: 1.13 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 263 x 163 x 135 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 319 x 227 x 185 mm

Audio reprodukcija

- Reprodukcija u stanici za punjenje: Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Reprodukcija i pauza, Sljedeća i prethodna pjesma

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Budilica

- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Izvor alarma: priključna stanica, FM radio, Zujalica
- Broj alarma: 2
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h



Datum izdavanja
2024-05-02

Versija: 3.0.5

EAN: 87 12581 67830 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com