



Philips
Radio Vintage Mini

avec connecteur 30 broches

pour iPod/iPhone
FM, double alarme
4 W

ORD2100C

Donnez le La avec la radio Vintage Mini

Profitez de toute votre musique et du design rétro attrayant de la miniradio Original de Philips. Écoutez la musique stockée sur votre iPod/iPhone, tandis que la radio se charge et synchronise automatiquement son horloge avec votre appareil Apple.

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- Tuner FM numérique

Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Application gratuite HomeStudio pour une utilisation enrichie du réveil et de la radio
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

PHILIPS

Radio Vintage Mini
avec connecteur 30 broches pour iPod/iPhone, FM, double alarme, 4 W

Points forts

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod



Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Tuner FM numérique



Tuner FM numérique

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce

système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Application gratuite HomeStudio



Quelle meilleure façon de se réveiller ou d'écouter la radio qu'avec l'application gratuite Philips HomeStudio ? Téléchargez simplement l'application depuis l'App Store d'Apple pour profiter de toute une gamme de fonctionnalités sympathiques. La configuration avancée de l'alarme, par exemple, vous offre une plus grande souplesse pour régler votre alarme, tant au niveau du volume que de la durée, de la date et du son. Vous bénéficierez également d'une meilleure interface pour écouter la radio, avec des fonctions de présélection simples d'utilisation.

ORD2100C/12

Synchronisation horloge auto




Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Double alarme

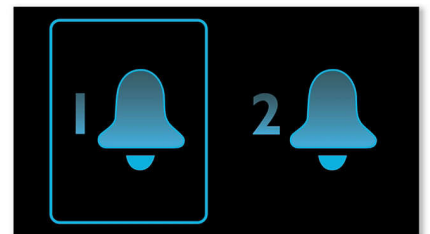

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 1

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: (FM) 87.5-108 MHz
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20, via l'application HomeStudio

Pratique

- Type d'affichage: LCD, blanc
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
245 x 133 x 122 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):
336 x 158 x 183 mm

Lecture audio

- Mode de lecture: Charge de l'iPod, Chargement de

l'iPhone

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch 4e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 2e génération, iPod nano 6e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 4e génération, iPod classic, iPod avec écran couleur, iPod nano, iPod mini

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Application iPod/iPhone

- Nom de l'application: HomeStudio, Téléchargement gratuit à partir de l'App Store
- Radio: Radio FM, balayage, réglage, présélection
- Prévisions météo sur 5 jours
- Alarme: Plusieurs alarmes, minuterie de mise en veille
- Compatibilité: Station d'accueil radio pour iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Lecture: Navigation album/piste, Commandes lecture
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique

Alarme

- Source d'alarme: Station d'accueil, Radio FM, Buzzer
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 68313 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com