

Philips
Lecteur de CD

Bleu

AZ102N



Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Facile à utiliser

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Connexion d'entrée de ligne pour baladeur

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS


Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition

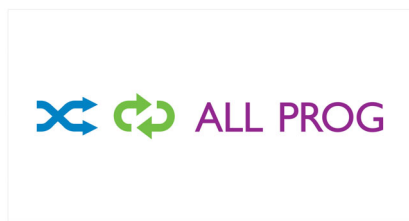

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.




Compatible CD, CD-R et CD-RW



Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Tuner FM/MW

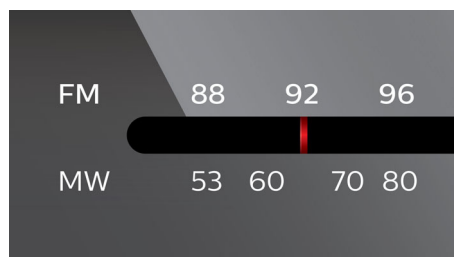

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Connexion ligne

La connexion d'entrée de ligne MP3 permet une lecture directe du contenu MP3 via votre système audio. En connectant simplement votre baladeur MP3 au système audio via l'entrée de ligne intégrée, vous profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour écouter votre musique préférée avec votre baladeur MP3.

Caractéristiques

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM, MW
- Antenne: Antenne FM

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Finition grille de l'enceinte: métal

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Alimentation

- Type de batterie: C (LR14)
- Puissance de la batterie: 1,5 volt
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

Praticité

- type de changeur: haut

Dimensions

- Poids brut: 2,1 kg
- Profondeur de l'emballage: 264 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 155 millimètre
- Largeur de l'emballage: 284 millimètre
- Poids: 1,7 kg
- Profondeur de l'unité principale: 245 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 123 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 262 millimètre



Date de publication
2015-09-18

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 56396
EAN: 87 12581 50523 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com