

Philips  
CD-Soundmaschine

Pinkfarben

AZ202C



## Genießen Sie Ihre Musik überall

Genießen Sie Ihre Musik auch unterwegs. Mit dieser eleganten und äußerst benutzerfreundlichen Philips CD-Soundmaschine können Sie Ihre Musik jederzeit und überall erleben. Lassen Sie sich von Eleganz und hervorragendem Sound einfach mitreißen.

### **Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen**

- Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW
- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

### **Einfache Behandlung**

- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss
- 20 CD-Titel programmierbar

### **Satter und klarer Sound**

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

# PHILIPS

## Daten

### Audiowiedergabe

- Lademechanismus: Oben
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/  
Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche,  
Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- programmierbare Titel: 20

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Antenne: UKW-Antenne

### Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 1 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Sound System: Stereoanlage
- Lautsprecher-Durchm.: 6,4 cm
- Lautstärkeregelung: Drehregler



### Anschlüsse

- 3,5 mm Stereo-Line-Eingang: (MP3 Link)

### Leistung

- Netzstrom: 220 - 240 V
- Batterietyp: LR14
- Akkuspannung: 1,5 V
- Anzahl der Batterien: 6

### Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel,  
Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat

### Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
324 x 284 x 139 mm
- Abmessungen Produkt (B x H x T):  
297 x 112 x 264 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,1 kg


## Besonderheiten

### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### CD Shuffle/Repeat

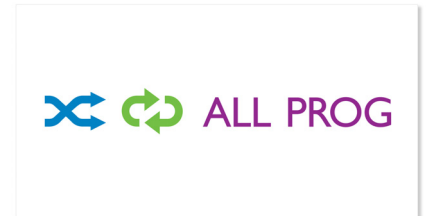

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

### MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.



Ausstellungsdatum  
2014-02-18

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 66366  
EAN: 87 12581 55731 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)