



Philips  
Langaton puhelin

## D150

1,6 tuuman näyttö, keltainen  
taustavalo  
Musta



D1501B



# Yksinkertaisuus kunniaan

Mahdollisimman yksinkertaiseksi suunniteltu puhelin tarjoaa pitkäkestoista ergonomista käyttömukavuutta ja loistavan äänentoiston. Todellinen Plug & Play -laite ja sen helppokäyttöinen valikko tekevät käytöstä yksinkertaista.

### Helppoa ja mukavaa

- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Valikko useilla kielillä
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa\*

### Kristallinkirkas ääni

- Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi
- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa


### Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Helppo ottaa käyttöön

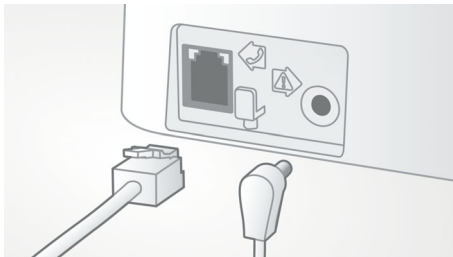

Helppo asennus ja vaivaton käyttö.  
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

### Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

### Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

### Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö



Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluja.

### Ympäristöystävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

### Valikko omalla kielelläsi



Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

### Ohjelmoitavat pikapainikkeet



Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

### Luistamaton pinta



Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

### Soittajan tunnistus\*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 12 numeroa (aakkosnumeerinen) ja kiinteät kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Kellanruskea

## Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

## Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta laurissa
- Soittoäännet laurissa: 10 vakiota

## Käytön mukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Akun latauksen osoitin
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Näppäinäännet käytössä/pois
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus\*, Soittajan tunnistus\*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4

- Sisäpuhelin - useita luureja
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Latausaika: 8 tuntia
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Alue: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Luistamaton pinta: Pyöreäkuviainen karhennus
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
- Näppäimistöluukko

## Virta

- Akun kapasiteetti: 550 mAh
- Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: < 0,7 W

## Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

## Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

## SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

## Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 67230 0
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,5 cm
- Kokonaispaino: 0,446 kg
- Nettopaino: 0,362 kg
- Taara: 0,084 kg



Julkaisupäivä 2015-02-20

Versio: 5.0.4

12 NC: 8670 000 97199  
EAN: 08 71258 16723 00

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)