

Philips
DVD Soundmachine

USB

Cinta

AZ5740



Disfruta de tus películas en DVD, música y fotos favoritas.

Ahora puedes disfrutar de tus películas, música y fotos favoritas desde dispositivos portátiles USB en tu televisor con el reproductor todo en uno Philips DVD Soundmachine AZ5740. Reproduce DVD, MP3/WMA-CD, CD de fotos, radio y cassettes.

Todo lo que necesitas

- Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio
- Pletina con interrupción automática

Fácil de usar

- Grabación sincronizada de CD a cassette
- Visual. en pantalla para fácil navegación
- Práctico control remoto para más comodidad

Sonido nítido y claro

- Altavoces de 10,2 cm (4") de banda completa para un sonido potente
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproduce DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD




El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD-RW y Picture CD. SVCD (Super Video CD) te ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. CD-RW es la abreviatura que se utiliza para los lectores de CD que pueden reproducir los formatos de CD regrabables convencionales.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Pletina con interrupción automática

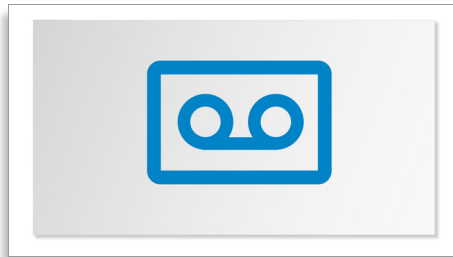

Pletina con interrupción automática

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Grabación de CD sincronizada

Grabación sincronizada de CD a cassette



Especificaciones

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/+RW, Picture CD, CD de video/SVCD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Pausa, PBC, Zoom

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Pistas programables: 20
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Número de caseteras: 1
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Modo aleatorio

Sintonizador / recepción / transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 1 W
- Diámetro del altavoz: 4 pulg.
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: garrinatorio

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Acabado: Metálico

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD

Conectividad

- Salida AV: 1 conector ext. de 3,5 mm
- Audífonos: 3,5 mm
- USB: Host USB

Comodidad

- Dígitos de la pantalla: 7
- Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de corriente alterna, Cable de audio/video, *Adaptador de pin plano, Manual del usuario, Folleto de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 453 x 275 x 196 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 401 x 172 x 243 mm
- Peso: 3,1 kg
- Peso con empaque incluido: 3,9 kg

Potencia

- Alimentación: 220 - 240V y 110 - 127V, selección de voltaje de CA de 50/60Hz



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 000 75907
EAN: 87 12581 60230 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* No se admite música con Gestión de derechos digitales.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.