



Philips
акустическая док-
станция с Bluetooth®

для iPod/iPhone/iPad
Питание от батарей/сети

DS3500

Звук, заполняющий ваш дом

Одержимые звуком

Оцените преимущества беспроводной связи Bluetooth для передачи данных и получайте максимум впечатлений от музыки, игр и видео благодаря акустической док-станции Philips DS3500/12. Подключайте iPod/iPhone/iPad к компьютеру через USB. Возможно питание от сети или от батарей.

Кристалльно чистый звук

- Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости
- Неодимовые динамики для сбалансированного звучания
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth

Элегантная и компактная

- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни
- Разработано для iPod/iPhone/iPad

Многофункциональность

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
- Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

PHILIPS

Основные особенности

Динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Вход AUX для быстрого подключения

Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

Питание от аккумуляторов или электросети

Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

Компактный дизайн

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни


Подключение к док-станции в чехле



Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы

можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

Фазоинверторы

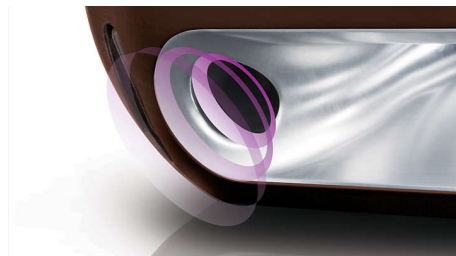

Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

Разработано для iPod/iPhone/iPad

Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

Излучатели с неодимовым магнитом

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

Синхронизация с ПК через USB

Устанавливайте их в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и заряжайте. Погрузитесь в свою любимую музыку на iPhone, iPod или iPad во время их зарядки и синхронизации с ПК через порт USB,

наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

Превосходные игровые звуковые эффекты

Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.

Приложение DockStudio в магазине App Store



Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"

Громкоговорители

- Система с неодимовым магнитом

Подключения

- Вход Aux
- Функция PC Link: Порт USB 2.0

Мощность

- Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц, Элемент питания
- Количество батарей: 4
- Время работы от батарей: 8 часов

Аксессуары

- Кабели: Вход AUX 3,5 мм
- Кабель USB: Белый

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 272 x 131 x 85 мм
- Размеры коробки: (ШxВxГ): 300 x 173 x 135 мм

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad

Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: DockStudio
- Бесплатная загрузка из App store
- Будильник: Несколько сигналов будильника, Таймер отключения, Просыпайтесь под музыку, Просыпайтесь под звуки природы, Просыпайтесь под фотографии
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, Элементы управления воспроизведением
- Часы: Аналоговый дисплей, Цифровой дисплей
- Установки звука: Функция DBB, DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.1.10

EAN: 87 12581 57987 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com