




Philips  
Bluetooth-headset

14,2 mm drivere/åben bagside

Øretelefon  
Fladt kabel

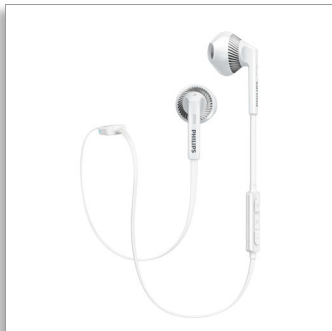

SHB5250WT

## Trådløs frihed, kraftfuld lyd

Designet til at passe til ørets struktur

Med design til trådløs frihed på farten har disse Philips MyJam FreshTones BT-øretelefoner 14,2 mm drivere til kraftfuld bas og optimal pasform designet til at passe til ørets struktur.

### Altid klar

- Trådløs kontrol til musiknydelse og opkald
- Flex-greb kabelafastning øger holdbarheden og tilslutningsmulighederne

### Lyt længere

- Bluetooth-version 4.1 og HSP/HFP/A2DP/AVRCP understøtning
- Fladt kabel, der ikke filtrer, er praktiske at have med på farten
- Designet til at passe komfortabelt til ørets struktur

### Nyd kvalitetslyden

- 14,2 mm højttalerdrivere giver kraftfuld lyd og fyldig bas
- Kraftige magneter forbedrer basgengivelsen

**PHILIPS**

Bluetooth-headset  
14,2 mm drivere/åben bagside Øretelefon, Fladt kabel

## Vigtigste nyheder

### Flex-greb kabelafslutning

Ved hjælp af en gummieret Flex-greb kabelafslutning mellem hovedtelefoner og kabel, er forbindelsen beskyttet mod beskadigelse fra gentagen bøjning i hele dens levetid.

### Store højttalerdrivere




14,2 mm kvalitets-højttalerdrivere med et basportdesign på øretelefonerne giver fyldig baslyd.

### Kraftige magneter

Kraftige magneter forbedrer basgengivelsen

### Understøtter Bluetooth-version 4.1

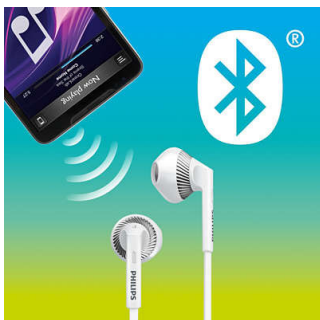


Par din smart-enhed med dine hovedtelefoner vha. Bluetooth, og nyd friheden ved krystallklar musik og telefonopkald – uden besvær med kabler.

### Fladt kabel, der ikke filtrer


Et fladt kabel sikrer, at din ledning altid forbliver glat og uden filtrering.

### Trådløs musik og opkald

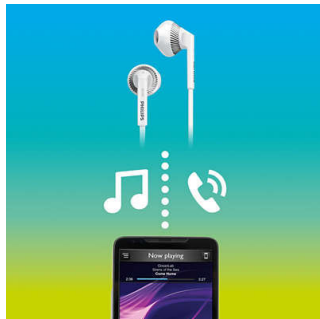

Nyd friheden ved at lytte til musik og telefonopkald – uden problemer med et kabel. Skift spor, indstil lyden og besvar opkald med en fjernbetjening, der er nem at bruge.

### Geometrisk komfortpasform

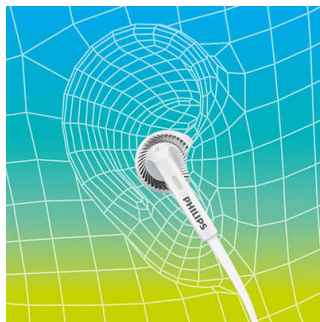

Et design baseret på øret struktur skaber en komfortabel, tætsluttende pasform til alle.

SHB5250WT/00

## Specifikationer

### Lyd

- Akustisk konstruktion: åben
- Frekvenskurve: 8 - 24.000 Hz
- Højttalerdiameter: 14.2 mm
- Følsomhed: 107 dB
- Max. belastning: 30 mW
- Impedans: 32 ohm

### Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 4,1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maks. rækkevidde: 10 m

### Yderemballage

- Længde: 19 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 9.5 cm
- Bruttovægt: 0.286 kg
- Højde: 13.3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70925 2
- Nettovægt: 0.105 kg
- Taravægt: 0.181 kg

### Komfort

- Lydstyrke
- Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald

### Strøm

- Batteritype: Li-polymer
- Musikspilletid: 4,5\* time(r)
- Standby-tid: Op til 55 timer
- Taletid: 4,5\* timer
- Batterivægt: 2,5 g

### Emballagens mål

- Højde: 17.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Begge
- Bredde: 2.5 cm
- Dybde: 9.5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 69 25970 70925 5
- Bruttovægt: 0.074 kg
- Nettovægt: 0.035 kg
- Taravægt: 0.039 kg

### Produktmål

- Højde: 8 cm
- Bredde: 4 cm
- Dybde: 2 cm
- Vægt: 0.0147 kg

### Design

- Farve: Hvid



Udgivelsesdato  
2024-03-03

Version: 5.1.3

EAN: 69 51613 99186 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De faktiske resultater kan variere