

Philips
车载影音系统

15.7 厘米（6.2 英寸）触摸屏
蓝牙

CED1800BT



在车中体验带视频的现场音乐 执着于音

飞利浦 CED1800BT 具有适合播放视频和照片的 6.2 英寸全彩色显示屏，是您在路途中的绝佳娱乐伴侣。借助其内置蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源中的电影和音乐，且绝不会错过任何一个电话。

与车内环境浑然一体的设计

- 具有 WVGA 液晶面板的高分辨率显示屏
- 完美贴合的 2.0 DIN 底座设计

享受卓越音质

- FullSound 飞声技术让 MP3 音乐栩栩如生
- 可即时增强功率的 MAX 音效
- Music Zone，可调节最佳听音位置
- 具有 8 个预设值的 3 段均衡器
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐


易于使用

- 用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 用于添加功放器的音频输出
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 和 MPEG4 影片

PHILIPS

产品亮点

Music Zone

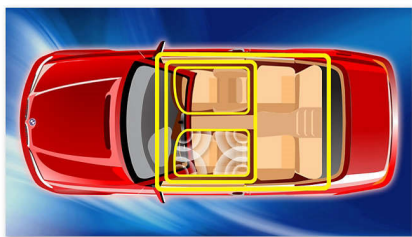

飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置——左置、右置和前置（及所有）——让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。

超级防震保护

超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐

完美贴合的 2.0 DIN

完美贴合的 2.0 DIN 底座设计。

用于功放器的音频输出

用于添加功放器的音频输出

MAX 音效



MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无

失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。

3 段均衡器


具有 8 个预设值的 3 段均衡器

内置蓝牙接收器



借助蓝牙免提功能，您可在驾车时安全地使用移动电话，而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器，您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。

FullSound 飞声技术

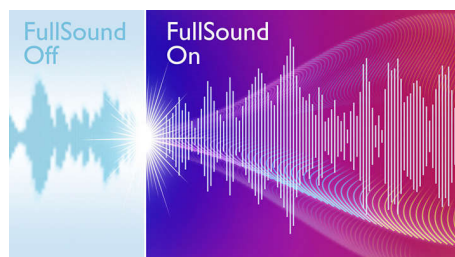

飞利浦革新的 FullSound 飞声技术能够忠实再现 MP3 压缩音乐的声音细节，极大地丰富和增强音乐效果，让您体验到无失真的纯粹音质。FullSound 飞声技术基于音频后期处理算法，它结合了飞利浦在重现音乐方面的著名专业技艺和新一代数字信号处理器，因而能够产生更饱满、更深沉、更震撼的低音效果，更清晰的歌声和乐器声，以及更丰富的细节音效。重新发现 MP3 压缩音乐，逼真音质将触动您的灵魂，拨动您的心弦。

高分辨率显示屏

带有高分辨率显示屏的飞利浦 CarStudio 车载 AV 系统具有 WVGA (800x480 像素) 液晶面板。显示屏清晰明亮，可为智能用户界面和各种多媒体来源中的视频播放提供最清晰的画面。此功能还可让您通过幻灯片完美地欣赏您最喜爱的照片。另外，它提供不同的背景和颜色主题选择，让您在车内营造舒适惬意的完美氛围。

USB 直放



借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高，SVCD (超级 VCD) 所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间，提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。

规格

声音

- 均衡器: 3 波段
- 输出功率 (RMS): 20Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)
- 音效增强: FullSound 飞声技术, MAX 音效, 动态低音增强, Music Zone
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 出众, 电子乐, 用户定义
- 输出功率 (MAX): 50Wx4 声道

连接

- 蓝牙版本: 2.1
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP
- 蓝牙范围: 视线, 8 米
- 视频输出 - 模拟: 复合视频输出
- 视频输入: CVBS 视频 (RCA) 1 个
- 前置放大器输出: 1 副 RCA(L/R)
- 低音扬声器前置放大器输出: 具有增益控制
- 方向盘遥控器: (需要第三方适配器)

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)

功率

- 电源: 12V 直流电压

附件

- 快速入门指南: 英语, 繁体中文
- 遥控器: 超薄遥控器, 带电池
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文

尺寸

- 产品厚度: 245 毫米
- 底盘: 2 Din
- 产品宽度: 188 毫米
- 产品高度: 116 毫米

音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可变速率

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 显示屏类型: LCD TFT
- 按键灯: 红色
- 屏幕对角线尺寸: 6.2 英寸

播放媒体

- 光盘: DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD 和 WMA
- USB 闪存盘
- AV 输入: 适用于便携式音频 / 视频播放设备

视频播放

- 播放媒体: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, 章节重放, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, PBC, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 慢退, 慢进, 静态图片, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL
- USB 直放: JPEG, MPEG4 (简单规范)



发行日期 2024-03-26

版本: 2.0.5

EAN: 87 12581 68148 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com