

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

MCM2300

Klausimai?
Susiekiite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
Saugumas	3
Pastabos	3
2. Jūsų Muzikos Mikrosistema.....	4
Pristatymas	4
Ką rasite dėžutėje	4
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	5
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	6
3. Pradžia	8
Garsiakalbių prijungimas	8
Maitinimo prijungimas	8
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9
Ijungimas	9
Laikrodžio nustatymas	9
Šaltinio pasirinkimas	10
4. Grojimas	11
Disko grojimas	11
Grojimas iš USB įrenginio	11
Grojimo valdymas	12
“Peršokti” takelius	12
Takelių grojimo užprogramavimas.....	12
5. Radijo klausymas	13
Radijo stoties paieška.....	13
Automatinis radijo stočių išsaugojimas	13
Rankinis radijo stočių išsaugojimas	13
Nustatyto radijo stoties pasirinkimas.....	13
6. Garso reguliaivimas	14
Nustatyto garso efekto pasirinkimas	14
Garsumo reguliaivimas	14
Garsumo užtildymas.....	14
7. Kitos funkcijos	15
Žadintuvu nustatymas	15
Išsiųjimo laikmacio (“sleep” funkcijos) nustatymas.....	15
Papildomai prijungto įrenginio klausymas....	16
8. Informacija apie įrenginį.....	17
Techniniai duomenys.....	17
Informacija apie USB grojimą.....	18
Tinkami MP3 diskų formatai.....	18
9. Trikčių šalinimas	19

1. Svarbi informacija

Saugumas

Prieš pradendant naudotis šia muzikos mikrosistema, perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog tinkamai nesilaikėte instrukcijų, garantija produktui negalios.

Rizika sukelti elektros iškrovą arba gaisrą!

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Neleiskite produkto ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Saugokite įrenginį bei jo priedus nuo atviro lietaus. Salia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokius kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiu ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradendant naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centru, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekuomet nelaiykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tarp jų ir tiesioginius saulės spindulius.
- Niekuomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Kai bandote atjungti maitinimo laidą, visuomet traukite už kištuko, o ne paties laidą.
- Baterijos (baterijų pakuočė ar jidėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba galinėje dalyje. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtinges įtampos elektros šaltinio.
- Baterijos negali turėti salyčio su lietumi, vandeniu ar šilumos šaltiniais.

- Ištraukdami kištukus nenaudokite jėgos. Sugadinti kištukai gali sukelti kibirkštis ar gaisrą.
- Teisingai įdėkite bateriją, tinkamai atitaikydami poliškumo (+/-) simbolius, pažymėtus pultelyje.
- Yra sprogimo pavojus, jei baterija bus netinkamai pakeista. Pakelkite bateriją tik tokia pačia arba to paties tipo baterija.

Rizika susižeisti arba sugadinti produktą!

- Matomas ir nematomas lazerio spinduliaivimas, kai įrenginys atidarytas. Venkite lazerio spinduliuiotės.
- Nelieskite optinio diskų lėšio, esančio diskų skyrellyje.
- Niekuomet nestatykite produkto ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu produktas yra transportuojamas žemesneje nei 5°C temperatūroje, išpaaukite jį iš prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.

Perkaitinimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produkta, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti WOOX Innovations, gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

... Svarbi informacija

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Šiame aparate yra tokis žymėjimas:

**KLASĖ 1
LAZERINIS PRODUKTAS**

Rūpinimasis aplinka



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagą ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis elektroninių ir elektros įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atskiratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atskirymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis.

Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą nejine jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišelai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorų teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Produkto priežiūra

- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų, išskyrus diskus.
- Į diskų skyrelį nedėkite suskilusių ar subraižytų diskų.
- Jei įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką, išimkite iš diskų skyrelio tame esančius diskus.
- Įrenginio valymui naudokite tik švelnias mikro pluošto medžiagas.



Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto galinėje dalyje.

2. Jūsų Muzikos Mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš garso diskų, USB įrenginių ir kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- klausytis radio stočių.

Siekiant ištobulinti garso kokybę, ši sistema jums siūlo tokį garso efektą:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)

Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- Garsiakalbiai x 2
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo pastabos ir įspėjimai

Pagrindinio įrenginio apžvalga

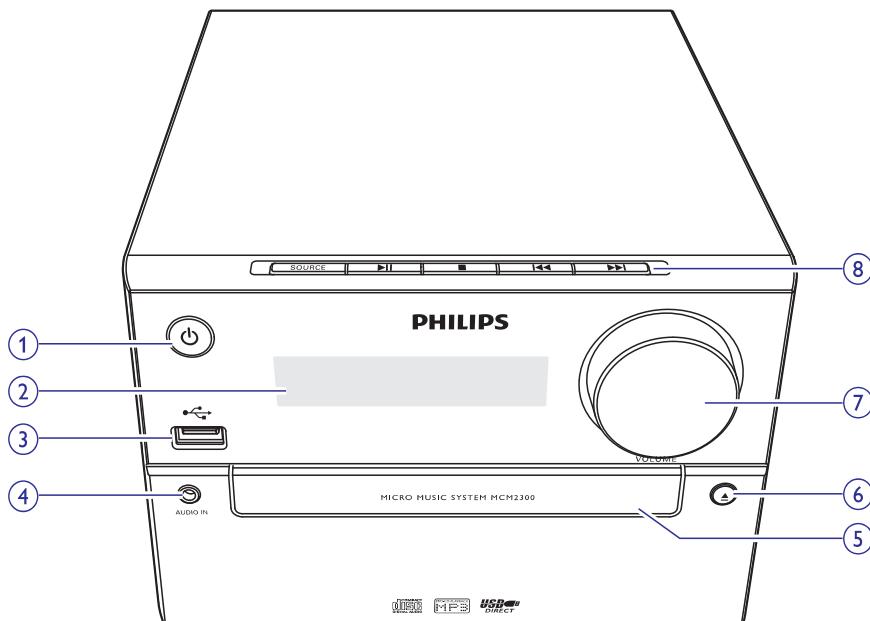

1.

- Ijungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. Ekranas

- Rodoma dabartinė būklė.

3.

- Lizardas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

4. AUDIO IN

- Garso įvesties lizdas, skirtas papildomo įrenginio prijungimui.

5. Diskų skyrelis

6.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

7. VOLUME

- Garsumo reguliavimas.

8. SOURCE

- Pasirinkite norimą grojimo šaltinį: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN.

/ /


- "Peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Greita paieška takelyje/diske.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

/

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą grojimą.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

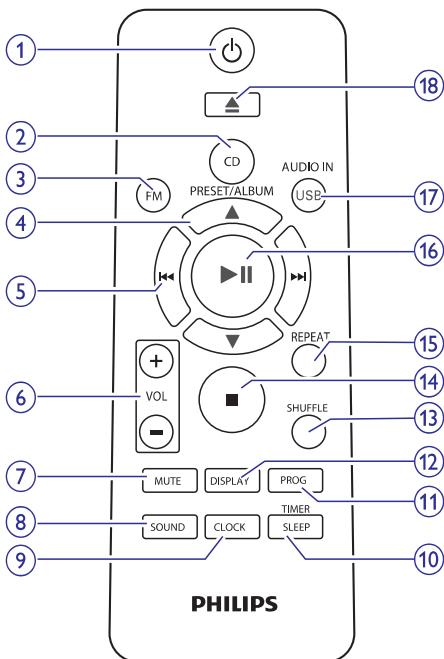

1. ⚡

- I jungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. CD

- Pasirinkti CD (disko) šaltinį.

3. FM

- Pasirinkti FM (radio) šaltinį.

4. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radio stotį.
- "Peršokti" į tolimesnį/ankstesnį albumą.

5. ◀◀ / ▶▶

- "Peršokti" prie tolimesnio/ankstesnio takelio.
- Ieškoti takelyje/diske/USB.
- Nureguliuoti radio stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.

6. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

7. MUTE

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

8. SOUND

- Išstobulinkite garsą su Digital Sound Control (DSC) garso efektu.

9. CLOCK

- Laikrodžio nustatymas.
- Laikrodžio informacija.

10. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
- Žadintuvu nustatymas.

11. PROG

- Takelių grojimo tvarkos programavimas.
- Radijo stočių programavimas.
- Automatinis FM radio stočių išsaugojimas.

12. DISPLAY

- Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.

13. SHUFFLE

- Groti dainas atsitiktine tvarka.

14. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

15. REPEAT

- Pasirinkite vieną iš pakartotino grojimo režimų: vienos dainos arba visų dainų grojimas pakartotinai.

16. ►||

- Pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba tęsti grojimą.

17. USB/ AUDIO IN

- Pasirinkite USB arba AUDIO IN šaltinį.

18. ▲

- Spauskite, norėdami uždaryti arba atidaryti diskų skyrelį.

3. Pradžia



Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.


Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Garsiakalbių prijungimas



Pastaba

- Kiekvieno garsiakalbio apnuogintą laidą galą pilhai įkiškite į garsiakalbius.
- Siekiant geriausios garso kokybės, naudokite tik komplekte pateiktus įrenginio garsiakalbius.
- Prijunkite prie įrenginio tik tuos garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba aukštesnė nei pridėtuji. Daugiau apie pridėtų garsiakalbių varžą skaitykite šio vartotojo vadovo gale esančiame skyriuje apie įrenginio "Techniniai duomenis".

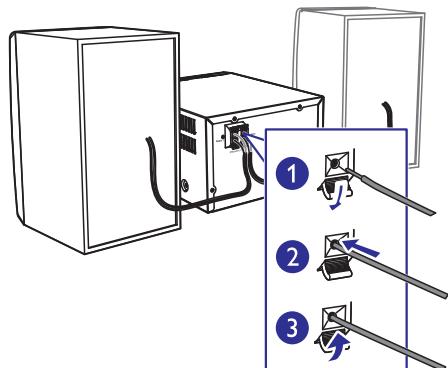

Maitinimo prijungimas




Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Išsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, išsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

- Prijungiant dešinįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "R".
- Įkiškite raudoną laidą į raudoną (+) lizdą.
- Prijungiant kairįjį garsiakalbį, pagrindinio įrenginio galinėje dalyje raskite lizdus, pažymėtus "L".
- Pakartokite 2 žingsnį, kad įkištumėte kairiojo garsiakalbio laidą.

Norint įkišti kiekvieno garsiakalbio laidą:

- Laikykite atlenkę lizdo dangtelį.
- Pilnai įkiškite garsiakalbio laidą.
- Ableiskite lizdo dangtelį.

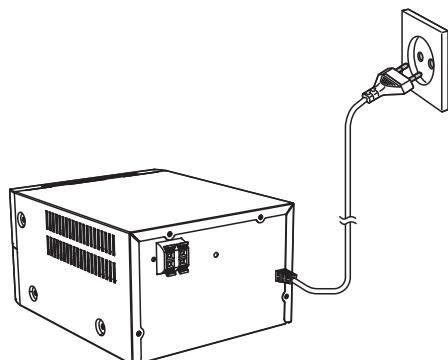

Maitinimo laidą prijunkite prie sieninės elektros rozetės.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas




Dėmesio

- Produktu sugadinimo rizika! Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norédami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelių:

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite komplekto pateiktą AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydamis + bei – simbolius, kaip parodyta.
3. Uždékite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.

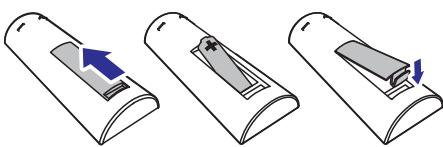

Ijungimas

Spauskite mygtuką, norédami įjungti.

- ↳ MCM2300 įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Ijungimas į budėjimo režimą

Spauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ Ekrano skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).
- Budėjimo režime spauskite , kad perjungtumėte tarp darbo ir budėjimo režimų.



Pastaba

- MCM2300 sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą po 15 minučių neaktyvumo.

Ijungimas į "ECO" budėjimo režimą

Spauskite mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes.

- ↳ Pasirodys raudonas "ECO" budėjimo režimo indikatorius.

- Budėjimo režime spauskite , kad perjungtumėte tarp darbo ir "ECO" budėjimo režimų.



Pastaba

- MCM2300 sistema automatiškai išsijungs į "ECO" budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režime.

Išjungimas iš paprasto budėjimo režimo į "ECO" budėjimo režimą

Spauskite mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.

- ↳ Rodomas [24H] arba [12H] valandų formatas.

2. Spauskite mygtukus, kad pasirinktumėte [24H] arba [12H] formatą. Pasirinkę spauskite **CLOCK**.
 - ↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
3. Spauskite mygtukus, kad nustatyti valandas. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.
 - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.

4. Spauskite mygtukus, kad nustatyti minutes. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.
 - ↳ Ekrane rodomas nustatytas laikrodis.



Pastaba

- Laikrodžio informaciją galite matyti įjungus sistemą ir paspaudus **CLOCK** mygtuką.
- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, **MCM2300** sistema automatiškai įjungs laikrodžio nustatymo funkciją.

Šaltinio pasirinkimas

Pagrindiniame įrenginyje

Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte šaltinį.

- **[DISC]**: diskas diskų skyrelyje.
- **[USB]**: USB laikmena/Įrenginys.
- **[TUNER]**: diskas diskų skyrelyje
- **[AUDIO IN]**: garso įvestis, prijungta per **AUDIO IN** jungtį.

Nuotolinio valdymo pultu


Spauskite **CD**, **FM** arba **AUDIO IN/USB**, kad tiesiogiai pasirinktumėte atitinkamą šaltinį.

- **CD**: diskas diskų skyrelyje.
- **FM**: diskas diskų skyrelyje.
- **AUDIO IN/USB**: garso įvestis, prijungta per **AUDIO IN** jungtį, arba .mp3 failai, esantys prijungtoje USB laikmenoje/Įrenginyje.

4. Grojimas

Disko grojimas

- Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disco (CD) šaltinių.
- Spauskite **▲**, kad atidarytumėte disco dėklą.
- Jdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
- Spauskite **▲**, kad uždarytumėte disco dėklą.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

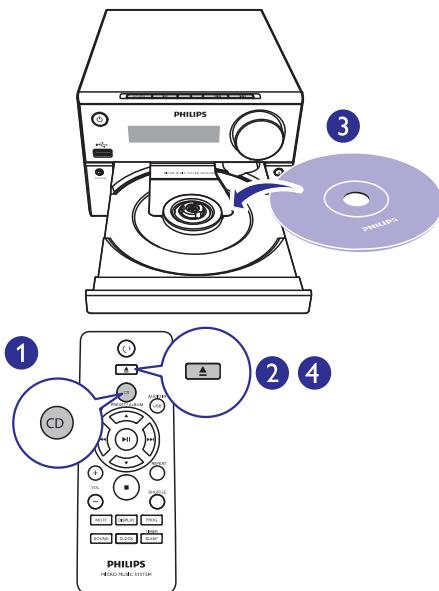


Grojimas iš USB įrenginio

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

- Prijunkite USB įrenginį prie ↲ pažymėto lizdo.
- Pakartotinai spauskite **USB/AUDIO IN**, kad pasirinktumėte USB šaltinių.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

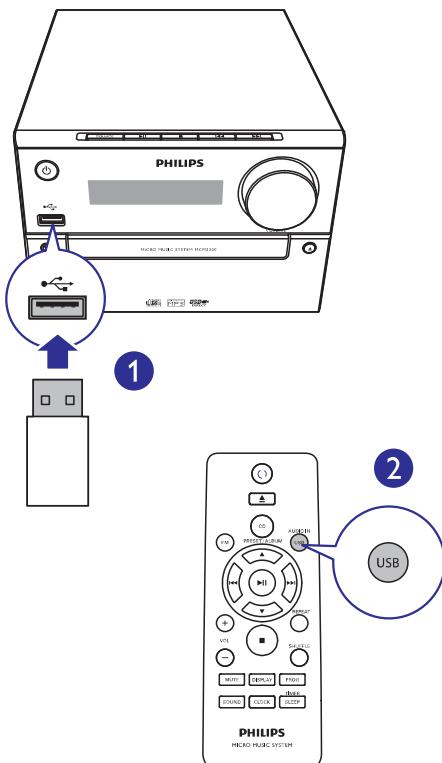

... Grojimas

Grojimo valdymas

Mygtukas	Funkcija
▶	Spauskite, norédami pradėti/ laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą.
■	Spauskite, norédami sustabdyti grojimą.
▲ / ▼	Pasirinkite albumą arba katalogą.
◀◀ / ▶▶	Spauskite, norédami "peršokti" prie ankstesnio arba tolimesnio takelio. Spauskite ir laikykite nuspaudę, norédami atlikti paiešką pirmyn/atgal takelio ribose.
REPEAT	Spauskite, norédami pakartotinai groti dabartinį takelį arba pakartotinai groti visus takelius.
SHUFFLE	Spauskite, norédami pasirinkti grojimo atsitiktinė tvarka režimą.
VOL +/-	Spauskite, norédami padidinti arba sumažinti garsumą.
MUTE	Spauskite, norédami išjungti/grąžinti garsą.
SOUND	Spauskite, norédami pasirinkti nustatytą garso efektą.
DISPLAY	Spauskite, norédami pareguliuoti ekrano ryškumą.

"Peršokti" takelius

CD diskams:

Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite albumą arba katalogą.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite takelį arba failą.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. "Stop" režime spauskite **PROG**, norédami aktyvuoti grojimo programavimo režimą.
↳ Ekranėlyje bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa) ir **[01 PR 01]**.
2. Esant MP3 takeliams, spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takelai.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
↳ Ekranėlyje bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa) ir **[01 PR 02]**.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
5. Spauskite **▶||**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]** (programa).

Norédami ištrinti užprogramuotą grojimą:

Du kartus spauskite **■** mygtuką.

5. Radijo klausymas

Radijo stoties paieška



Patarimai

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR įrenginio ar kitokių spinduliaivimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte ir sureguliuavote pateiktą anteną.

1. Pakartotinai spauskite **FM**, norėdami pasirinkti radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgai nei 2 sekundes.
↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnių, kad nustatytmėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių (FM).

Radijo režime spauskite ir ilgai nei dvi sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.

- ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
- ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Susiraskite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą. Naudokites **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20).
3. Spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami išsaugoti ir kitas stotis.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

Pasirinkti išsaugotą radijo stotį

Tiunerio režime, spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite norimos stoties numerį.

6. Garso reguliavimas

Žemiau aprašyti veiksmai gali būti atlikti grojant bet kuriai suderinamai medijai.

Nustatyto garso efekto pasirinkimas

- Pakartotinai spauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte garso efektą.
 - **DSC1, DSC2, DSC3, DSC4** ir **DSC5**.

Garsumo reguliavimas

- Nuotolinio valdymo pulte – pakartotinai spauskite **VOL+/-**.
- Pagrindiniame įrenginyje – pasukite reguliavimo ratuką.

Garso užtildymas

- Grojimo metu spauskite **MUTE** mygtuką ir tokiu būdu užtildykite arba grąžinkite garsą.

7. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinių, kuris išsijungs nustatyti laiku, galite pasirinkti disco, FM, .mp3 failų, esančių USB įrenginyje, režimą.

Pastaba

- Isitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.
- Jei pasirinktas žadintuvo šaltinis yra nepasiekiamas, automatiškai pasirenkamas FM režimas.

1. Jprastame budėjimo režime spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspauđę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
2. Naudokitės  /  mygtukais, kad nustatytomėte valandas, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
3. Naudokitės  /  mygtukais, kad nustatytomėte minutes, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Rodomas mirksintis paskutinis pasirinktas žadintuvo šaltinis.
4. Naudokitės  /  mygtukais, kad pasirinktumėte žadintuvo šaltinių (disko, USB arba radijo), tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane mirksės užrašas **VOL_XX** (XX nurodo žadintuvo garsumo lygi).
5. Naudokitės  /  mygtukais, kad nustatytomėte žadintuvo garsumo lygi, tuomet spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane bus rodomas ☺.

Žadintuvo sustabdymas

Kai žadintuvas suskamba, jį išjungsite spausdę ☶ arba **SLEEP/TIMER**.

Pastaba

- Jei žadintuvo nesustabdytis, jis skambės 30 minučių, tuomet sistema automatiškai išsijungs į įprastą budėjimo režimą.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

Budėjimo režime keliis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.

↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekranėlyje bus rodomas ☺ simbolis.

Pastabos

- Žadintuvas bus nepasiekiamas AUDIO IN režime.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Jūs galite nustatyti tam tikrą laiko trukmę, po kurios **MC2300** sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

Kai **MC2300** sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytomėte laiko trukmę (minutėmis), po kurios sistema išsijungs.

↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs z simbolis.

Kad būtų parodytas likęs laikas:


- Spauskite **SLEEP/TIMER**.

Kad išsijungimo laikmatis būtų deaktyvuotas:

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto garso įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas.

1. "MP3 link" sąsajos laidą (komplekste nepateiktas) prijunkite prie:
 - **AUDIO IN** lizdo (3.5 mm) pagrindiniame įrenginyje
 - ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN**, kad būtų pasirinktas **AUDIO IN** šaltinis.
3. Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

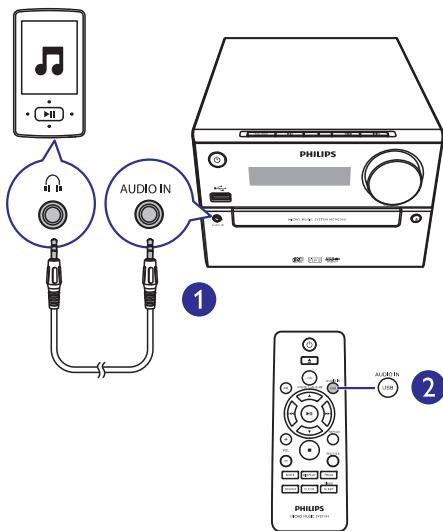

8. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Maksimali išvesties galia	15 W
Dažnis	60 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signalo ir triukšmo santykis	> 70 dB
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 1%
Aux įvestis	800 mV RMS

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža.....	6 Ohmų
Garsiakalbių valdiklis ("driver").....	Fullrange 3"
Jautrumas	>83 dB/m/W

Tiuneris (FM)

Radio bangų diapazonas	87.5 – 108MHz
Nustatymo tinklėlis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalo ir triukšmo santykis	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB Signalo ir triukšmo santykis	< 45 dBu
Paieškos atranka.....	< 30 dBu
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 3 %
Signalo ir triukšmo santykis	> 45 dB

USB

USB Direct Versija	2.0 full speed
USB 5 V Power	≤ 500 mA

Diskas

Lazerio tipasPuslaidininkis
Disko skersmuo	12cm/8cm
Tinkami diskaiCD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bitai / 44.1kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<1% (1 kHz)
Dažnis	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Signalo ir triukšmo santykis	> 70 dBA

Bendra informacija

Maitinimas	100 – 240V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	13 W
Energijos suvartojimas "Eco" budėjimo režime	<0.5 W
Matmenys	
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	180 x 121 x 247 mm
- Garsiakalbių dėžė (P x A x G)	150 x 238 x 125 mm
Svoris	
- Pagrindinis įrenginys	1.6 kg
- Garsiakalbių dėžė	2 x 0.975 kg

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB "flash" atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB "flash" grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Katalogų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai "Lossless" formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 128 (priktuso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

9. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internte, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Néra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Néra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygi.
- Įsitikinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

Gарso sistema nereaguoją

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, išsijungs į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinių nuotolinio valdymo pulte.

- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lėšio nudžius drėgmę.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomí

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Neveikia laikmatis


- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsitrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvو sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2014 WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos. Philips ir Philips Skydo Emblema yra Koninklijke Philips N.V. registruoti prekiniai ženklai ir WOOX Innovations Limited juos naudoja pagal licenciją iš Koninklijke Philips N.V.

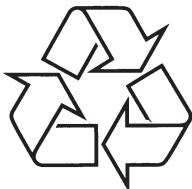

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>