



Philips
5.1 kodukino

kaldasetusega 3D-kõlarid
HDMI 1080p

HTS5520

Helist haaratud

Tõeline, ühtlaselt jaotatud heliga kinoelamus

Täiustage kodukino heli dünaamiliste kolmesuunaliste kaldasetusega kõlarite abil! Esitage uuenduslikus Philipsi kodukinosüsteemis HTS5520 kogu oma lemmikmeelelahutust.

Suurepärane kuulamiskogemus

- DTS, Dolby Digital ja Pro Logic II ruumiline heli
- Võimsus 800 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Kaldasetusega 3D-kõlarid hajutavad heli ruumis ühtlaselt

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Stiilne läikiv viimistlus ja ainulaadsed puutetundlikud juhtimisnupud

Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kaldasetusega 3D-kõlarid




Kaldasetusega 3D-kõlaritel on kaldasetusega magnetid, et suunata heli mitte ainult ette, vaid ka külgedele, luues laiema kuulamisruumi, et saaksite nautida kaasahaaravat ja kinolaadsemat ruumilist heli.

800 W RMS võimsus



Võimsus 800 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

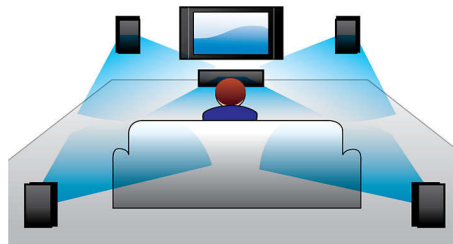

Sisesehitatud DTS ja Dolby Digital dekodeeri tõttu pole kõigi kuue heliteabe kanali töötlemiseks vaja välist dekodeerimiseadet, et luua ruumiline heli, hämmastavalt loomulik kõlataju ja dünaamiline realism. Dolby Pro Logic II töötleb mis tahes stereoallika viiest kanalist saabuvat ruumilist heli.

Stiilne läikiv viimistlus



Stiilne läikiv viimistlus ja ainulaadsed puutetundlikud juhtimisnupud

HDMI 1080p

HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Spetsifikatsioon

Heli

- Sageduslik tundlikkus: 20-20000 Hz
- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Ekvalaiser seaded: Toiming, Klassikaline, Kontsert, Draama, Jazz, Rock, Sports
- Mürasuhe: > 65 dB
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 800 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 4 x satelliitkõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 8 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Keskkõlari impedants: 3 ohm
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 2 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Basskõlari impedants: 8 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: MP3 Link, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, FM antenni pistik, HDMI 1.3 väljund, Scart

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- RDS: Jaama nimi

Võimsus

- Võimsustarve: 150 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,9 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS1300 pörandaalus
- Komplektis olevad tarvikud: Puldi patareid, FM antenn, HDMI-kaabel, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuh, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii

voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 58 x 358 mm
- Kaal (koos pakendiga): 15,6 kg
- Peaseadme kaal: 3,56 kg
- Pakend (L x K x S): 390 x 395 x 565 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm
- Keskkõlari kaal: 1,4 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 100 x 279,3 x 103 mm
- Basskõlar (L x K x S): 122,6 x 307 x 369 mm
- Esikõlari kaal: 1 kg
- Basskõlari kaal: 3,76 kg
- Esikõlari kaabli pikkus: 4 m
- Tagakõlar (L x K x S): 100 x 279,3 x 103 mm
- Tagakõlari kaal: 1 kg
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Basskõlari kaabli pikkus: 4 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Pilt: JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG, JPEG HD
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamise, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 12.3.10

EAN: 87 12581 52505 7

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com