

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

HTS3580



ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ความสุดยอดของเสียงระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงเบสนุ่มลึก

เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านคุณ!

ลำโพงเปี่ยมพลังด้วยท่อเสียงเบสสองท่อและระบบออปติคอลลิ่ง HDMI 1080p

ความละเอียดสูงด้วยแผ่นดิสก์ Blu-ray ช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้านคุณ

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 1000W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- Dolby TrueHD และ DTS-HD สำหรับเสียงเซอร์ราวด์ความละเอียดสูง
- ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ

- รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
- ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัยและมีระบบควบคุมแบบสัมผัสที่โดดเด่น

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- Full HD 3D Blu-ray เพื่อดื่มด่ำไปกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ 3D
- เล่นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD และอุปกรณ์ USB


PHILIPS

Full HD 3D Blu-ray




จมดิ่งในห้วงอารมณ์ของภาพยนตร์ 3D ในห้องนั่งเล่นของคุณด้วยทีวี Full HD 3D ระบบ Active 3D นำนวัตกรรมการสลับที่รวดเร็วของจอแสดงผลมาใช้เพื่อให้เกิดความลึกดั่งมีชีวิตและสมจริงด้วยความละเอียด 1080 x 1920 HD การดูภาพเหล่านี้ผ่านแว่นตาที่มีเลนส์ด้านซ้ายและขวาเป็นการเปิดและปิดภาพอื่นๆ ได้พร้อมกัน สัมผัสประสบการณ์การรับชมแบบ Full HD 3D ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบชมภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ ทั้งนี้ภาพยนตร์ 3D ระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงมีให้เลือกมากมายในรูปแบบ นอกจากนี้ระบบ Blu-ray ยังมอบคุณภาพเสียงเซอร์ราวด์ที่ไม่มีการบีบอัดให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงอย่างแท้จริง

ลำโพงพลังเสียงเบส

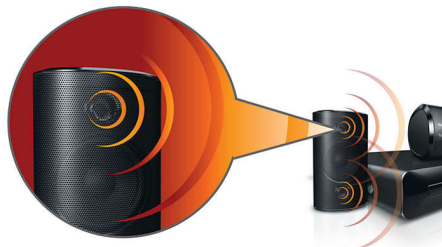

ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง

Dolby TrueHD และ DTS-HD

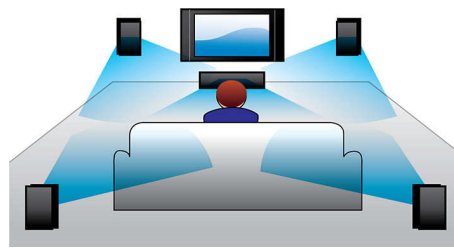

Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray ของคุณ เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิโอโดยมืออาชีพ คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน Dolby TrueHD และ DTS-HD Master Audio Essential ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงความละเอียดสูงของคุณ

กำลังไฟ 1000W RMS



กำลังไฟ 1000W RMS มอบคุณเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัย



ผิวเคลือบมันเพรียวบางทันสมัยและมีระบบควบคุมแบบสัมผัสที่โดดเด่น

รูปทรงเล็กกะทัดรัด



รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มีกบฏากบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และรูปแบบสื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ 3D Blu-ray, DVD, VCD, CD หรืออุปกรณ์ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20k เฮิรตซ์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิทัลอลดี, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution, สเตอริโอ
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 167 วัตต์
- การตั้งค่าอ็ควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, Drama, Jazz, Rock, กีฬา
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65 dB
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 167 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 167 วัตต์ x 2
- พลังขับเสียงลำโพงแบทเทิลไลท์: 167 วัตต์ x 2
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแบทเทิลไลท์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแบทเทิลไลท์: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแบทเทิลไลท์: 4 ohm
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 ohm
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ไดเรกเตอร์ลำโพงแบทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ไดเรกเตอร์ลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ช่องเชื่อมต่อ MP3, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), อีเธอร์เน็ต, ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (3D Blu-ray)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): รองรับทบทรายการรูปแบบ 21:9, การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, ลิบซิงค์แบบไดนามิก, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control Passthrough

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 100 วัตต์

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, เสาอากาศ FM, สาย HDMI, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, สกรูขาตั้ง x 2, คู่มือการใช้งาน, สายวิดีโอ, ใ้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 351 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 19.7 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 3.2 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 410 x 1100 มม.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 161 x 92 x 95 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.8 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 3 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 95 x 161 x 87 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 123 x 309 x 369 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.6 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.8 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 254 x 1001 x 254 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 3.4 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 4 ม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MKV, MPEG, MPG, WMV
- ภาพ: GIF, JPEG, JPG

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 5.1.3

EAN: 87 12581 59934 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com