




Philips  
Domácí kino 5.1  
s reproduktory s 3D  
zvukem

3D Blu-ray  
iPod/iPhone ready

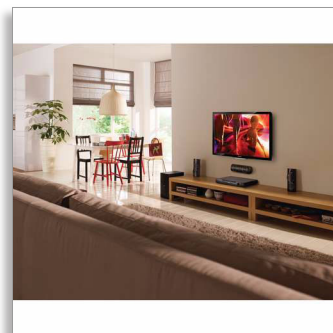

HTS5581

Užijte si skvělé domácí kino vybavené reproduktory s 3D zvukem

Posedlost zvukem

Dopřejte si maximální zvuk domácího kina prostřednictvím dynamických reproduktorů s 3D zvukem! Užijte si svoji oblíbenou zábavu, i z disků 3D Blu-ray, na tomto inovativním systému domácího kina Philips HTS5581.

#### Skvělý zážitek z poslechu

- Reproduktory s 3D zvukem rozptylují zvuk rovnoměrně po celé místnosti
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy

#### Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Unikátní dotykové ovládací prvky usnadňují přístup k přehrávanému obsahu
- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změní kabelů

#### Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru



**PHILIPS**


## Přednosti

### Reproduktory s 3D zvukem



Reproduktory s 3D zvukem jsou opatřeny stranově natočenými reproduktorovými vinutími, která tak zajišťují nejen zvuk směrem vpřed, ale také do stran. Rozšiřují tak optimální poslechové pole, ve kterém si můžete vychutnávat ještě více pohlcující a prostorovější filmový zvuk.

### Volitelné bezdrátové zadní reproduktory

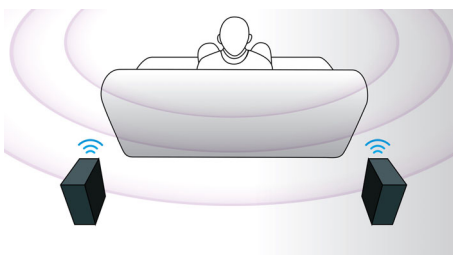

Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez nevhledných kabelových propojení.

### Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D.


Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

### Smart TV



Systémy domácího kina Philips s technologií Smart TV nabízejí velké množství pokročilých funkcí včetně Net TV, DLNA a MyRemote. Díky funkci Net TV máte v televizoru velké množství online informací a zábavy. Stačí ve výchozí nabídce vybrat Net TV a začít s procházením služeb, např. obchodů s videi na požádání\*, kde lze získat novinky v HD, a služby Catch-up TV. Díky funkci DLNA máte přístup k fotografiím, hudbě a filmům uloženým v PC z pohodlí pohovky. Nemůžete najít dálkový ovladač? Díky aplikaci Philips MyRemote stačí k ovládní domácího kina chytrý telefon nebo tablet PC.

### Dolby TrueHD a DTS-HD

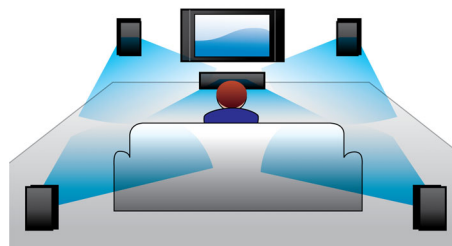

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

### Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

### Dokonalý doplněk televizoru Philips řady 5000\*



Dokonalý doplněk televizoru Philips řady 5000

Relaxujte a užívejte si skvělého večera u televizoru s dokonalou kvalitou obrazu dokonale ladícího LED televizoru Philips řady 5000 roku 2011. Systém Pixel Plus HD zaručuje jasný a živý obraz v rozlišení Full HD, který je doplněn o autentický zvuk. Televizor i domácí kino lze ovládat jediným dálkovým ovladačem a kombinovaná sestava těchto dvou přístrojů zaručuje nejlepší obraz a zvukový výkon díky připojení Philips Easylink přes rozhraní HDMI. Oba přístroje jsou navíc vyrobeny ze stejného materiálu a mají stejný vzhled, takže tvoří dokonalý pár.

# Specifikace

## Průslušenství

- Kompatibilní průslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, Bezdrátové zadní audiozařízení RWSS5510, STS1300 Podstavec, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané průslušenství: 2x baterie AAA, 2 x 75mm šrouby, 8 x 30mm šrouby, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

## Vhodné televizory Philips\*

- Řady 5000: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videí: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

## Možnosti připojení

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Čelní / boční přípojky: Music iLink, Slot USB / Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Vstup AUX 2, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Reprodukční konektory Mini Easy-Fit, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Bezdrátové zadní audiozařízení

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 57 x 357 mm

- Hmotnost hlavní jednotky: 3,69 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 280 x 95 x 92 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,40 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 100 x 280 x 104 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 1,03 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 260 x 1 101 x 260 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 3,84 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,8 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 400 x 1 100 x 400 mm
- Hmotnost včetně balení: 24,3 kg

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Vínutí středového reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 2 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 5 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vínutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

## Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Original
- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 230 W

- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 135 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 135 W
- Výstupní výkon subwooferu: 230 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

## Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Elektronická uživatelská příručka, Bez pěněných plastů, Sojový inkoust

## Tuner/příjem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2015-03-22

Verze: 5.2.8

12 NC: 8670 000 71645  
EAN: 87 12581 58079 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.  
\* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).