



Philips
Reproductor de Blu-ray y
DVD

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link
Conversión de video de DVD



BDP2900



Disfruta de películas espectacularmente nítidas en HD

con la reproducción RealMedia Video

Con el BDP2900, las películas nunca han tenido tan buen aspecto. El formato Blu-ray Disc ofrece imágenes increíblemente nítidas en Full HD 1080p mientras el escalado de DVD ofrece una calidad cercana a la alta definición.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- Cambio de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad


Disfruta más

- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc

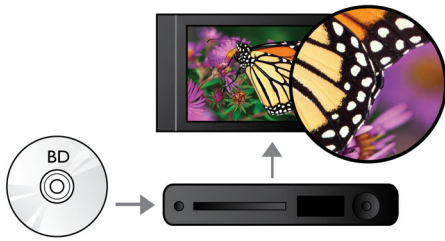

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Conversión de video de DVD



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza


imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Dolby TrueHD

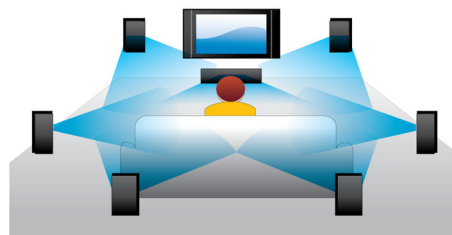

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido prácticamente no se distingue de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby

TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

1080p a 24 cps



Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir video almacenado en 24 cuadros por segundo en los discos Blu-ray y te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.

Cambio de subtítulos



El cambio de subtítulos es una novedad que permite al usuario ajustar manualmente la posición de los subtítulos de una película en el televisor o el monitor de la computadora. Con el control remoto, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla hacia arriba o abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que se pierde la visión panorámica. Con la función de cambio de títulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver los subtítulos en la posición adecuada.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, 2 baterías AAA, Manual del usuario, *Adaptador de pin plano

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Código de región del DVD: 4
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imagen: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: Ranura para dispositivo USB

2.0/Wi-Fi

- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Salida HDMI, Ethernet

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Español

Dimensiones

- Producto (An x Al x Pr): 310 x 40 x 203 mm
- Peso del producto: 1,25 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 420 x 90 x 303 mm
- Peso con empaque incluido: 2,0 kg

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3, 21:9
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva, Realce visual

Energía

- Consumo de energía: 11 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Sonido

- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: DTS 2.0 + Salida digital, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1



Fecha de publicación
2019-02-28

Versión: 7.1.9

12 NC: 8670 000 90718
EAN: 87 12581 64669 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.

* Requiere adaptador Wi-Fi USB WUB1110 de Philips (se vende por separado)