



Philips 5000 Series
Gamer headset

DTS fejhallgató:X 2.0

2,4 G vezeték nélküli + BT 5.2 +
3,5 mm
50 mm-es meghajtók/LED-
világítás
Leválasztható egyirányú mikrofon



TAG5106BK

Merüljön el a jobb játékelményben

A stílusos kialakítás, az 50mm-es precíz meghajtók, a DTS térhatású hangzás, a fejlett 2,4 G és a Bluetooth 5.2 kettős vezeték nélküli kapcsolat, a levehető egyirányú mikrofon magas szintű kényelmet és elmélyült játékelményt biztosít

Magával ragadó játékelményhez tervezett hangzás

- 50 mm-es meghajtók, hátul zárt, játékra hangolva
- Leválasztható egyirányú zajkiváltó mikrofon
- DTS fejhallgató: Az X 2.0 technológia 7.1 surround hangzást biztosít
- Philips Precision Center (P-Center) szoftver

Könnyen elérhető, kényelmes használat

- A 2,4 G + BT 5.2 + 3,5 mm biztosítja a többplatformos kompatibilitást
- A Bluetooth 5.2 számos Bluetooth-eszközt képes csatlakoztatni
- A 2,4 G-s vezeték nélküli technológia megbízható, veszteségmentes játékhangzást biztosít
- Rendkívül hosszú akkumulátor-élettartam (több mint 45 óra, kikapcsolt LED mellett)

Kényelmes fazon, élménygazdag szórakozás

- A memóriahabos műbőr fülpárnák nagyszerű kényelmet biztosítanak
- Az állítható fejpánt jobb illeszkedést biztosít
- A lenyűgöző LED-világítás még szórakoztatóbb játékelményt biztosít



PHILIPS

Gamer headset

DTS fejhallgató: X 2.0 2,4 G vezeték nélküli + BT 5.2 + 3,5 mm, 50 mm-es meghajtók/LED-világítás, Leválasztható egyirányú mikrofon

Fénypontok

50 mm-es meghajtók, játékra hangolva



Az 50 mm-es neodímium mágneses meghajtók zárt hátlapi kialakítással, professzionális akusztikai mérnökök által hangolva széles frekvenciatartományt és gazdag, pontos hangzást biztosítanak a játékhoz

DTS fejhallgató: X 2.0



DTS fejhallgató: Az X 2.0 technológia 7.1 surround hangzást biztosít, az optimális térbeli képalkotás a komplex, 360 fokos térhangzásnak köszönhetően segíthet túlélni és boldogulni a játékokban.

2,4 G + BT 5.2 + 3,5 mm



A 2,4 G és Bluetooth 5.2 kettős vezeték nélküli rendszer, valamint a 3,5 mm-es vezetékes

kapcsolat biztosítja a többplatformos kompatibilitást asztali számítógéppel, Mac-, Xbox-, PlayStation-, Nintendo Switch- és mobileszközökkel

Bluetooth 5.2



A Bluetooth 5.2 segítségével a Bluetooth-technológiába integrált számos játékeszközhöz csatlakoztathatja gamer headsetjét, hívásokat fogadhat, valamint streamingen keresztül zenét hallgathat

Lenyűgöző LED-világítás



A lenyűgöző VÖRÖS, ZÖLD és KÉK színekben fénylő LED-világítás és a Heartbeat LED-világítás hűsítő légkört teremt a játékvilágban


TAG5106BK/00

2,4 G-s vezeték nélküli kapcsolat



A professzionális szintű 2,4 G-s vezeték nélküli technológia megbízható, veszteségmentes hangzást biztosít, rendkívül alacsony késleltetéssel

Ultrahosszú akkumulátor-élettartam

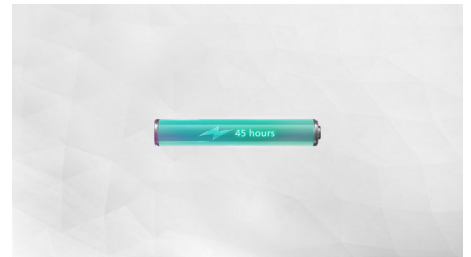

A rendkívül hosszú akkumulátor-élettartam (több mint 45 óra, kikapcsolt LED-világítás mellett) folyamatos, megszakítás nélküli játékélményt biztosít

Gamer headset

DTS fejhallgató:X 2.0 2,4 G vezeték nélküli + BT 5.2 + 3,5 mm, 50 mm-es meghajtók/LED-világítás, Leválasztható egyirányú mikrofon

Műszaki adatok

Hang

- Akusztikus rendszer: Zárt
- Mágnes típusa: Neodímium
- Impedancia: 32 ohm
- Hangszóró átmérője: 50 mm
- Maximális terhelhetőség: 20 mW
- Érzékenység: 101 dB
- Típus: dinamikus
- Frekvenciamenet: 20–20 000 Hz

Csatlakoztathatóság

- Vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 G (USB-hardverkulccsal), Bluetooth 5.2
- Vezetékes kapcsolat: 3,5 mm

Tartozékok

- 3,5 mm-es audiokábel: 1,5 m
- Gyors üzembe helyezési útmutató

- USB töltőkábel: 0,6 m
- USB-hardverkulcs: 2,4 G vezeték nélküli

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Hordhatóság: Fejpánt

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
19 x 22,2 x 8,2 cm
- Tömeg: 0,375 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Doboz
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
22,5 x 24,5 x 10,8 cm
- EAN: 48 95229 12700 5



Kiadás dátuma
2023-08-19

Verzió: 9.2.2

12 NC: 8670 001 83634
EAN: 48 95229 12700 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com