



Philips
Patiesi bezvadu austiņas

Detalizēta, dabiska skaņa
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Sarunas klausīšanās režīms
Skaidrāki zvani, esot ceļā



TAT6908BK

Ieauši, kuriem patīk sociāla vide

Izbaudiet mūziku. Klausieties iecienītās aplādes. Dodieties pusdienās. Šie patiesi bezvadu ieauši ar trokšņu slāpēšanu sniedz lielisku skaņu un pielāgojamus klausīšanās režīmus, kas palīdzēs labāk dzirdēt sarunas klātienē. Kā arī tie ir ļoti ērti.

Lieliska skaņa un pielāgojami klausīšanās režīmi

- Silta, detalizēta, dabiska. Philips skanējums
- Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu
- Sarunas klausīšanās režīms sarunām klātienē
- Personiskais klausīšanās režīms. Veiciet dzirdes testu lietotnē!

Ikdienas dzīvei

- Skaidrāki zvani, esot ceļā. Viņi dzirdēs jūs, nevis troksni
- Ērti, komfortabli pieguloši ausīm
- IPX4 sviedru un ūdens drošas

Vienmēr gatavas ceļam

- Bez raizēm. Iegūstiet līdz pat 28 stundu atskaņošanas laiku ar ietvaru
- 5 minūšu uzlāde, papildu stunda darbības
- Lietotne Philips Headphones. Pielāgota klausīšanās režīmi un ne tikai

PHILIPS

Patiesi bezvadu austiņas

Detalizēta, dabiska skaņa Profesionāla trokšņu slāpēšana, Sarunas klausīšanās režīms, Skaidrāki zvani, esot ceļā

TAT6908BK/00

Izceltie produkti

Profesionāla trokšņu slāpēšana




Izbaudiet vēl imersīvāku pieredzi ar trokšņu slāpēšanu, kas bloķē ārējo troksni, lai nenovērstu uzmanību no klausītā satura. Lai dzirdētu, kas notiek ap jums, pieskarieties ieausim, lai aktivizētu informētības režīmu. Varat pielāgot trokšņu slāpēšanas līmeņus vai ieslēgt vēja trokšņa samazināšanu, izmantojot lietotni Philips Headphones.

Sarunas klausīšanās režīms



Sarunām klātienē šie ieauši var palīdzēt jums dzirdēt otru personu labāk! Vienkārši piespiediet kreiso ieausi, lai aktivizētu sarunas klausīšanās režīmu vai izmantojiet lietotni Philips Headphones. Staru kūļa mikrofoni uztver jums priekšā esošās personas balsi, un trokšņa slāpēšana filtrē apkārtējās skaņas.


Dzirdes tests lietotnē

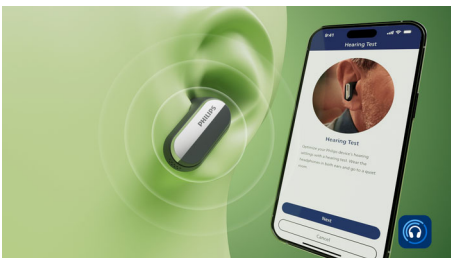

Lietotnē Philips Headphones pieejamais vienkāršais dzirdes tests ļauj jums izveidot

personisku klausīšanās režīmu, kas pielāgots tam, kā dzirdat dažādas frekvences katrā ausī. Pēc tam varat izmantot lietotni, lai pielāgotu profilu vai jebkurā laikā atsevišķi pielāgotu kreiso un labo ieausi.

Philips austiņu lietotne

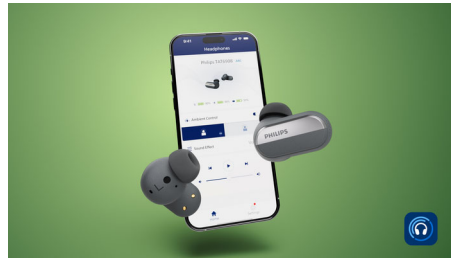


Jūs varat izmantot lietotni, lai pielāgotu jebkuru klausīšanās režīmu, pielāgojot zemas, vidējas vai augstas skaņas frekvences atsevišķiem ieausiem. Vai arī izmantojiet to, lai samazinātu to, cik dzirdat savu balsi sarunas laikā. Laiks mūzikai? Izvēlieties kādu no četriem priekšiestatītiem skaņas režīmiem, kas atbilst jūsu noskaņojumam.

Skaidrāki zvani, esot ceļā



Zvana laikā staru kūļa mikrofons precīzi uztver jūsu balsis skaņu, bet AI algoritms noņem apkārtējās pasaules radīto fona troksni. Persona, ar kuru runājat, dzirdēs jūs, nevis satiksmi vai blakus stāvošu cilvēku sarunas!

Ērti un droši

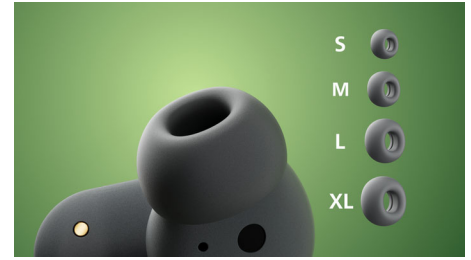

Šie ieauši ērti pieguļ ausīm un ir ietverti mīkstā silikona pārklājumā. Divas vienādas ausis nepastāv, tādēļ jūs saņemsiet četrus maināmus elastīgus silikona ieausu uzgaļus: brīvi mainiet tos, lai iegūtu sev piemērotu kombināciju.

Philips skanējums

No mūzikas līdz aplādēm – varat baudīt detalizētu, dabisku skaņu ar bagātīgu basu, jo skaļruņi ar grafēna pārklājumu reproducē katru augsto un zemo noti. Vairāku punktu savienojums ļauj vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android).

28 stundu atskaņošanas laiks ar ietvaru

Jūs iegūstat 7 stundu atskaņošanas laiku un papildu 21 stundas atskaņošanas laiku no nelielā uzlādes ietvara. Ievietojiet austiņas, un tās pilnībā uzlādēsies 2 stundu laikā. Ja nepieciešams tikai īss pagarinājums, 5 minūšu uzlāde nodrošinās vienu papildu atskaņošanas stundu. Šo ietvaru var uzlādēt ar USB C tipa kabeli.

IPX4 aizsardz. pret šļakatām/sviedriem

Neatkarīgi no laikapstākļiem IPX4 drošības pakāpe nozīmē, ka šīs austiņas ir drošas pret šļakatām, tāpēc nedaudz lietus nenodarīs neko sliktu! Vai izmantojat tās īsa treniņa laikā vai īpaši karstā dienā? Neko sliktu nenodarīs arī nedaudz sviedru.

Specifikācijas

Skaņa

- Pilnā pretestība: 16 omi
- Skaļruņa diametrs: 10 mm
- Jūtība: 97 dB (1 kHz)
- Frekvenču diapazons: 20 – 20 000 Hz
- Maksimālā ieejas jauda: 10 mW
- Skaļruņa tips: Grafēna pārklājums

ANC funkcijas

- ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)
- ANC tehnoloģija: Hibrīds, ANC Pro
- Informētības režīms

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 mikrofoni (AI+NR)

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.3
- Atbilstīgais kodekss: AAC, SBC
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
- Daudzpunktu savienojums
- Bezvadu

Lietošanas komforts

- Google Fast Pair
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Iespējama aparātprogrammatūras atjaunināšana
- Ūdensizturība: IPX4
- TWS mono režīms
- Vadības ierīču veids: Poga

Dizains

- Krāsa: Melna
- Auss savienojuma materiāls: Silikona
- Valkāšanas veids: Ausīs ievietojamas
- Ausīs ievietošanas veids: Silikona ausiņas uzgalis

Strāvas padeve

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 7 + 21 h
- Akumulatora tips (ausiņa): Litija polimērs (iebūvēts)
- Akumulatora jauda (ausiņa): 63 mAh
- Akumulatora tips (uzlādes ietvars): Litija polimērs (iebūvēts)
- Akumulatora jauda (ietvars): 740 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 200 h
- Uzlādēšanas laiks: 2 st.

- Ātrās uzlādes laiks: 5 minūtes 1 st. atsk.
- Bateriju skaits: 3 gab.
- Akumulatoru svars (kopā): 16,66 g

Balss palīgs

- Balss palīga atbalsts
- Balss palīga aktivizēšana: Instrukcija
- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs

Piederumi

- Ausu uzgaļi: 4 pāri
- Uzlādes futrālis
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm
- Īsa lietošanas pamācība

Izmēri

- Iešu izmēri (P x D x A): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Uzlādes ietvara izmēri (P x D x A): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Kopējais svars: 0,052 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 11 x 13 x 4,9 cm
- Bruto svars: 0,14 kg
- Neto svars: 0,072 kg
- Taras svars: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Outer carton (L x W x H): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Bruto svars: 4,832 kg
- Neto svars: 1,728 kg
- Taras svars: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

Iekšējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Inner carton (L x W x H): 16 x 14 x 13,3 cm
- Bruto svars: 0,53 kg
- Neto svars: 0,216 kg
- Taras svars: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Izlaides datums
2023-08-23

Versija: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com