

Philips
MEDIENPLAYER FÜR ZU
HAUSE

Net TV
Integriertes WiFi

HMP7100



Machen Sie aus Ihrem Fernseher einen Smart TV.

Optimieren Sie Ihren Fernseher mit dem Philips Smart TV-Dienst. Entdecken Sie mit dem Philips Medienplayer für zu Hause eine große Auswahl an Multimedia-Inhalten. Genießen Sie Videos, Musik und Fotos aus dem Internet oder von Ihrem PC direkt auf Ihrem Fernseher in hervorragender Qualität.

Mehr hören

- Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis
- Musikwiedergabe in verschiedenen Mediendateiformaten

Mehr sehen

- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Fotoanzeige in verschiedenen Formaten
- Genießen Sie nun auch Filme in 3D
- Smart TV f. Online-Dienste u. Zugriff auf Multimediainhalte über den Fernseher
- Wiedergabe und Teilen von Videos, Bildern und Musik in verschiedenen Formaten

Mehr genießen

- Integriertes WiFi für die kabellose Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- DLNA PC Media Link für Medienwiedergabe von PCs und Heimnetzwerken
- Wiedergabe von Medieninhalten auf einer Festplatte
- Net TV für beliebte Online-Dienste auf Ihrem Fernseher
- Genießen Sie durch SimplyShare Fotos, Musik und Filme auf Ihrem Fernseher.

PHILIPS

Besonderheiten

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.


Dolby Digital DTS 2.0

Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis

Musik in verschiedenen Medienformaten

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in kristallklarem Ton völlig unabhängig vom jeweiligen Audioformat. Der Philips Player ermöglicht den problemlosen Zugriff auf viele verschiedene Audioformate, z. B. Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM und WMA Pro.

Fotos in verschiedenen Formaten

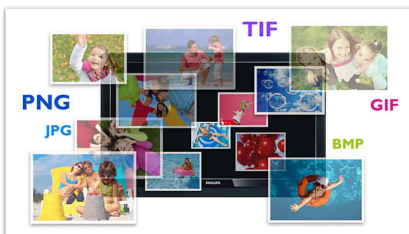

Betrachten und genießen Sie Ihre Fotos in vielen verschiedenen Formaten, u. a. JPEG,

JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP und HD JPEG - direkt von Ihrem Breitbildfernseher! Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in eine Fotogalerie, und teilen Sie Ihre schönen Erinnerungen mit Ihren Freunden und Ihrer Familie.

Integriertes WiFi

Dank integriertem WiFi können Sie kabellos auf Ihre Medieninhalte zugreifen. Jetzt müssen Sie nicht mehr vor dem kleinen PC-Bildschirm sitzen, sondern können sich zurücklehnen und Ihre Mediendateien auf dem Fernseher in Ihrem Wohnzimmer genießen.

DLNA PC Media Link

Der DLNA PC Media Link ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Videos, Fotos und Musiksammlungen auf Ihrem PC oder Heimnetzwerk. Wenn Sie Ihren Media Player mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, können Sie nahtlos auf die Inhalte aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Durchsuchen Sie die Multimediasammlungen auf Ihrem PC per Knopfdruck über Ihren Player.

Medieninhalte auf einer Festplatte

Lehnen Sie sich entspannt zurück, während Sie die Medieninhalte von Ihrer Festplatte wiedergeben, ohne sich um die Kompatibilität der einzelnen Dateiformate kümmern zu müssen. Genießen Sie das sichere Gefühl zu wissen, dass Ihr Philips Player die meisten gängigen HDD-Formate wie FAT32, FAT usw. unterstützt.

Net TV (HD Media Player)

Erleben Sie mit Net TV eine umfassende Auswahl an Online-Diensten. Genießen Sie über den Philips HD Media Player Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte jederzeit direkt auf Ihrem Fernseher. Schließen Sie Ihren Player ganz einfach über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung an Ihr Heimnetzwerk an, und navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung durch das Online-Angebot. Das Philips Menü ermöglicht Ihnen den Zugriff auf beliebte Net TV-Dienste, die

speziell an Ihren Fernsehbildschirm angepasst wurden.

Instant 3D

Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmgenuss in Ihr Wohnzimmer. Das 3D-Upgrade greift auf neueste Digitaltechnologie zurück, um den Videoinhalt auf 2D-DVDs zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-DVD-/Blu-ray-Discs sowie andere 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler Philips Fernseher bereit für Full HD in 3D.

SimplyShare-Funktion



Holen Sie sich dank SimplyShare Fotos, Musik und Filme von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer, und genießen Sie sie auf dem großen Bildschirm.

Smart TV

Smart TV bietet ein einfaches und kabelloses Fernseherlebnis in vier Bereichen. Mit Net TV stehen Ihnen viele Online-Anwendungen auf Ihrem Fernseher zur Verfügung: Leihen Sie Filme aus, nutzen Sie Catch-up TV, und greifen Sie auf soziale Medien zu. Behalten Sie die volle Kontrolle: Wechseln Sie Sender, oder geben Sie Text über Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC ein. Genießen Sie mit SimplyShare Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer, Telefon oder Tablet-PC auf Ihrem Fernseher.



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 70 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital, DTS 2.0 + Digital-Ausgang
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 65 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 80 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 90

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Rückseitige Anschlüsse: Optischer Digital-Ausgang, HDMI-Ausgang

Außenkarton

- Länge: 27.8 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 26.4 cm
- Bruttogewicht: 2.42 kg
- Höhe: 20.6 cm
- GTIN: 1 87 12581 67692 3
- Nettogewicht: 1.2 kg
- Eigengewicht: 1.22 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Tschechisch, Griechisch, Ungarisch, Russisch, Rumänisch, Slowakisch, Ukrainisch
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB

Leistung

- Stromverbrauch: 10 W
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $0,5\text{ W}$

Verpackungsmaße

- Höhe: 18.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 26.6 cm
- Tiefe: 8.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

- EAN: 87 12581 67692 6
- Bruttogewicht: 0.63 kg
- Nettogewicht: 0.4 kg
- Eigengewicht: 0.23 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 5.7 cm
- Breite: 17.9 cm
- Tiefe: 9.2 cm
- Gewicht: 0.26 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 82 mm
- Gerätebreite: 91 mm
- Verpackungshöhe: 163 mm
- Gerätehöhe: 54 mm
- Verpackungsbreite: 250 mm
- Gerätetiefe: 160 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, PCM
- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Video Upscaling, Video Upsampling

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Wiedergabemedien: USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: H.264, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV, VC-1, XviD



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.1.6

EAN: 87 12581 67692 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com