



Philips Przenośne radio

Stacje FM/MW/LW, strojenie
cyfrowe

30 programowanych stacji
Radio, wejście audio
Zasilanie bateryjne lub sieciowe
AC

AE2800

Słuchaj ulubionych stacji radiowych

dzięki dostępowi do ustawionych stacji za pomocą jednego przycisku

To radio w drewnianej obudowie sprawia, że twoje ulubione audycje brzmią niesamowicie. Radio jest wyposażone w tuner FM/MW/LW i wbudowany głośnik, który jest głośny, a jednocześnie zapewnia wysoką jakość. Pamięć 30 stacji i duży wyświetlacz LCD z podświetleniem ułatwiają obsługę urządzenia nawet przy słabym świetle.

Nowoczesna konstrukcja

- Wysokiej jakości uchwyt wykończony drewnem doskonale wpasuje się w nowoczesny wystrój wnętrza

Ciesz się muzyką ulubionych stacji radiowych

- Tuner cyfrowy FM/MW/LW z funkcją zapamiętywania do 30 stacji
- Programowanie stacji za jednym dotknięciem zapewnia dodatkową wygodę
- Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości

Łatwe użytkowanie

- Wbudowany zegar
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii sygnalizuje jej rozładowanie
- Zasilanie sieciowe lub bateryjne umożliwia swobodne przenoszenie
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

PHILIPS

Przenośne radio

Stacje FM/MW/LW, strojenie cyfrowe 30 programowanych stacji, Radio, wejście audio, Zasilanie bateryjne lub sieciowe AC

Zalety

Wysokiej jakości uchwyt wykończony drewnem

Wysokiej jakości uchwyt wykończony drewnem doskonale wpasuje się w nowoczesny wystrój wnętrza


Tuner cyfrowy FM/MW/LW

Wbudowany tuner cyfrowy FM/MW/LW umożliwia wygodne słuchanie ulubionych stacji muzycznych i informacyjnych każdego dnia. Wystarczy znaleźć żadaną stację radiową, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Można zaprogramować do 30 ulubionych stacji i cieszyć się nimi w dowolnym momencie.

Programowanie stacji za jednym dotknięciem

W celu zwiększenia wygody radio ma 30 wstępnie zdefiniowanych stacji (10 dla pasma FM, 10 dla MW i 10 dla LW). Po wybraniu stacji za pomocą tunera cyfrowego można zapisać ją, korzystając z jednego z przycisków programowania. Aby odtworzyć zapisaną stację, wystarczy nacisnąć przypisany do niej przycisk. Nie trzeba jej ponownie wyszukiwać przy użyciu tunera cyfrowego.

Wbudowany głośnik

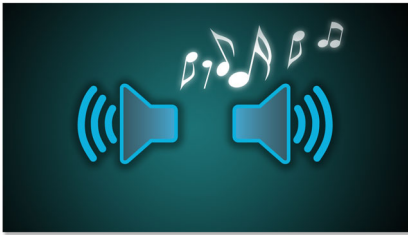

Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i przyjemność słuchania.

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem



Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Wbudowany zegar

Wbudowany zegar precyzyjnie wyświetla czas. Kiedy radio jest wyłączone, włącza się zegar dla dodatkowej wygody.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora



Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii włącza się, gdy baterie są niemal rozładowane.

Zasilanie sieciowe lub bateryjne



Zasilaj radio firmy Philips bateriami lub bezpośrednio z sieci elektrycznej i korzystaj z niezwykłej wygody oraz elastyczności. Kiedy gniazdko elektryczne nie jest dostępne lub nie chcesz ciągnąć za sobą przewodu, po prostu zasilaj zestaw bateriami. Jeśli potrzebujesz ciągłego i stabilnego zasilania, podłącz zestaw bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Teraz możesz naprawdę cieszyć się wolnością słuchania w dowolnym miejscu.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

AE2800/12

Dane techniczne

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM, ŚR., DŁ.
- Pamięć stacji: 30 (10 dla każdego pasma)
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Dźwięk

- System dźwięku: mono
- Moc wyjściowa: 1,2 W RMS
- Regulator głośności: w górę/dół

Możliwości połączeń

- Wejście audio

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: biały

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Zasilanie sieciowe: 5 V AC, 1 A
- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4
- Napięcie baterii: 1,5 V

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary

- Głębokość jednostki centralnej: 72 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 161 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 242 mm
- Waga produktu: 1,4 kg



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 1.1.4

12 NC: 8670 001 08017
EAN: 08 71258 17008 29

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com