



Philips
Wireless Bluetooth®
headphones

8 毫米 驅動器 / 密閉型

入耳式
NFC

SHB5900PP

隨時隨地感受豐富的重低音效果

無 ? 設計令音質更佳、佩戴更舒適

纖巧的 SHB5900 Bluetooth® 藍牙耳筒備有強勁驅動器，可連續 6 小時為您提供無 ? 的音樂體驗。透過 MusicChain 音樂功能，您更可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對，和好友互相分享喜愛音樂。

令生活倍添方便

- 支援藍牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- 一鍵式 NFC 連接，輕鬆配對
- MusicChain™ 讓您與好友分享音樂更方便
- 防纏繞扁平纜線方便隨身攜帶
- 無 ? 控制，享受清晰音樂及通話音質

享受高質音樂

- 高效 8.6 毫米驅動器可帶來清晰且強大的音效
- 橢圓管入口可隔絕環境噪音

專為長時間舒適配戴所設計


- 請從 3 對耳罩中選擇最合適的一種
- 人體工學設計的橢圓形音管，提供真正舒適貼合感覺

PHILIPS

Wireless Bluetooth® headphones
8 毫米 驅動器 / 密閉型 入耳式, NFC

產品特點

藍牙技術

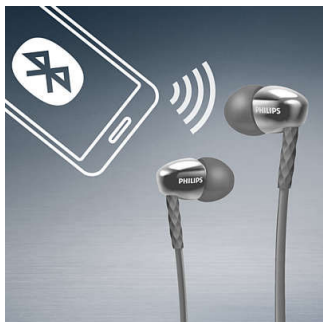


配對耳機到任何藍牙裝置，無線享受清脆及清晰的音樂。

3 對耳罩可供選用



耳罩提供大、中、小 3 種尺寸選擇，能完美切合個人需要。

簡易 NFC 配對

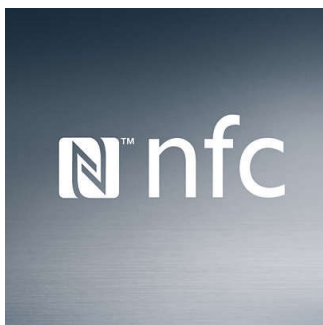


簡易 NFC 配對讓您的入耳式藍牙® 耳機與任何藍牙設備連接，一按即可完成。

高效 8.6 毫米推動器




纖巧高效的 8.6 毫米喇叭驅動器帶來細膩音色及強勁低音效果，讓您隨時隨地享受音樂節奏。

人體工學設計的橢圓形音管

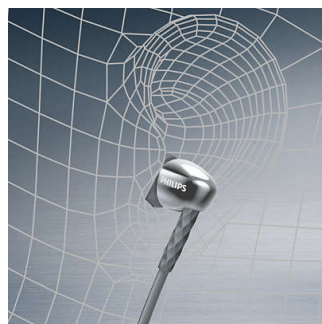

音管的橢圓形設計是根據對人耳的大量研究而得出。人體工學外形適合任何耳形，確保最貼合、最舒適的配戴，以完全享受音樂。

MusicChain™

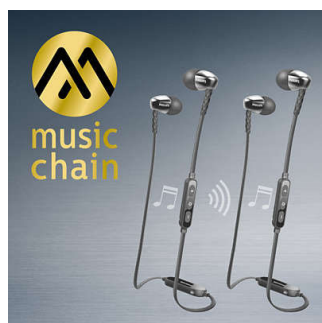

有了 MusicChain™，在播放最愛音樂的同時與好友分享歌曲。配合嶄新的藍牙技術，

SHB5900PP/00

簡單地按下耳筒上的 MusicChain 按鈕即可與其他兼容 MusicChain 的耳筒進行配對。

橢圓管入口




橢圓管入口可隔絕環境噪音，其半開合式結構更有助提高低音效果。

防纏繞扁平纜線

扁平纜線設有防滑設計，從此告別打結煩惱。

無線音樂與無線通話

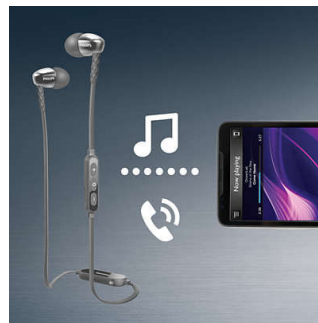

使用藍牙技術為智能手機和耳機配對，以無？遙控輕鬆俐落地切換功能，盡情享受清晰音樂及細膩的通話音色。

規格

聲音

- 音響系統: 封閉式
- 頻率範圍: 10 -22 000Hz
- 音效增強: 回聲控制, 降噪功能
- 喇叭直徑: 8.6 毫米
- 阻抗: 16 ohm
- 磁鐵類型: 鈦
- 最大輸入電量: 20 mW
- 敏感度: 107 分貝

連接

- 藍牙版本: 3.0+EDR
- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 有效範圍: 最遠 10 米

外盒

- 長度: 14 厘米
- 產品包裝數目: 3
- 寬度: 10.7 厘米
- 總重量: 0.3458 千克
- 高度: 19 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70509 4
- 淨重: 0.105 千克
- 皮重: 0.2408 千克

舒適

- 來電管理: 接聽電話 / 結束通話, 拒接來電, 重撥上一個號碼, 通話保留, 在通話與音樂之間切換
- 音量控制: 是

電源

- 電池類別: 鋰聚合物
- 音樂播放時間: 5.5* 小時
- 待機時間: 150 小時*
- 通話時間: 6 小時*

包裝尺寸

- 高度: 17.3 厘米
- 包裝類型: 紙箱
- 貨架佈置類型: 兩者皆有
- 寬度: 9.5 厘米
- 深度: 4 厘米
- 包括的產品數目: 1
- EAN: 69 25970 70509 7
- 總重量: 0.0886 千克
- 淨重: 0.035 千克
- 皮重: 0.0536 千克

產品尺寸

- 高度: 2.31 厘米
- 寬度: 1.61 厘米
- 深度: 1.6 厘米
- 重量: 0.0116 千克

配件

- 快速入門指南: 隨附
- USB 線: 隨附 USB 線以便充電

設計

- 顏色: 紫色



出版日期 2024-03-12

版本: 3.0.7

EAN: 69 25970 70509 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 實際效果可能會有差異