

Philips  
DVD házimozsi-rendszer



HTS3154

# Egyszerűen fantasztikus hangzás

## USB direct lejátszással

Az elegáns és kompakt digitális HTS3154 rendszer Dolby és többcsatormás DTS surround hangzást produkál. Szinte bármilyen lemez lejátszására alkalmas, vagyis filmeket és zenét is egyaránt élvezhet otthonában.

### Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

### Egyszerű beállítás és használat

- Szinkronizálással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz

### A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

### Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
- Zenelejátszás MP3-bemenettel hordozható médialejátszóról

# PHILIPS

# Fénypontok

## USB Direct

Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

## MP3-bemenet




Az MP3-bemenet által használt Plug and Play technológia az MP3-tartalom közvetlen lejátszását teszi lehetővé a házimozsi-rendszeren, mindössze a hordozható MP3-lejátszó csatlakoztatásával a beépített fülhallgató-csatlakozóhoz. Így a Philips házimozsi-rendszer kiváló hangminőségét élvezheti, miközben kedvenc zenéit játssza le hordozható MP3-lejátszójáról.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező




A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan egyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

## Minden lejátszható

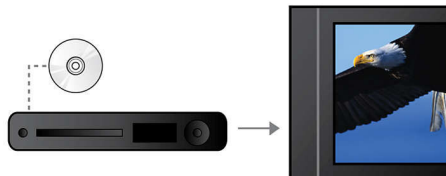


Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent ugyanazon a készüléken.

## Minden lejátszható

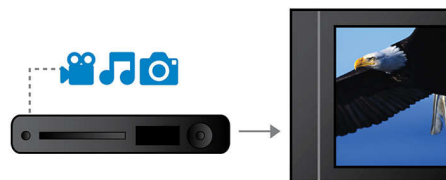

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készüléken vagy házimozsi-rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

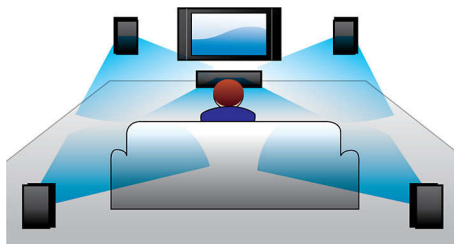

A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, mivel feldolgozza mind a hat csatorna


hanginformációit és meglepően valószerű élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

## 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás



A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

## Easy-fit™ csatlakozók

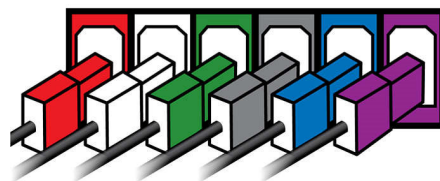

A színes csatlakozók egyszerű és felhasználóbarát megoldást nyújtanak a hangfalaknak és mélynyomóknak a házimozsi rendszer központi részéhez történő csatlakoztatásához. A csatlakozókat egyszerűen a hátoldalon található, megfelelő színű aljzatba kell bedugni.



# Műszaki adatok

## Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 180-14000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Rajzfilm, Klasszikus, Koncert, Dráma, Játék, Jazz, Szalonzene, MTV, Hírek, Party, RnB, Rock, Sport
- Jel-zaj viszony: > 60 dB
- Teljes teljesítmény (RMS): 300 W

## Hangsórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45-150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 8 ohm
- Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy hatásfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 vonalbemenet, USB
- Hátdali csatlakozók: Komponens videokimenet, AUX bemenet, FM antenna, AM/MW antenna, Scart, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott audiocsatornák száma: 40
- Hangolási sávok: MW, FM
- RDS: Állomásnév

## Tápellátás

- Tápellátás: 230 V, 50 Hz
- Fogasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem,

Scart kábel, MP3 vonalbemeneti kábel, AM antenna, FM antenna, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél

## Méretetek

- Központi hangszugárzó mélysége: 64 mm
- Csomag mélysége: 378 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11,4 kg
- Központi hangszugárzó magassága: 99,5 mm
- Csomag magassága: 417 mm
- Készülék magassága: 55 mm
- Center hangszugárzó tömege: 0,78 kg
- Központi hangszugárzó szélessége: 240 mm
- Csomag szélessége: 446 mm
- Készülék mélysége: 332 mm
- Készülék tömege: 2,82 kg
- Surround hangszugárzó szélessége: 95,5 mm
- Surround hangszugárzó magassága: 198 mm
- Surround hangszugárzó mélysége: 75 mm
- Mélynyomó tömege: 3,9 kg
- Surround hangszugárzó tömege: 0,62 kg
- Mélynyomó mélysége: 386 mm
- Mélynyomó magassága: 315 mm
- Mélynyomó szélessége: 131 mm

## Audialejtás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Képjávitás: Elforgatás, Nagyítás, Gyorsfotók, Diabemutató zenelejátszással

## Videolejtás

- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejtászo rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)