

Philips
Reproductor de DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320WH



Grande en estilo y rendimiento

Con DivX Ultra y HDMI 1080p

Déjate impresionar por este reproductor DVD de Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en casa disfrutando con vídeo de alta definición (720p/1080i).

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital

Aporta realismo al audio y vídeo

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB


Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

PHILIPS

Destacados

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

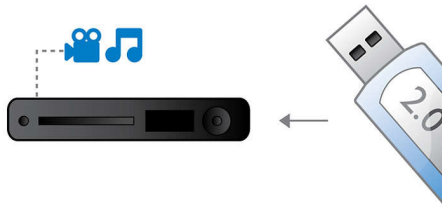

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Certificación DivX Ultra



Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Escaneado progresivo




La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Diseño ultracompacto



Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar


Reproduce todo

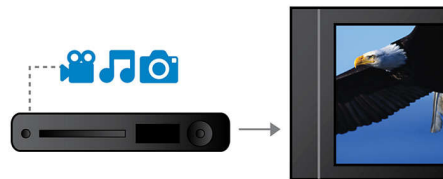

Reproduce prácticamente cualquier formato que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG.

Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

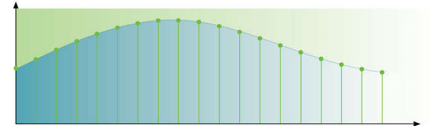


El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI™

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).



HD JPEG

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Relación señal / ruido: 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por compon., CVBS y salida de audio analógica izq./dch.

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Danés, Holandés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

Potencia

- Consumo de energía: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: $\leq 1\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/vídeo, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Cable de alimentación

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 210 mm
- Anchura del dispositivo: 179 mm
- Altura del embalaje: 70 mm
- Altura del dispositivo: 49 mm

- Anchura del embalaje: 260 mm
- Profundidad del dispositivo: 179 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD-R/RW, CD de WMA, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de vídeo, Realce visual, Alta definición (720p, 1080i)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 2.1.7

EAN: 87 12581 48528 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com