

Philips  
Lecteur DVD portable

Écran LCD 18 cm

PET7432



## Doublez votre plaisir lors de vos voyages en voiture

### grâce à deux écrans larges LCD

Visionnez vos films et écoutez votre musique en voiture. Le lecteur DVD portable PET7432 est doté de deux écrans LCD 7 pouces pour une expérience visuelle d'exception. Profitez également des accessoires fournis pour un confort maximal. Installez et fixez votre appareil. Et... que le spectacle commence !

#### **Emportez vos films, musiques et photos lors de vos déplacements**

- Compatible DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW
- Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo
- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX

#### **Touches supplémentaires pour une utilisation plus simple**

- Jusqu'à 2 heures de lecture avec batterie rechargeable intégrée\*
- Adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare et câble AV inclus
- Kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée
- 2 paires d'écouteurs incluses pour le plaisir d'une écoute individuelle
- Housse de transport incluse

#### **Qualité audio et vidéo exceptionnelle pour une expérience intense**

- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") au format écran large 16/9
- Enceintes stéréo intégrées
- Doublez le plaisir grâce aux deux écrans ACL TFT

# PHILIPS

## Points forts

### Écran couleur LCD TFT 16/9 18 cm/7"




L'écran LCD couleur donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

### Adaptateur secteur, adaptateur allume-cigare



Ce lecteur Philips est livré avec un adaptateur secteur, un adaptateur allume-cigare et un câble AV, pour vous faciliter la vie.

### Enceintes stéréo intégrées

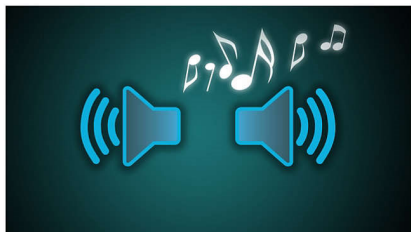

Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale

d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Le lecteur DVD portable Philips prend en charge la plupart des DVD et CD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, et CD peuvent être lus avec ce lecteur DVD. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles.

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-RW



Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

### Kit de fixation voiture intelligent



Pour vous divertir sur la route, pourquoi ne pas installer votre lecteur DVD portable dans votre voiture ? Le kit de fixation voiture garantit une utilisation conviviale : son bras à retrait rapide vous permet de détacher facilement le lecteur lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez emporter votre lecteur DVD portable avec vous et laisser le kit de fixation dans la voiture.

### Jusqu'à 2 heures de lecture




Le lecteur Philips est doté d'une batterie rechargeable intégrée et compacte pour une autonomie longue durée. Une seule charge procure jusqu'à 2 heures de lecture en continu pour vos films, vos photos et votre musique. Il vous suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur : c'est aussi simple que cela.

### Affichage d'images JPEG à partir d'un CD photo



Affichez vos photos JPEG enregistrées sur un CD et découvrez le plaisir de partager vos souvenirs avec vos proches à tout moment.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 5 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

## Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V, 1 A
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm

## Carton externe

- EAN: 87 12581 46964 1
- Longueur: 37 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 32,5 cm
- Poids brut: 7,56 kg
- Hauteur: 30,5 cm
- Poids net: 5,61 kg
- Poids à vide: 1,95 kg

## Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

## Alimentation

- Autonomie de la batterie: Jusqu'à 2 heures\*
- Type de batterie: Batterie intégrée

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 29,5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 10,5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 46963 4
- Poids brut: 2,38 kg
- Poids net: 1,87 kg
- Poids à vide: 0,51 kg

## Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Hauteur: 0 cm
- Largeur: 0 cm
- Profondeur: 0 cm
- Poids: 0 kg

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 9 V, 1 A, (110-240 V, 50

60 Hz)

- Câbles: 1 câble A/V
- Casque: AY3822 x 2
- Télécommande: AY5521 (format carte de crédit)
- Mode d'emploi: Multilingue
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Kit de fixation voiture intelligent: AY4246 x 2
- Deuxième écran ACL: LCD TFT 7" x 1 pièce
- Trousse: 1 housse de transport

## Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 105 millimètre
- Profondeur du produit: 153 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 295 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 360 millimètre
- Profondeur du carton principal: 370 millimètre
- Poids du carton principal: 10 kg
- Hauteur du carton principal: 305 millimètre
- Largeur du produit: 199 millimètre
- Largeur du carton principal: 325 millimètre
- Hauteur du produit: 38 millimètre
- Poids du produit: 1,2 kg

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

## Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Rapport de contraste (type): 200:1
- Type d'écran LCD: Polarisé antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 120 cd/m<sup>2</sup>
- Résolution: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RVB)

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formats de compression: MPEG-4, DivX
- Modes de lecture des disques: Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Zoom, Lecture aléatoire
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-05-03

Version: 3.2.5

EAN: 87 12581 46963 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.  
\* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.  
\* L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation et les paramètres.  
\* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.