



Philips Harmony  
Hi-Fi-komponentanlegg

Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

DAB+

**Harmony**

**DCB8000**



# Naturlig og virkelighetstro lyd

## Lidenskap for lyd

En toppmontert diskant høyttaler gir favorittmusikken din en detaljrikdom som høres naturlig ut. Uansett om du spiller av fra eller lader en iPod/iPhone/iPad, eller hører på DAB+-radio, gir dette Philips DCB8000/10 Hi-Fi-anlegget i aluminium fra Philips deg en flott opplevelse.

### En rikere lydopplevelse

- ClariSound for klar lyd med virkelighetstro detaljer
- Toppmontert diskant høyttaler for detaljert og naturlig lyd
- Glassfiberwoofer for naturlig lydgjengivelse
- Nyskapende bassport gir en klar og rik bass
- Gullbelagt høyttalerkontakt for best mulig signaloverføring
- 160 W RMS total utgangseffekt

### Nyt musikk fra flere kilder

- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad
- Kompatibel med DAB og FM for en fullstendig radioopplevelse
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling


### Førsteklasses overflate med edle materialer

- Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## ClariSound

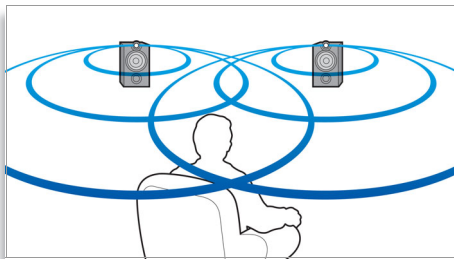

ClariSound gir nytt liv til favorittmusikken din med klar og detaljert lyd med varme og struktur. En toppmontert diskant høyttaler gir lyd med glimrende klarhet, mens en svært effektiv wooferkjegle i glassfiber gir et bredt lydbilde som fyller ethvert rom. Lydytelsen er balansert med en dyp og veldefinert bass takket være Philips' nyskapende bassportteknologi. En soft dome gir virkelighetstro gjengivelse av stemme- og instrumentdetaljer, slik at du kan verdsette dynamikken og de følelsesmessige nyansene til den originale produksjonen.

## Gullbelagt høyttalerkontakt



Den gullbelagte høyttalerkontakten sikrer bedre overføring av lydsignaler sammenlignet med tradisjonelle klikk-på-plass-kontakter. Den minimerer også tapet av elektriske signaler fra forsterkeren til høyttaleren, noe

som resulterer i en lydgjengivelse så nær virkeligheten som mulig.

## Kompatibel med DAB og FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og klar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og radioene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

## MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre,

er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

## Spill av og lad iPod/iPhone/iPad



Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone/iPad. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til Philips-systemet, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone/iPad mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Systemet lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

## USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 80 W
- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Volum, Klasse D digital forsterker

## Høytalere

- Høytallertyper: Dome diskanthøytaler
- Hovedhøytaler: 5,25" woofer, 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, Avtagbare høytalergriller
- Høytalerforbedring: gullbelagte høytalerkontakter

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Avspillingsmodi for dokking: play og pause, hurtig forover og bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor
- Modi for USB Direct-avspilling: play/pause, hurtig forover / hurtig bakover, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp
- Andre: ID3 Tag-støtte

## Tuner/mottak/overføring

- DAB/DAB+: Infovisning, Meny, Smart Scan
- Tunerbånd: FM Stereo, FM mono
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: stasjonsnavn, programtype, radiotekst, RDS-klokkesett
- Tunerforbedring: Enkel innstilling (Plug & Play), automatisk digital søking, automatisk skanning

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Hodetelefon: 6,3 mm
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Høytalere til venstre og høyre, Linjeutgang, MP3-kobling, DAB-antenne

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer

- Skjermtype: VFD-skjerm
- Indikasjoner: DIM-modus
- Ladeenhet: iPad, iPhone, iPod
- Platelegg: skuff

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, DAB-antenne, Hurtigbrukerveiledning
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 44 taster og 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, tysk, fransk, dansk, norsk, italiensk

## Mål

- Hovedenhetens bredde: 270 mm
- Hovedenhetens høyde: 146 mm
- Hovedenhetens dybde: 295 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 180 x 282 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 325 mm
- Emballasjebredde: 750 mm
- Emballasjehøyde: 350 mm
- Emballasjedybde: 340 mm
- Bruttovekt: 16,5 kg
- Nettovekt: 14,5 kg

## Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredje generasjons iPod nano, Fjerde generasjons iPod nano, Femte generasjons iPod nano, Sjettede generasjons iPod nano, iPod touch, Tredje generasjons iPod touch, Fjerde generasjons iPod touch, Femte generasjons iPod, iPod classic, iPod mini

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Utgivelsesdato  
2013-04-28

Versjon: 1.1.9

12 NC: 8670 000 80471  
EAN: 87 12581 61647 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)