

Philips  
WeCall Bluetooth-  
vergaderluidspreker

Bluetooth®  
Voor Apple/Android-apparaten



AECS700E



## Overal vergaderen met optimaal geluid

- alsof u een persoonlijk gesprek voert

Houd overall telefonische vergaderingen met de draagbare Philips WeCall. Vier microfoons en geavanceerde echo-onderdrukking zorgen voor vloeiende gesprekken, terwijl de LED-lampjes en Bluetooth®-connectiviteit optimaal gemak bieden.

### De beste spraak- en geluidsprestaties in zijn klasse

- Vier microfoons pikken uw stem op uit elke richting
- Geavanceerde ruisonderdrukking voor helder geluid
- Geavanceerde echo-onderdrukking voor vloeiende gesprekken
- Krachtige luidspreker voor duidelijke gesprekken en het afspelen van muziek
- Geavanceerde HD-audiotechnologie voor een natuurlijke stem

### Gebruiksgemak

- Eenvoudig aan te sluiten op smartphones en laptops met Bluetooth
- Gratis WeCall-app voor snelle en intuïtieve telefonische vergaderingen
- LED-lampjes voor de oproep- en mute-functie en opladen
- USB-aansluiting voor het bellen via laptop

### Draagbaar en handig


- Slank en compact ontwerp dus eenvoudig overall mee naar toe te nemen
- Accu met levensduur tot 8 uur die op te laden is met een USB-kabel
- Een slank en licht reisetui om overall mee naar toe te nemen



PHILIPS

## Kenmerken

### Pikt uw stem moeiteloos op

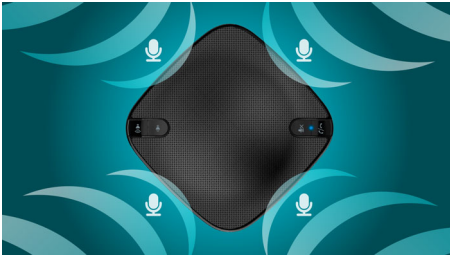

Vier omnidirectionele microfoons pikken uw stem op uit alle richtingen tot maximaal 5 meter afstand en garanderen een heldere en duidelijke communicatie zonder dat u uw stem hoeft te verheffen - zelfs in zeer luidruchtige omgevingen.

### Geavanceerde ruisonderdrukking

De geavanceerde ruisonderdrukking bij de omnidirectionele microfoons rond de luidspreker zorgen ervoor dat meerdere mensen kunnen deelnemen aan het gesprek en dat stemmen duidelijk hoorbaar zijn. Geluiden uit de omgeving worden onderdrukt voor een ruisvrij gesprek.

### Geavanceerde echo-onderdrukking

Zeer snelle en geavanceerde echo-onderdrukking voor een revolutionair handsfree, full-duplex gesprek op enkele meters van de luidspreker. Een adaptief algoritme onderdrukt echo's en voorkomt storende pieptonen als gevolg van de feedback van de luidspreker naar de microfoon. Dit is vooral handig in ruimten waar sprake is van veel galm zoals kantoren met weinig meubilair.

### Krachtige ingebouwde luidspreker

2 inch luidspreker met neodymium-magneet voor een hoge gevoeligheid en lage vervorming. Voorzien van speciale kegel met een laag profiel voor een groot bereik en brede directiviteit. U kunt lopen terwijl u praat en op afstand van de luidspreker gesprekken voeren zonder iets aan geluidskwaliteit in te leveren. Ook ideaal voor het afspelen van muziek.

### Geavanceerde audiatechnologieën


Geavanceerde HD-audiatechnologie voor een natuurlijke stem

### Probleemloze Bluetooth-aansluiting



Probleemloze aansluiting via automatisch koppelen met iPhones en andere smartphones, computers en laptops met Bluetooth met een draadloos bereik tot 10 meter.

### Intuïtieve telefonische vergaderingen

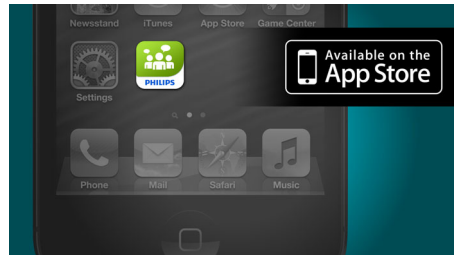

De handige Philips WeCall-app beheert telefoonnummers voor vergaderingen en haalt de bijbehorende toegangscode op uit uw agenda, waardoor u met één druk op de knop kunt deelnemen aan een telefonische vergadering vanuit uw agenda.

### Ingebouwde LED-lampjes

LED-lampjes voor de oproep- en mute-functie en opladen

### USB-aansluiting

Dankzij de USB-aansluiting kunt u met de luidspreker bellen via laptop met Plug and Play-functie en automatische apparaatdetectie.

### Slank en compact ontwerp

Dankzij het slanke en draagbare ontwerp kunt u de vergaderluidspreker overal mee naar toe nemen. Hij past gemakkelijk in uw laptoptas voor gebruik onderweg, thuis, in een hotel of op bezoek bij een zakenrelatie.

### Ingebouwde accu met lange levensduur



De accu biedt tot wel 8 uur aan spreektijd terwijl hij in stand-by-modus tot wel 200 uur meegaat. De accu is eenvoudig op te laden met de USB-kabel.

### Reisetui voor eenvoudig vervoer

Het duurzame en ultralichte reisetui beschermt de luidspreker wanneer u onderweg bent. Bovendien zorgt het functionele ontwerp voor een professionele uitstraling.

### CES 2014 Innovation Awards

2014 CES Innovations  
Design and Engineering  
Award

De Philips WeCall



Bluetooth®-vergaderluidspreker AECS7000 is slank, compact en zit vol innovatieve en intuïtieve technologie. Dit maakt deze luidspreker ideaal voor telefonische vergaderingen op uw smartphone. Vier omnidirectionele microfoons en echo-onderdrukking zorgen voor duidelijke gesprekken, zelfs op 5 meter afstand.

# Specificaties

## Draadloze Bluetooth®-technologie

- Versie: V2.1 + EDR
- Bereik: 10 m (open ruimte)
- Profielen: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP ondersteunt spraak via breedband)

## Philips WeCall-app

- Gratis download: Ja, zoeken naar "Philips WeCall"
- Van Apple Store: iOS 4.3 of hoger vereist
- Van Google Play

## iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 5e generatie

## Compatibiliteit met Android-apparaten

- Android versie 2.1 of hoger
- Bluetooth versie 2.1 of hoger

## Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 4 x 1"
- Uitgangsvermogen: 2 W

- Frequentiebereik: 80 -160 k Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 75 dB

## Microfoon

- Omnidirectionele microfoons: 4
- stem wordt uit elke richting opgepikt van: een afstand tot 5 m
- Ruis- en echo-onderdrukking

## Gemak

- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Volumeregeling: Omhoog/omlaag

## Vermogen

- Ingangsvermogen: 5 V, 1 A
- Batterijcapaciteit: 3,7 V, 1000 mAh
- Batterijtype: Lithium-ionpolymeer
- Spreektijd: Maximaal 8 uur

## Accessoires

- Reisetui
- USB-kabel
- Snelstartgids

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D):  
110 x 30 x 110 mm
- Gewicht van het product (g): 0,17 kg



Publicatiedatum  
2014-02-28

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05652  
EAN: 06 92341 07236 49

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips is niet verantwoordelijk voor diefstal van bezittingen van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze is veroorzaakt door gebruik van InRange.