


Philips
5.1 mājas kinozāle ar
360Sound

3D Blu-ray



HTS9540

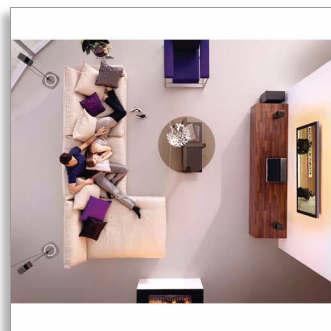

Pārņemti ar skaņu

Visaptveroša telpiskā skaņa kā kinoteātrī

Izbaudiet vislabākos klausīšanās iespaidus neatkarīgi no atrašanās vietas telpā. 360Sound skaļruņi ir izstrādāti ar skaņas draiveriem priekšpusē un sānos, lai vienmērīgi piepildītu telpu ar telpisku skaņu kā kinoteātrī.

Vislabākie klausīšanās iespaidi

- Automātiskā kalibrēšana sinhronizē skaļruņus, nodrošinot perfektu akustiku
- 360Sound piepilda istabu ar visaptverošu skaņu
- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Ikoniskie un kompaktie skaļruņi pilnveido jūsu mājas vidi
- Perfekta atbilstība Cinema 21:9 TV melna alumīnija precīzā apdarē

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Iebūvēts WiFi ar Net TV, lai baudītu multivīdi un video pēc pieprasījuma
- Iekļauta dokstacija ērtai atskaņošanai no iPod/iPhone
- Nevainojami darbojas ar daudzskatu funkciju Philips Cinema 21:9 televizorā




asimpleswitch.com

PHILIPS

vienkārši **un** ģeniāli

Izceltie produkti

360Sound

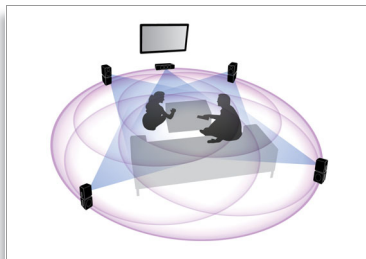

Ievērojami atšķiras no 5.1 mājas kinoteātra sistēmas, 360Sound ir unikāli izstrādāta ar trim skaļruņiem katrā satelītskaļruņī – vienu priekšējo un diviem sānu skaļruņiem, kuri ir izvietoti leņķī, tādējādi radot ap jums visaptverošu skaņu. Papildus dipola principam Philips lieto patentētu algoritmu, kas vēl vairāk pastiprina telpiskā skanējuma iedarbību. Veidota no augstākās klases akustikas komponentiem, tādiem kā augsto frekvenču skaļruņi ar laidenu kupola membrānu, neodīmija magnēti un D klases digitāli pastiprinātāji, 360Sound raida izcilu skaņu no visiem leņķiem, kas nodrošina patiesi kinematogrāfisku baudījumu mājas apstākļos.


Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.


Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Automātiskā kalibrēšana

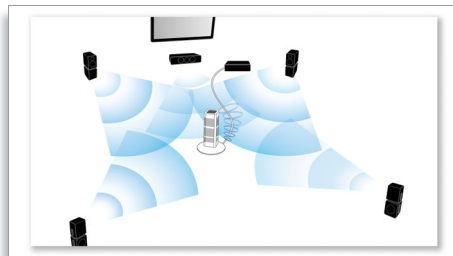

Jaunā Philips mājas kinoteātra iestatīšana optimāla skaņas baudījuma režīmā tagad notiek vienā mirklī. Ar vienkāršu pogas skārienu tālvadības pultī tiek palaista moderna iepriekš ielādēta skaņas kalibrētāja programmatūra, kas raida uz skaļruņiem testa signālus. Šos signālus uztver un analizē automātiskās kalibrēšanas mikrofons, un tiek veikti vajadzīgie regulējumi, ņemot vērā attālumus starp skaļruņiem, klausīšanās pozīcijas, audio signālu skaļumu un aizkaves reakciju no katra skaļruņa. 60 sekunžu laikā mājas kinoteātra skanējums ir pilnveidots un optimizēts.


Dolby TrueHD un DTS-HD

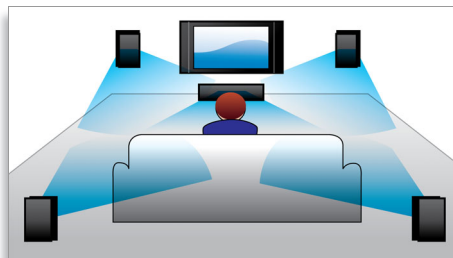

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskkiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master

Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

Iebūvēts WiFi ar Net TV

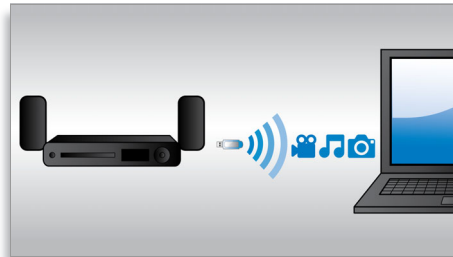

Ar iebūvēto WiFi un vienkārši savienojot mājas kinoteātri tieši ar mājas tīklu, varat baudīt bagātīgu populāru tiešsaistes pakalpojumu izlasi ar Net TV, kad vien to vēlaties. Ar Net TV varat izmantot dažas no labākajām vietnēm, kas piedāvā filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu, kas atbilst jūsu televizora ekrānam. Varat arī dažu minūšu laikā iznomāt vai iegādāties SD un HD filmas, TV šovus un mūziku no divāna, izmantojot Net TV pakalpojumu "Video pēc pieprasījuma".

Perfekta atbilstība Cinema 21:9 TV



Pastipriniet savu kinematogrāfisko baudījumu mājās ar atbilstošu Cinema 21:9 TV

melna alumīnija precīzā apdarē. Pārvērtiet katru vakaru pirmizrādē ar šo unikālo kombināciju: šis fantastiskais televizors atskaņo filmas 21:9 formātā – kādā paredzēts filmas skatīties –, un pastiprina kino skatīšanās baudījumu savā īpaši platajā ekrānā ar Perfect Pixel HD programmu un LED Pro. Uzziniet vairāk par šo perfekto saderību jau tūlīt!

Specifikācijas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra, Baterijas tālvadības pultij, HDMI kabelis, Strāvas vads, iPOD dokstacija DCK3060/00, Automātiskās kalibrēšanas mikrofons
- Saderīgi piederumi: RWSS9500 bezvadu aizmugurējais audio, STS9500 skaļruņu statīvi, STS9510 sienas stiprinājumi

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA, WAV
- MP3 bitu ātrums: 112 kbps – 320 kbps
- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, USB zibatmiņas disks, Audio CD, DVD +R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA bitu ātrums: 48 kbps – 192 kbps

Savienojamība

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D un Audio Return Ch
- Priekšējie / sānu savienojumi: MP3 ieeja, Liela ātruma USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Komponentu video izeja, Kompozītvīdeo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Dokstacijas savienotājs, EasyFit skaļruņu savienotāji, FM antena, HDMI 1.4 izeja (ARC), LAN, Bezvadu aizmugurējais audio
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel, Dziļa krāsa, 720p, 1080i, 1080p izšķirtspēja, 1080p24

Lietošanas komforts

- Multivide: DLNA datu nesēju pārlūkprogramma, Net TV pakalpojumi

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 437 x 75 x 342 mm
- Ierīces svars: 4,5 kg
- Centrālās skaļrunis (P x A x Dz): 435 x 85 x 111 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 1,67 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 99 x 247 x 117 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 1,17 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 5 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 99 x 247 x 117 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 1,17 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 10 m
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 397 x 342 mm
- Basu skaļruņa svars: 6,4 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 400 x 554 x 560 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 23,9 kg

Skaļruņi

- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20000 Hz
- Centrālā skaļruņa draiveri: 3" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi
- Satelītskaļrunis: Magnētiski ekranēta priekšējā daļa
- Satelītskaļruņa draiveri: 2 x 3" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20000 Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 8 omi
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5" Long Throw zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 40 – 150 Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: Video mērogošana, Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p)

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 100 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W

Skaņa

- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20000 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: > 65 dB
- Ekvalaizera iestatījumi: Darbība, Klasiski, Koncerts, Drāma, Džeza, Roks, Jaunumi, Sports
- Izejas jauda (RMS): 800 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Dialoga pastiprinātājs, DoubleBASS, FullSound, Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG, GIF
- Attēla uzlabošana: Rotējošs, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālumaiznāšana
- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, USB zibatmiņas disks

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- RDS: Stacijas nosaukums
- Uztvērēja joslas: FM

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE (profils 2.0), USB zibatmiņas disks, BD 3D
- Video disku atskaņošanas sistēma: NTSC, PAL



Izlaides datums
2012-10-08

Versija: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434
EAN: 87 12581 51181 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com