



Philips  
Radio portabil

- USB
- SD



AZM310

## Bucurați-vă de muzica dvs. digitală

Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate acasă sau în deplasare. Cu funcție de acord digital FM și un număr de opțiuni pentru ieșire audio - inclusiv USB Direct, carduri SD și MP3 Link, acest radio portabil Philips este soluția audio perfectă, alimentat de la priză sau prin baterii.

### Savurați muzica din diverse surse

- Sloturi pentru carduri SD și USB Direct pentru redarea fișierelor MP3/WMA
- Tuner FM pentru divertisment la radio
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Putere totală de ieșire 5W RMS


### Ușor de utilizat

- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Jack pentru căști, pentru muzică de calitate
- Dimensiuni compacte
- Funcționare cu alimentare de la priză sau cu baterii pentru o amplasare flexibilă

# PHILIPS

# Repere

## Sloturi pentru carduri SD și USB Direct

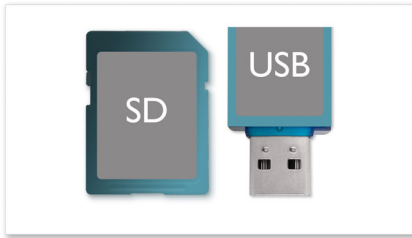

Datorită posibilității de transferare completă al fișierelor, vă puteți bucura cu ușurință de confortul și savoarea accesării mai multor melodii în format digital prin intermediul sloturilor pentru carduri SD și USB Direct încorporate.

## Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

**DIGITAL  
TUNER**

**USB  
DIRECT**

**MP3  
LINK**

## Tuner digital, posturi presetate



Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

## Funcționare în priză sau cu baterii



Alimentați aparatul dvs. radio Philips cu baterii sau direct de la priză și bucurați-vă de comoditate sporită și flexibilitate. Când o priză electrică nu este accesibilă sau când nu doriți cabluri inestetice care să atârne, utilizați aparatul simplu cu baterii. Când aveți nevoie de o sursă de alimentare continuă și stabilă, conectați aparatul direct la o priză de perete. Acum vă puteți bucura cu adevărat de libertatea de audiție oriunde doriți.

# Specificații

## Redare audio

- Medii de redare: Unitate flash USB, Card SD
- Moduri de redare: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare album următor/anterior, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Antenă: Antenă FM

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: sus/jos
- Putere maximă ieșire (RMS): 5 W

## Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Finisaj grilă boxă: metalic

## Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

## Confort

- Iluminare din spate
- Tip ecran: Ecran LCD cu lumină de fundal

## Alimentare

- Tip baterie: AA
- Număr de baterii: 6
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorii

- Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție

## Dimensiuni

- Greutate brută: 1,4 kg
- Lățime ambalaj: 284 mm
- Înălțime ambalaj: 264 mm
- Adâncime ambalaj: 155 mm
- Greutate: 2 kg
- Adâncime unitate principală: 90 mm
- Înălțime unitate principală: 96 mm
- Lățime unitate principală: 270 mm



Data apariției 2013-07-25

Versiune: 4.0.5

12 NC: 8670 000 94206  
EAN: 87 12581 65752 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evitați utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă poate afecta auzul.