

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome






SB5200


Klausimai?
Susisiekite
su Philips




Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

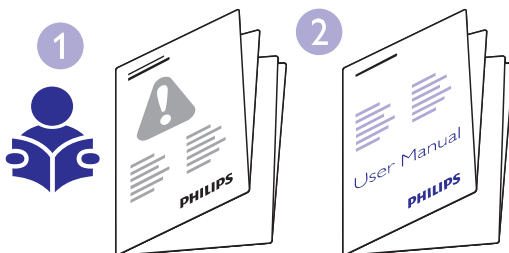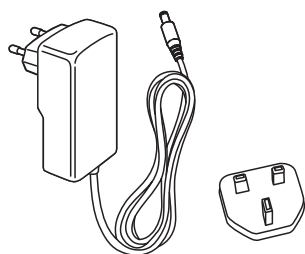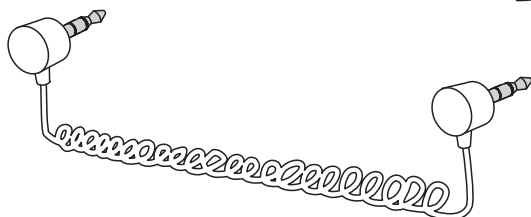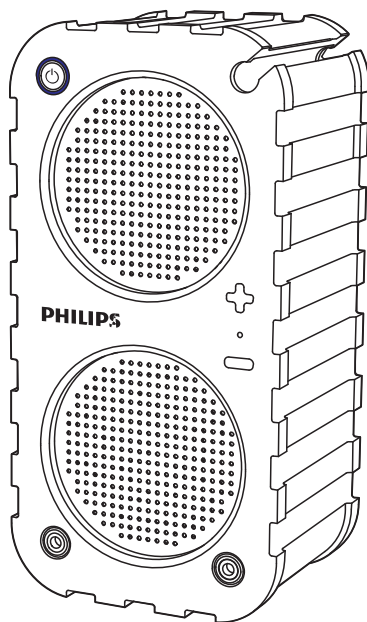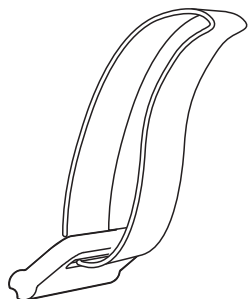


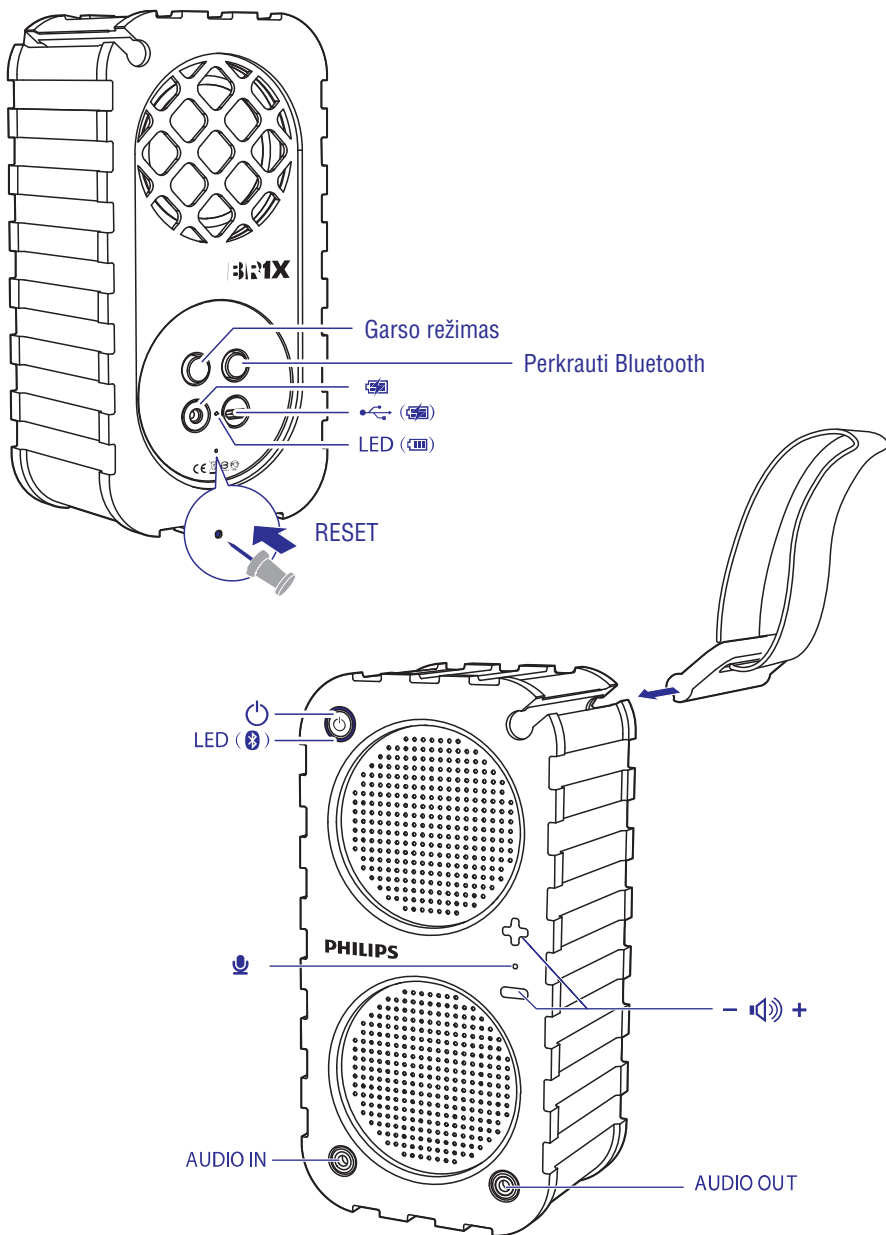

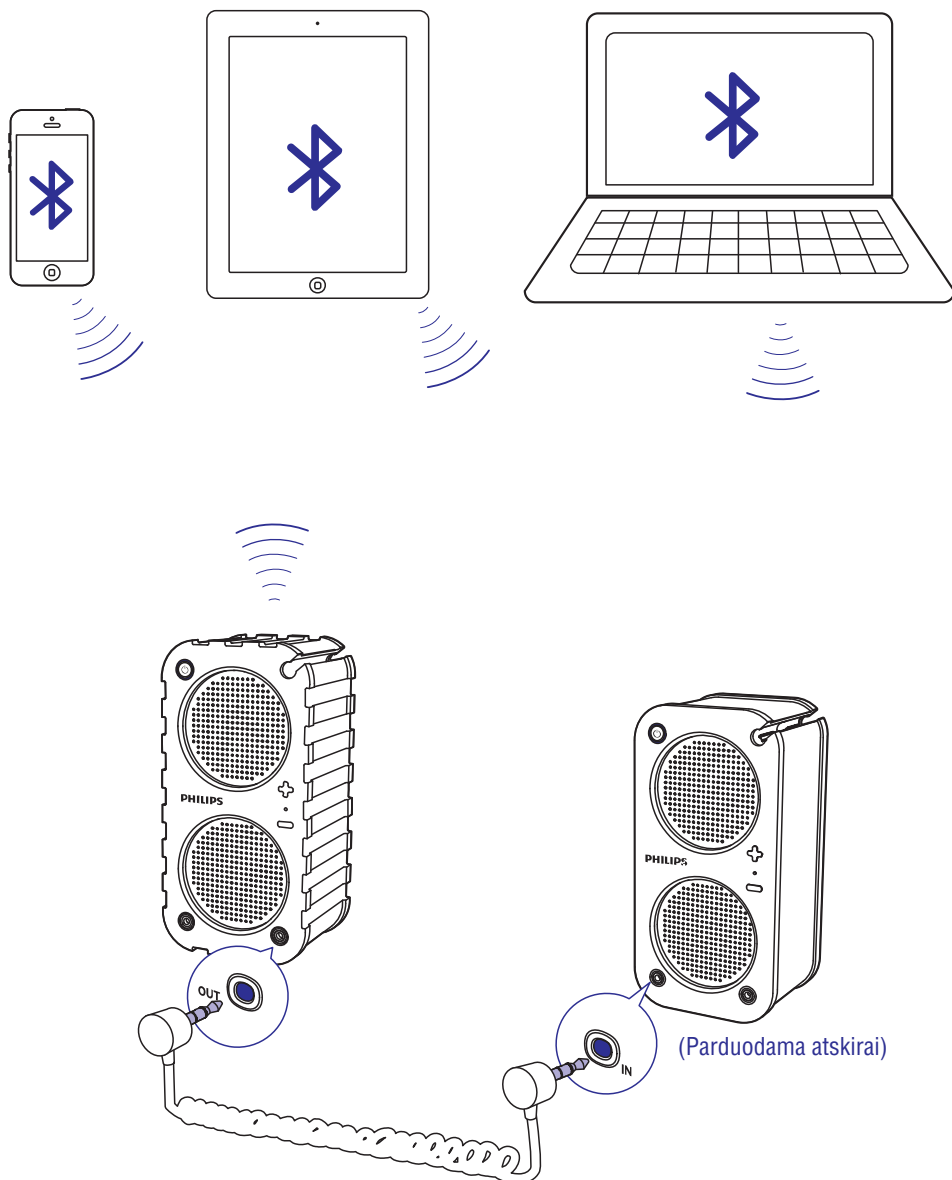

Per Bluetooth, sujunkite SB5200 garsiakalbį su savo Bluetooth prietaisu, tokiu kaip iPad, iPhone, Android telefonas ar nešiojamasis kompiuteris.


Norėdami išgauti galingesnę garsą, naudokite audio laidą, norėdami sujungti du, tris ar daugiau SB5200 garsiakalbių kartu.

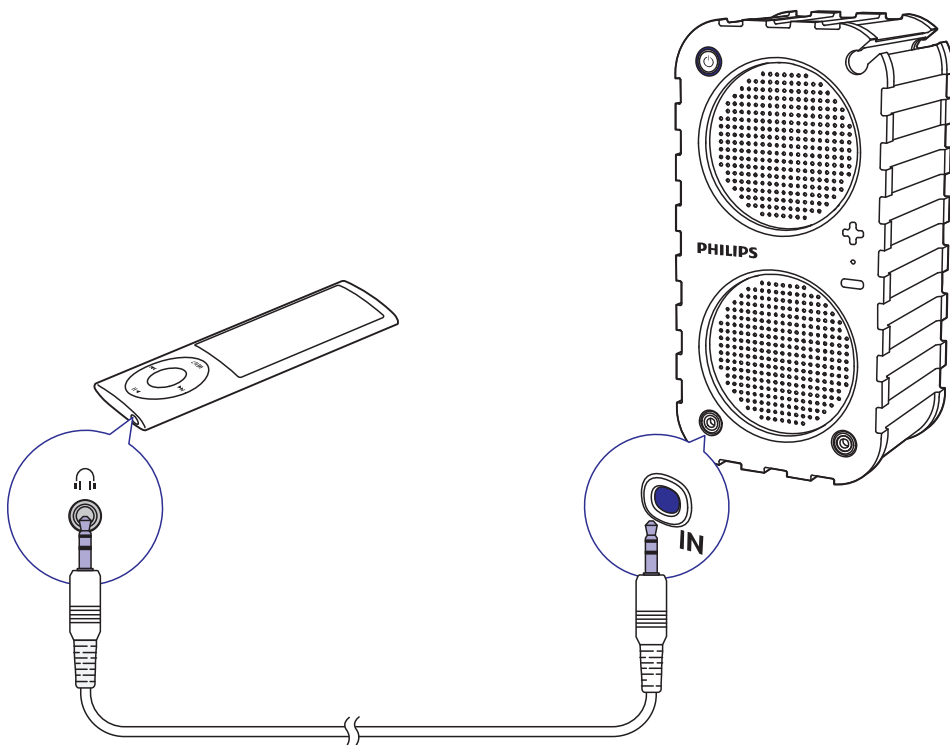

Jūs taip pat galite prijungti garsiakalbį prie audio prietaiso, tokio kaip MP3 grotuvas, per MP3 link laidą.




Ijunkite ir prijunkite

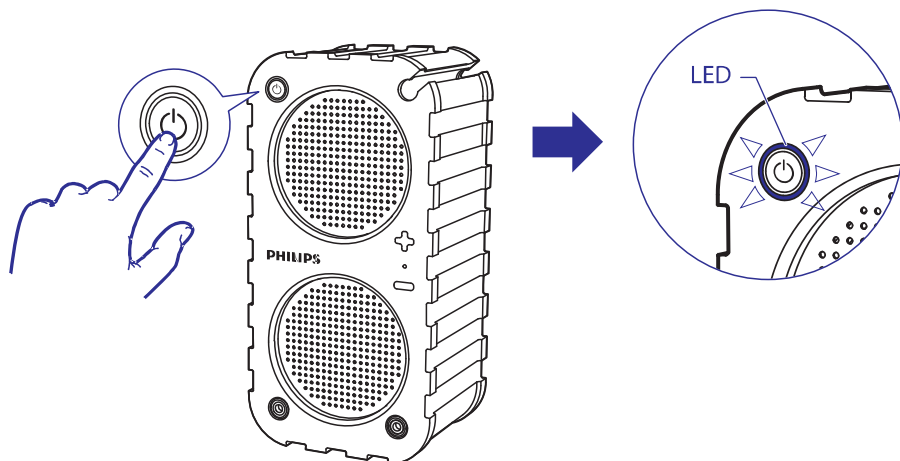


Spauskite , norėdami įjungti. **Pasirengęs poravimui:** mėlyna lemputė mirksi.

Jei joks veiksmas neatliekamas su SB5200 penkias minutes, SB5200 išsijungia automatiškai.

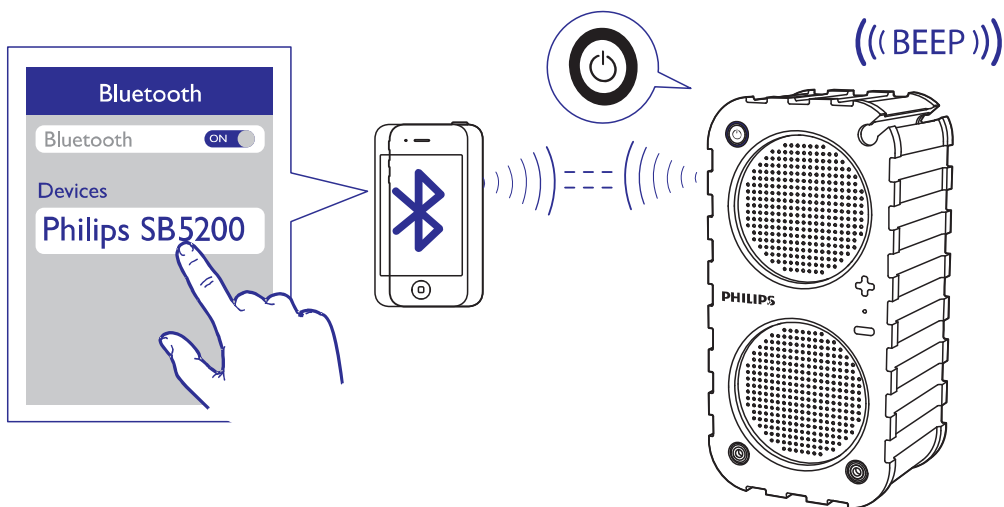


Savo Bluetooth prietaise, įjunkite Bluetooth ryšį ir suraskite **Philips SB5200**.



Prijungtas: mėlyna lemputė dega. Kitą kartą įjungus SB5200, garsiakalbis susijungia su paskutiniu suporuotu prietaisu automatiškai.

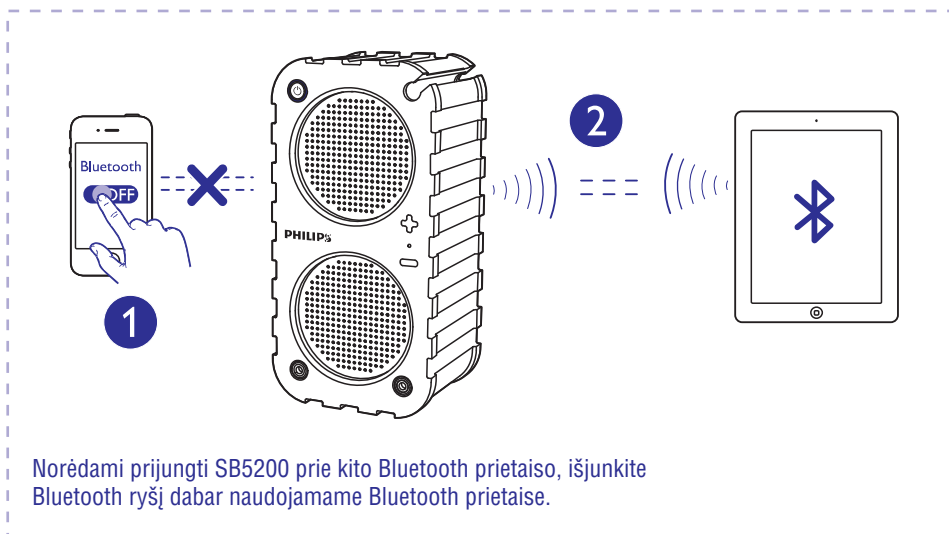


Norėdami prijungti SB5200 prie kito Bluetooth prietaiso, išjunkite Bluetooth ryšį dabar naudojamame Bluetooth prietaise.

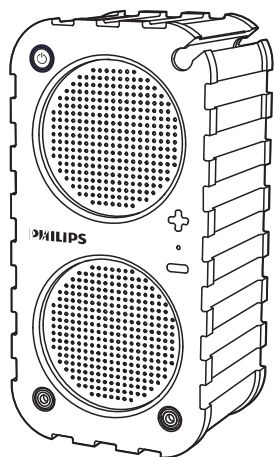


Muzikos transliavimas gali būti pertrauktas dėl kliūčių tarp prietaiso ir SB5200, tokių kaip sienos, arba dėl kitų prietaisų, esančių netoliese ir veikia tuo pačiu dažniu.

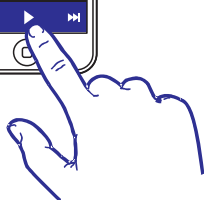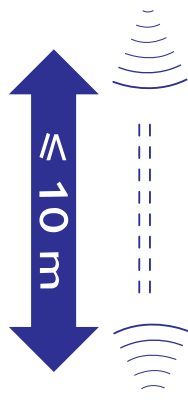

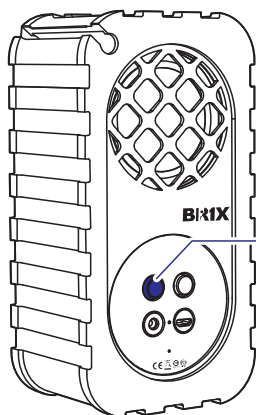

Garso režimas

Spauskite mygtuką pakartotinai, norėdami perjungti tarp vidaus ir lauko režimų.

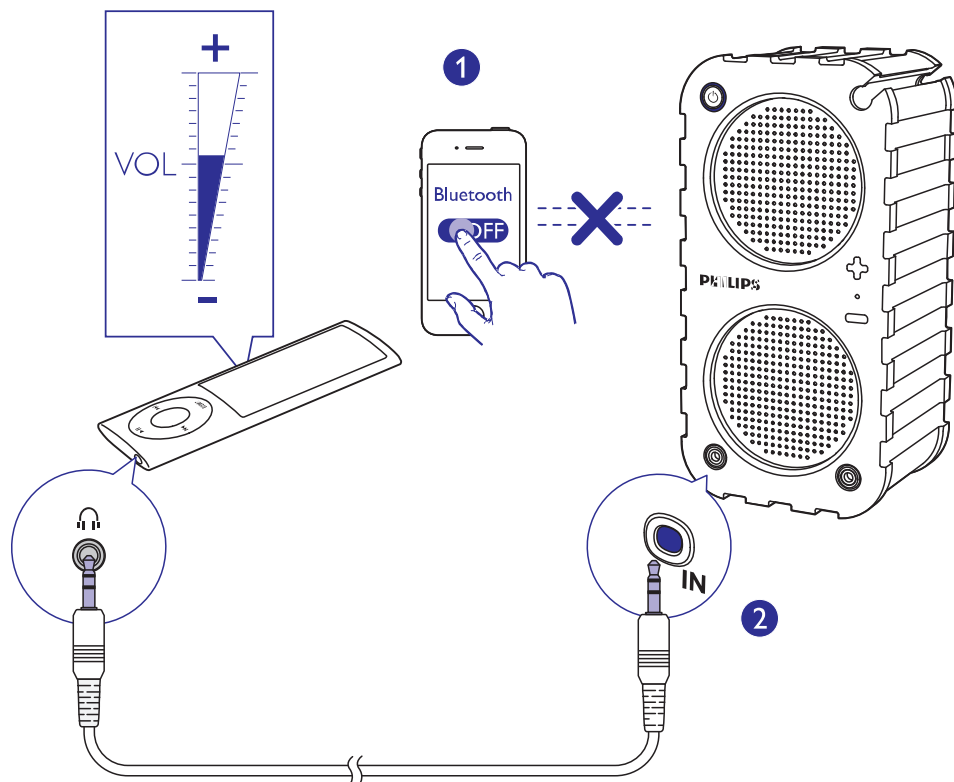



Norėdami groti per MP3 link laidą, išjunkite Bluetooth ryšį savo Bluetooth prietaise.





Norėdami groti muziką per keletą garsiakalbių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Naudodami audio laidą, sujunkite du garsiakalbius, vieną kištuką prijungę prie **OUT** lizdo, antrą – prie **IN** lizdo.
2. Bluetooth prietaise prijunkite garsiakalbį. Pirmasis garsiakalbis veikia kaip pagrindinis. Pasirinkite savo garso nustatymus pagrindiniame garsiakalbyje.

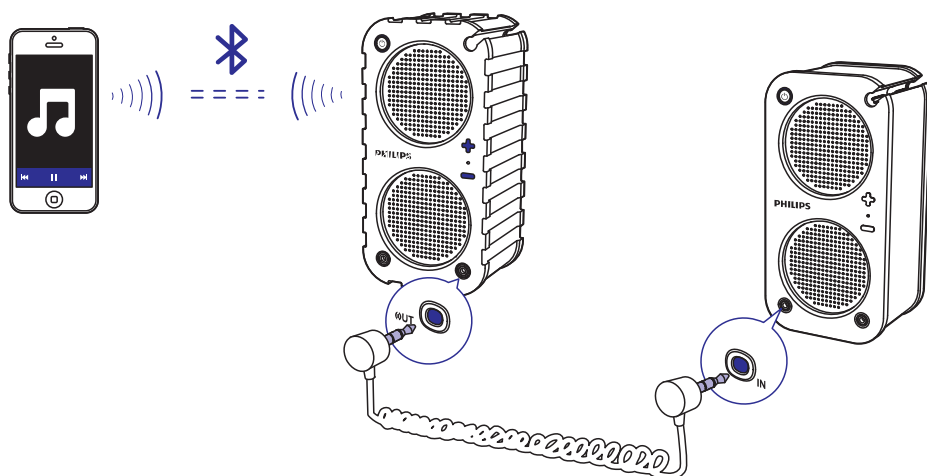

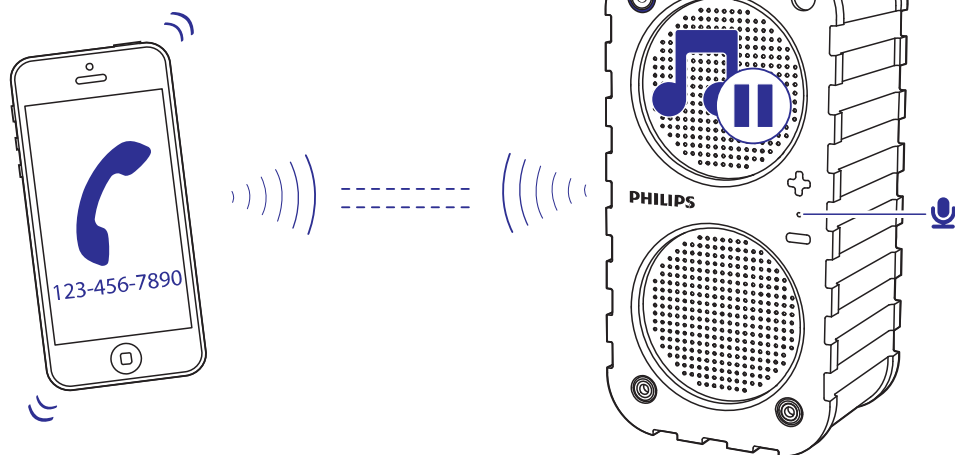



Įeinančio skambučio atveju, muzikos grojime padaroma pauzė. Norėdami atsiliiepti į skambutį, naudokitės savo telefonu. Jūs galite kalbėti naudodami SB5200 mikrofoną. Muzikos grojimas tęsiamas, kai pokalbis baigiamas.

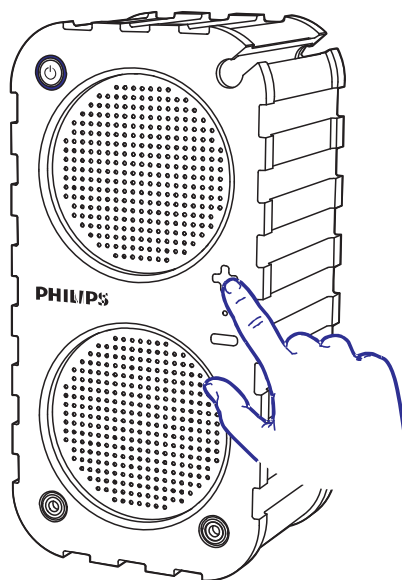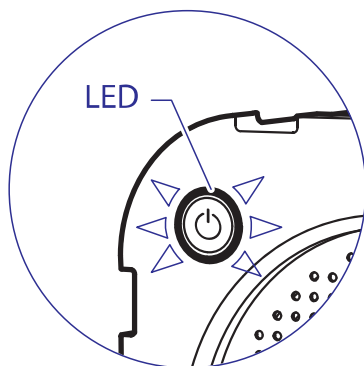

Maksimalus arba minimalus garsumo lygis yra pasiektas.



Įkraukite

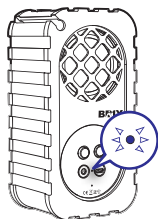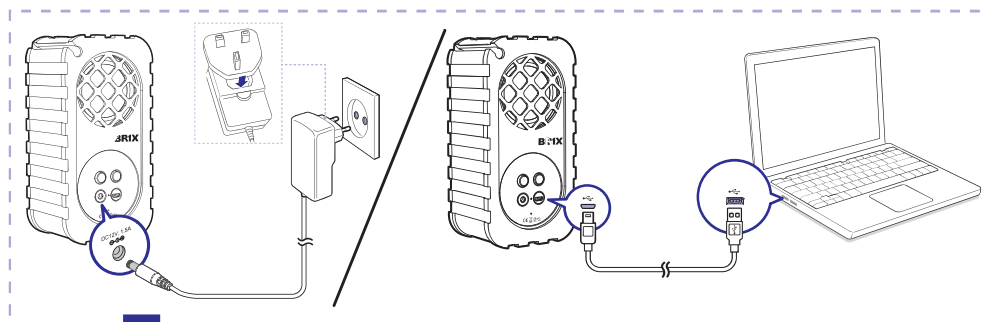

Baterija baigia išsikrauti: Raudona švieselė mirksi.


Vyksta įkrovimas: Žalia švieselė dega.

Įkrovimas baigtas: Švieselės išsijungia.

Pastaba: kuomet baterija įkraunama per USB jungtį, muzikos grojimas SB5200 prietaise sumažėja.

Perkraukite Bluetooth

((BEEP))

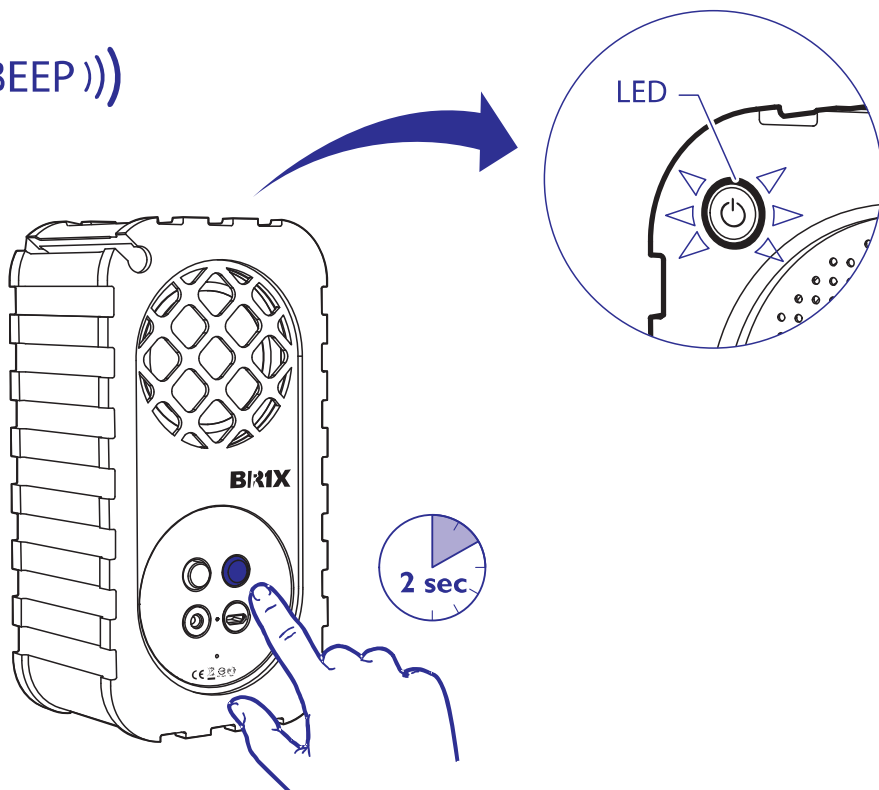

SB5200 gali įsiminti iki trijų suporuotų prietaisų. Ketvirtasis suporuotas prietaisas pakeis pirmąjį. Norėdami pašalinti visus suporuotus prietaisus, nuspauskite ir palaikykite mygtuką, kol mėlyna lemputė ims mirksėti. Garsiakalbyje įjunkite poravimo režimą. Suporuotame prietaise:

1. Panaikinkite SB5200 suporavimą;
2. Suraskite ir prijunkite **Philips SB5200** dar kartą.

Stiprintuvas

Išvesties galia: 2 x 5 W/ THD 10%

Signalų / triukšmo santykis: 65 dB

AUDIO-IN: Įvesties jautrumas 500 mV RMS

Bluetooth

Standartas: Bluetooth Standard Version 2.1 + EDR

Dažnis: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band

Apimtis: 10m (laisvos erdvės)

Bendra informacija

Energijos tiekimas

AC/DC adapteris

KSASB0241200150D5

Įvestis: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 A

Išvestis: 12 V DC, 1,5 A

7,4 V, 1350 mAh ličio jonų polimerų vidinė įkraunama baterija.

Įkrovimas

5V DC, 0,5 A, skirtas USB, ne daugiau kaip 0,7 A, skirtas energijos adapteriui (išjungus)

Energijos suvartojimas (AC energija)

Veikimo metu: 10 W

Temperatūra ir drėgnumas

0°C iki 45°C, 5% iki 90% drėgnumas visoms klimato sąlygoms (veikimo metu)


-40°C iki 70°C, 5% iki 95% (laikymo metu)

Matmenys

Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis): 176 x 88 x 70 mm

Svoris

Pagrindinio prietaiso: 0,95 kg

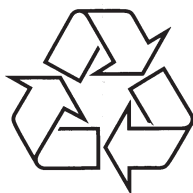

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>