



Philips Fidelio
Trådløs høyttaler

Philips trådløst hjemmesystem

120 W maks.
Fungerer med Ambilight-TV-er
Bærekraftig Muirhead-skinn



TAFS1

Laget for lyd hele veien

Gi liv til hver eneste sang og film i fylldig, romfyllende lyd. Du kan koble denne elegante trådløse Fidelio FS1-høyttaleren til andre for å få en sømløs opplevelse i flere rom. Eller koble til en Philips-TV eller -lydplanke for å få oppslukende hjemmekino.

Nydelig Fidelio-design

- Innebygde LED-lamper. Innebygd Ambilight
- Oppsiktsvekkende design

Gi underholdningen lyden den fortjener

- Maks. 120 W. To passive radiatorer for fylldig bass
- 3.5" woofer. 1" diskantehøyttaler. 2.5" mellomtone/Atmos-driver
- Intelligent sammenkobling. Fordyp deg mer. Hør mer
- Parkobling for stereo
- Philips Fidelio FS1. Naturlig lyd for musikk og filmer

En sømløs opplevelse

- Kompatibel med favorittenheten dine med taleassistent
- Uansett hvordan du strømmes musikken din – perfekt Fidelio-lyd
- Philips Sound-app – regelmessige oppdateringer for den beste opplevelsen
- Trådløst Philips Home System drevet av DTS Play-Fi
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

PHILIPS

Trådløs høyttaler

Philips trådløst hjemmesystem 120 W maks., Fungerer med Ambilight-TV-er, Bærekraftig Muirhead-skinn

TAFS1/10

Høydepunkter

Naturlig Fidelio-lyd




Denne Fidelio FS1-høyttaleren gir liv til musikk og filmer med gnistrende høye toner, varme mellomtoner og fyldig bass. En nedoverrettet woofer og to passive radiatorer gir virkelig dybde til hver beat og melodi. Den er perfekt for små til mellomstore rom.

Oppsiktsvekkende design



Denne stilige, trådløse FS1-høyttaleren ser flott ut på egen hånd, og enda bedre ut med et Fidelio-hjemmekinooppsett. FS1 er innpakket i et akustisk gjennomsiktig metallgitter, og skråkanten er trimmet i antrasitt Muirhead-skinn. Den matcher Fidelio FB1-lydplanken og FW1-subwooferen på en vakker måte.

Philips trådløst hjemmesystem

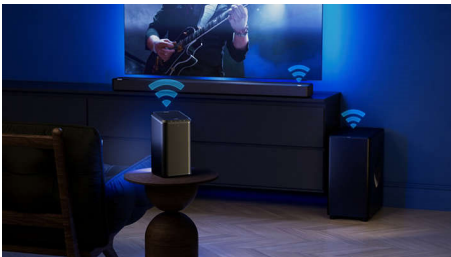

Du kan synkronisere flere FS1-høyttalere for å få utmerket lyd i flere rom. Par med en kompatibel Philips TV* for å få kinolyd og bedre vokal, eller koble to høyttalere til en Fidelio FB1-lydplanke for å lage et ekte 7.1.4-


surroundlydoppsett. Legg til en Fidelio FW1-subwoofer for å forsterke bassen.

Parkobling for stereo



Bare én av disse trådløse høyttalerne fyller et lite til mellomstort rom med fyldig, detaljert lyd. Par den andre Fidelio FS1-høyttaleren i samme rom, så får du utrolig omsluttende stereo. Jazz, Rock, EDM eller de nyeste episodene i pod-feeden din – få enda klarere lyd med skikkelig romfølelse.

Intelligent sammenkobling

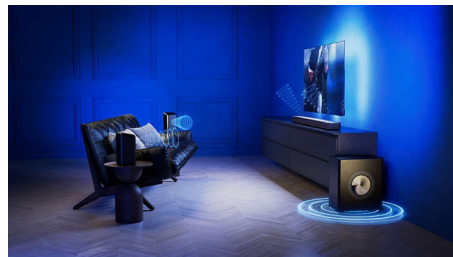

Gode ting skjer når denne Fidelio-høyttaleren pares med en Philips-lydplanke eller -subwoofer, en annen FS1-høyttaler eller en Philips-TV*. Høyttaleren gjenkjenner hva den er parett med, og justerer automatisk ytelsen, noe som frigjør parede komponenter for å tilføre mer fylde og flere detaljer i miksen.

Fidelio-lyd for strømming



Enten du strømmes direkte fra Spotify eller får tilgang til album med høy oppløsning på Tidal,

gir denne høyttaleren liv til alt. Hvis du strømmes filer av høyere kvalitet enn CD-er, kan du bruke Critical Listening-modus til å tilordne båndbredde til én enkelt FS1-høyttaler, slik at ingen detaljer går tapt.

Innebygd Ambilight

Denne høyttaleren spiller ikke bare musikk – den har Ambilight også. Når du skal se filmer, kan du angi at høyttaleren skal synkroniseres med Ambilight på Philips-TV-en. Lounge-modus gjør FS1 om til et fargerikt statisk lys, perfekt for middagsselskaper eller en god bok. Follow Music skaper et lysshow som pulserer til rytmen.

Kompatibel med taleassistenter

Med Wi-Fi-, Bluetooth-, Chromecast- og Apple AirPlay 2-kompatibilitet er alle enhetene dine dekket. Strøm slik du vil. Kontroller høyttaleren ved hjelp av Alexa, Google Assistant eller Siri. Skru opp musikken. Hopp over spor. Alt er helt håndfritt.

Philips Sound-app

Philips Sound-app – regelmessige oppdateringer for den beste opplevelsen

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Maks. 120 W. 2 passive radiatorer

Maks. 120 W. To passive radiatorer for fyldig bass

3,5" woofer, 1" diskant-høyttaler

3.5" woofer. 1" diskant-høyttaler. 2.5" mellomtone/Atmos-driver



Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 50-20K Hz
- Utgangseffekt (RMS): 60 W
- Utgangseffekt (MAKS): 120 W
- Total harmonisk forvrengning: 1 %

Høyttalere

- Driverkonfigurasjon: Treveis
- Diameter på mellomtonedriver: 2.5 tommer (oppoverrettet)
- Antall mellomtonedriver: 1
- Antall lydkanaler: 1.0.1
- Antall diskant høyttalere: 1
- Antall woofere: 1
- Passive elementer: 2
- Diameter på diskant høyttaler: 1 tommer
- Diameter på woofer: 3.5 tommer (nedoverrettet)

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth
- Bluetooth-versjon: 5.0
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Strømeformat: SBC, AAC
- Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 20 m
- Lyd inn: 1 x 3,5 mm
- Nettverksoppsett: Philips Sound-app, drives av DTS Play-Fi
- WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA-standard: Nei
- Tilkobling av flere høyttalere
- Scenario med flere høyttalere: Stereo, surround, Gruppering
- Teknologi for flere høyttalere: DTS Play-Fi. Lyd i flere rom
- Smart hjem: Innebygd Chromecast, Spotify Connect, Fungerer med Apple AirPlay 2, Fungerer

med OK Google, Fungerer med Alexa

Anvendelighet

- Innebygd mikrofon: 0
- Lyseffekt: Ja, fungerer med Ambilight-TV
- Håndfri ringing: Nei

Kompatibilitet

- Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Strømbank: Nei

Mål, emballasje

- Høyde: 35.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Stående
- Bredde: 18.6 cm
- Dybde: 18.4 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Bruttovekt: 3.397 kg
- Nettovekt: 2.896 kg
- Taravekt: 0.501 kg

Produktmål

- Høyde: 25.3 cm
- Bredde: 14.2 cm
- Dybde: 14.2 cm
- Vekt: 2.328 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC-strømadapter, Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte



Utgivelsesdato
2024-04-16

Versjon: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Denne funksjonen fungerer med DTS Play-Fi-kompatible Philips-TV-er fra 2021 eller nyere.