



Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth® aptX, AAC en NFC
USB-aansluiting voor opladen



BTB7150

Vol en krachtig geluid

Bezeten van muziek

Het Philips BTB7150-microsysteem biedt geweldig geluid uit elke bron. HiFi-dome-tweeters zorgen voor gedetailleerd en natuurlijk geluid. U kunt zelfs uw muziek in hoge kwaliteit streamen via Bluetooth met aptX en NFC voor eenvoudig koppelen met één druk op de knop.

Verrijk uw luisterervaring

- Maximaal uitgangsvermogen van 150 W RMS
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth met Apt-X-ondersteuning
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk

- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Bluetooth met Apt-X-ondersteuning


Draadloos muziek streamen via Bluetooth met Apt-X-ondersteuning

Compatibel met DAB en FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestriale zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

NFC-technologie

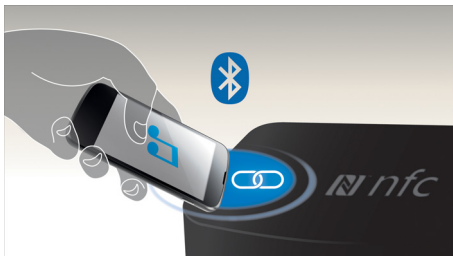

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie

(Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

Vergulde luidsprekeraansluiting



De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit-aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Specificaties

Geluid

- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 150W
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings
- Luidsprekertypen: Dome-tweeter

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Programmatype, Zendernaam, RDS-klokinstelling
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
- DAB/DAB+: Band III, Infoscherm, Menu, Smart Scan

Connectiviteit

- 3,5 mm stereo lijningangskabel: Audio in
- Aansluitingen aan de achterkant: DAB-antenne

- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Ondersteuning voor de Apt-X-codec
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleoptimer, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleoptimer
- Schermtype: VFD-scherm
- Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt
- Indicaties: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm
- Opladen via USB: 1 A

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne
- Afstandsbediening
- Gebruikershandleiding: Meertalig

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 330 x 309 x 589 mm
- Diepte hoofdunit: 240 mm
- Hoogte hoofdunit: 145 mm
- Breedte hoofdunit: 230 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 173 x 261 x 241 mm
- Brutogewicht: 10,6 kg
- Nettogewicht: 9,4 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2015-06-22

Versie: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 08 71258 16977 78

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com