



Philips
Original-radio mini

FM/MB

Lyd inn
3 W



OR2000M

Vær en trendsetter med Original Radio mini

Philips Original-radio mini gjør det gøy med radio igjen. Radioen har et herlig retropreg, kraftig bass fra bassrefleks-høytalersystemet og en stor knapp for analog innstilling med bakkelysning som gjør det enkelt å finne frem til favorittstasjonene.

Opplev Hi-Fi-radio

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- FM/MW analog radioinnstilling

Lett å bruke

- Stor knapp for analog innstilling gjør det enkelt å stille inn
- Opplyst peker for innstilling gjør det enkelt å se og stille inn
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Moderne retrodesign

- Moderne nytolkning av den ikoniske Philetta-designen

PHILIPS


Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

FM/MW analog innstilling

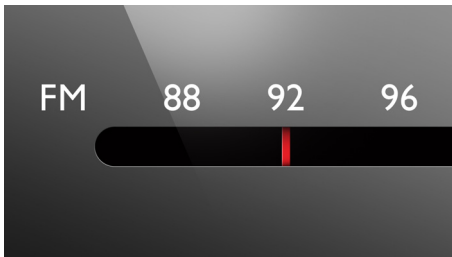

FM/MW analog radioinnstilling



Stor knapp for analog innstilling

Stor knapp for analog innstilling gjør det enkelt å stille inn

Opplyst peker for innstilling

Opplyst peker for innstilling gjør det enkelt å se og stille inn

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkksamlingen din på førsteklasses høytalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Ikonisk Philetta-design

Inspirert av Original-radioen fra 1955 – Original-radioen mini fører videre de ikoniske elementene til den legendariske Philips-radioen fra 1955, også kjent som Philetta "BF 102 U". Da den kom på markedet, ble den en braksuksess med sin simplistiske design, sin store lyd og sitt krystallklare mottak. Philips' radiotradisjon strekker seg tilbake til 1927. Gjennom tiårene har mange modeller blitt velkjente radioikoner og samlerobjekter.

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- Analog innstilling
- Tunerbånd: FM, MB
- Frekvensområde [FM]: 87,5–108 MHz
- Frekvensområde [MW]: 531–1602 kHz

Lyd

- Lydsystem: Mono
- Volumkontroll: roterende (digital)

Høytalere

- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem
- Innebygde høytalere: 1

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Drift

- Strømtype: AC-inngang
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz

Mål

- Mål, emballasje (B x D x H): 336 x 158 x 183 mm
- Produktmål (BxDxH): 245 x 123 x 122 mm
- Produktvekt: 1,33 kg

Tilbehør

- Hurtigstart-guide
- Garanti: Garantihefte



Utgivelsesdato
2014-08-13

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227
EAN: 08 71258 16693 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com