

Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®

Control por gestos
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable, 8 W



SB7100



Gran sonido, sorprendentemente claro

Disfruta de tu música con potencia y privacidad con el Shoqbox SB7100 de Philips, que dispone de dos controladores de altavoz y tecnología wOOx para ofrecer un sonido tan potente como claro. Lleva tu música a cualquier parte y transmítela inalámbricamente a través de Bluetooth.

Rendimiento de sonido

- Con 2 controladores de neodimio
- Sonido alto y claro
- 2 Shoqbox en los altavoces izquierdo y derecho

Versatilidad

- Transmisión Bluetooth
- Sensor deslizante para saltar canciones
- Micrófono integrado para manos libres
- Aviso de voz para comentarios

Portabilidad

- Reproduce en cualquier momento y lugar
- Batería de litio integrada

PHILIPS

Destacados

Con 2 controladores de neodimio



Dispone de 2 controladores de altavoz de neodimio y sistema wOOx; sencillamente el fantástico sonido que jamás podrías esperar de un altavoz tan pequeño. Gran sonido, claridad impactante y graves profundos para que puedas disfrutar del mejor rendimiento de sonido en cualquier parte.

Altavoces portátiles Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde cualquier smartphone, tableta o incluso portátil, incluido el iPod o iPhone, en el altavoz con Bluetooth fácilmente.

Detector de movimiento



SHOQBOX dispone de un sensor de movimiento. Solo tienes que desplazar el dedo sobre el sensor de izquierda a derecha o al contrario para saltar a la pista siguiente o anterior. Coloca la mano sobre el sensor durante un segundo para poner la música en pausa. Hazlo de nuevo para volver a reproducir. El sencillo control por gestos te permite controlar la música de la forma más fácil.

Micrófono integrado




Con su micrófono integrado, también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Aviso de voz



El aviso de voz está disponible en varios idiomas. Proporciona una respuesta instantánea sobre el nivel de batería o te alerta si el altavoz está conectado correctamente al dispositivo.

Emparejamiento de 2 Shoqbox

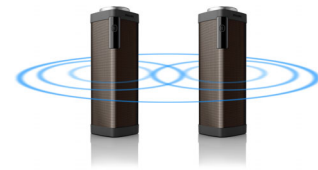

Puedes emparejar 2 altavoces SHOQBOX con el sensor inteligente para disponer de un sistema estéreo con canales izquierdo y derecho. Solo tienes que colocar los dos altavoces uno junto a otro y deslizar las manos sobre ambos sensores de fuera a dentro al mismo tiempo. Perfecto para fiestas y reuniones. Disfruta de un gran sonido estéreo en música, películas y juegos.

Especificaciones

Compatibilidad

- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Cómodas funciones

- Sensor inteligente: para saltar canciones o emparejar 2 ShoqBox en los altavoces izquierdo y derecho
- Respuesta de voz: sobre el nivel de batería

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 4 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Altavoces: 2 x 1"

Altavoces

- Mejora del altavoz: Radiador de bajos wOOx
- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable USB para carga en PC, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 62 x 62 x 180 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 133 x 100 x 200 mm
- Peso del producto: 0,413 kg
- Peso incluido embalaje: 0,882 kg



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 7.0.9

12 NC: 8670 000 87366
EAN: 08 71258 16360 74

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.